



Zilan®

KORISNIČKE UPUTE

ZLN3437



Ovaj simbol pokazuje da je uređaj oprema II klase, za koju je utikač kabela za napajanje bez stupa prema zemlji



Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja i uputite i druge osobe da ga koriste, kada je to potrebno. Neka knjižica bude pri ruci za daljnju upotrebu.

OPĆE NAPOMENE

• Ovaj uređaj ZLN3437 je namijenjen samo za kućnu upotrebu, za provjetravanje prostorija i na način opisan u ovom priručniku:

- Nemojte ga koristiti u bilo koje druge svrhe.
- Bilo koja druga uporaba smatrat će se neprikladnom i stoga opasnom.
- Proizvođač ne može biti odgovoran za eventualnu štetu nastalu neprimjerenom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i / ili za popravke na proizvodu od strane neovlaštenog osoblja.

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim prostorima kao što su:

- kuhinja osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće
- od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa
- okruženja tipa noćenja s doručkom

• Ne dodirujte uređaj mokrim rukama ili nogama.

• Ne stavljajte nikakav alat ili prste u rešetku koja štiti lopatice.

• Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više i osobe smanjene tjelesne, senzorne ili mentalne sposobnosti ili sa malo iskustva ili znanja ako su dobili nadzor ili nadzor nad korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

• Uređaj se mora čuvati izvan dohvata djece.

• **Pažnja:** pri korištenju električnog uređaja uvijek se moraju poštivati osnovne sigurnosne mjere kako bi se izbjegli rizici od požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda.

• Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako se čini oštećenim, ako sumnjate „kontaktirajte profesionalno kvalificirano osoblje.

• Provjerite radi li aparat ispravno: ako ne, isključite aparat i neka ga pregleda stručno kvalificirano osoblje.

• Uvijek isključite uređaj iz utičnice prije nego što ga sklopote, rastavite ili prilagodite.

• Nemojte pomicati uređaj dok radi.

• Isključite aparat iz utičnice kad se ne koristi.

• Ne upotrebljavajte uređaj na sobnim zavojima iznad 40 ° C.

• Nemojte pomicati uređaj dok je u funkciji.

• Uređaj ne ostavljajte izložen vremenskim utjecajima (suncu, kiši itd.).

• Ne povlačite kabel da biste odspojili utikač iz utičnice.

• Ako je opskrbeni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.

MONTAŽA

• Nakon uklanjanja materijala za pakiranje, provjerite cjelovitost ventilatora; ako niste sigurni, nemojte ga koristiti i zatražite kvalificiranu stručnu pomoć. Materije za pakiranje (plastične vrećice, polistirenska pjena, čavli itd.) Moraju se čuvati izvan dohvata djece jer su potencijalni izvori opasnosti.

• Prije spajanja uređaja provjerite odgovaraju li vrijednosti napona prikazane na pločici s podacima naponske mreže. U slučaju nekompatibilnosti između električne utičnice i utikača grijača, stručno kvalificirano osoblje mora zamijeniti utičnicu drugom

prikladnijom vrstom, koja će se pobrinuti da dio žica utičnice odgovara apsorbiranoj snazi grijač. Općenito se ne preporučuje uporaba adaptera ili produžnih kabela; ako je njihova upotreba prijeko potrebna, moraju odgovarati postojećim sigurnosnim standardima i njihov trenutni kapacitet (amperi) ne smije biti manji od maksimuma uređaja.

- Do utičnice mora biti lako doći, tako da se utikač može brzo ukloniti u slučaju nužde.
- Uređaj ne postavljajte u blizinu sudopera ili drugih spremnika s tekućinom (minimalna udaljenost od 2 metra) kako biste izbjegli rizik od pada.
- Ventilator držite podalje od tkanina (zavjesa itd.) ili nestabilnih materijala koji bi mogli začeptiti rešetku za usis zraka; pobrinite se da na prednjoj strani nema nestabilnih materijala (prašina itd.).
- Pazite da električni kabel ne dodiruje grube, vruće ili pokretne površine te da nije uvijen ili omotan oko uređaja.
- Postavite uređaj na vodoravnu, ravnu površinu ili stol; nemojte stajati na nagnutoj ravni (uređaj bi mogao uznemiriti).
- U slučaju kvara ili lošeg rada isključite ventilator i zatražite stručnu pomoć.

MONTAŽA

Pažnja: ventilator se može koristiti samo ako je u kompletu s postoljem (baza i postolje 2).

Pažnja: uvijek isključite uređaj iz utičnice prije nego što ga sklopite.

Da biste ga sastavili, pogledajte sliku: prvo postavite bazu (D), a zatim bazu 2 (E) na tijelo, pazeći da se zaključate s 4 isporučena vijka (F);




- A. Daljinski upravljač
- B. Prekidač
- C. Indikator



- D. Baza 1
- E. Baza 2
- F. Vijci

NAPOMENA: u podnožju se nalaze 2 odgovarajuće rupe, 2 stupa na sjedalu moraju proći kroz ove 2 rupe prilikom postavljanja podnožja na ventilatore.

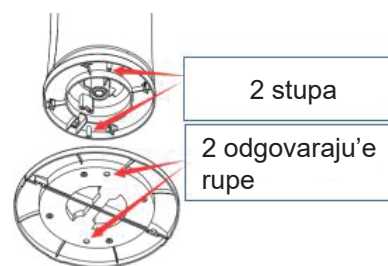

KORIŠTENJE

Prije svake uporabe provjerite je li jedinica u dobrom stanju, električni kabel nije oštećen, ako je mrežni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili nadležni kvalificirani električar ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjeglo bilo kakav rizik.

Kad se ne koristi dulje vrijeme, utikač se uvijek mora izvaditi iz utičnice.

UKLOVANJE



Ventilatorom se može upravljati preko upravljačke ploče smještene na vrhu ventilatora (B) ili pomoću daljinskog upravljača (A)

1. Uključite ventilator u standardnu dometic utičnicu.
2. Pritisnite tipku ON / OFF, ventilator će početi raditi NISKOM brzinom
3. Pritisnite gumb SPEED za odabir željene razine, Niska, Srednja, Visoka, indikator razine brzine svijetli na poklopcu indikatora (C).
4. Pritisnite gumb MODE kako biste ventilator postavili kao Natural ili Sleep način rada, mod je osvijetljen na poklopcu indikatora (C) kao NAT ISLE.
5. Pritisnite OSC tipku da ventilator oscilira smjer vjetra, da biste zaustavili oscilaciju, pritisnite OSC tipku ponovno, maksimalni kut je 86 stupnjeva.
6. Pritisnite tipku TIMER za podešavanje željenog vremena automatskog isključivanja, timer je od 1 do 7,5 sati, interval je 0,5 sata.

VAŽNE INFORMACIJE ZA PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA U SKLADU SA DIREKTIVOM EZ 2011/65 / EZ.

Na kraju radnog vijeka proizvod se ne smije odlagati u gradski otpad. Mora se odvesti do posebnog centra za prikupljanje otpada koji se razlikuje od lokalnih vlasti ili kod trgovca koji pruža ovu uslugu. Odvojenim odlaganjem kućanskih uređaja izbjegavaju se moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje koje proizlaze iz neprimjerenog odlaganja i omogućuje se prikupljanje sastavnih materijala kako bi se postigle značajne uštede u energiji i resursima. Kao podsjetnik na potrebu odvojenog odlaganja kućanskih aparata, proizvod je označen prekrštenom kantom za otpatke na kotačima.

Recikliranje



Ovaj proizvod nosi simbol selektivnog sortiranja otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

To znači da se s ovim proizvodom mora rukovati u skladu s Europskom direktivom 2002/96 / EC kako bi se mogao reciklirati ili rastaviti kako bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš.

Za daljnje informacije obratite se lokalnim ili regionalnim vlastima.

Elektronički proizvodi koji nisu uključeni u postupak selektivnog sortiranja potencijalno su opasni za okoliš i ljudsku zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari.