


1. brisanje koda

HR – Držite gumb A i odmah pritisnite gumb B. Nakon što LED lampica zatreperi tri puta, otpustite tipku B, zatim je polako pritisnite tri puta. Držite gumb A do kraja. LED dioda brzo treperi nakon tri pritiska. Tek nakon toga pustite tipku A. Prema tvorničkim postavkama, kada se pritisnu tipke, LED ne svijetli.




2. kopija funkcije

HR – Držite tipku izvornog daljinskog upravljača koji želite kopirati, zatim držite odabranu tipku daljinskog upravljača koji se može naučiti. U slučaju uspjeha, LED se gasi nakon što zatrepče dva puta brzo i zatim tri puta sporo. Kada pritisnete naučeni gumb, LED će treptati neprekidno, što pokazuje da je naučio novu funkciju. Ponovite ovaj postupak sa svakom tipkom. Istu funkciju možete naučiti i za svaki gumb. U slučaju pogreške obrišite memoriju i ponovite postupak. Ne može se koristiti za sustave promjenjivog koda.

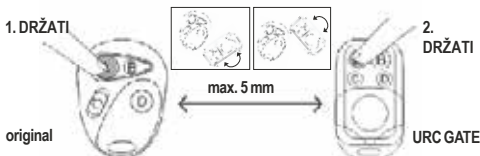

3. povratak koda

HR – Držite tipku C, zatim odmah pritisnite tipku D. Kada LED počne neprekidno treperiti, povratak prethodnog koda je izvršen.

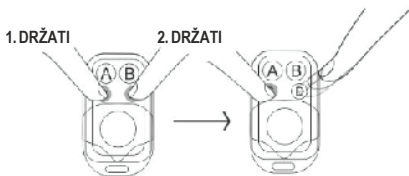

4. zamjena baterije

HR – Ako je domet smanjen, skinite stražnji poklopac koji je pričvršćen sa tri vijka, a zatim umetnite novu bateriju "27A".

Obratite pažnju na polaritet, pozitivni pol treba biti usmjeren u smjeru tipki.

UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE U SLUČAJU NEISPRAVNE ZAMJENE BATERIJE! BATERIJE SE MOGU ZAMJENITI SAMO ISTIM ILI ZAMJENSKIM TIPOM! NE IZLAŽITE IZRAVNOM TOPLINSKOM ZRAČENJU I SUNČEVIM ZRAKAMA TE NE BACAJTE U VATRU! UKOLIKO JE ISTEKLO TEKUĆINE, UZMITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUHOM KRPOM OČISTITE ODJELJAK ZA BATERIJE! BATERIJU DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE! ZABRANJENO JE OTVARANJE, PALJENJE, KRATKI SPOJ I PUNJENJE BATERIJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! AKO JE ŽIVOTNI VIJEK BATERIJE ZAVRŠEN, MORA SE S NJOM RUKOVATI KAO SA OPASNIM OTPADOM! NE SMIJE SE ODLAGATI ZAJEDNO SA KUĆNIM OTPADOM!