

Sjeckalica

Priručnik s uputama

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA


- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj niti se s njime igrati. Držite ovaj uređaj i kabel napajanja uređaja izvan dohvata djece.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ovaj uređaj predviđen je za upotrebu u kućanstvu. Namijenjen je za sjeckanje namirnica kao što je meso, voće, povrće, tvrdi i polutvrđi sirevi, začini, oraščići bez ljske itd. Nemojte koristiti za obradu pretvrdih namirnica, kao što je kava i kakao u zrnu, kocke leda, muškatni oraščić i sl.

UPOZORENJE: Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Uređaj nemojte koristiti u industrijskim okruženjima, na otvorenom ili za svrhe za koje nije predviđen.
- Prije uklanjanja vrča za miješanje s jedinice motora provjerite je li jedinica motora isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vlagom. Nemojte stavlјati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja. To može oštetiti električni kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi znakovi oštećenja.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1 Gumb za uključivanje i isključivanje
A2 Jedinica motora
A3 Radni poklopac
A4 Sklop oštice
A5 Staklena posuda zapremine 1 litre
A6 Gumeni neklizajući prsten
A7 Poklopac za pohranu

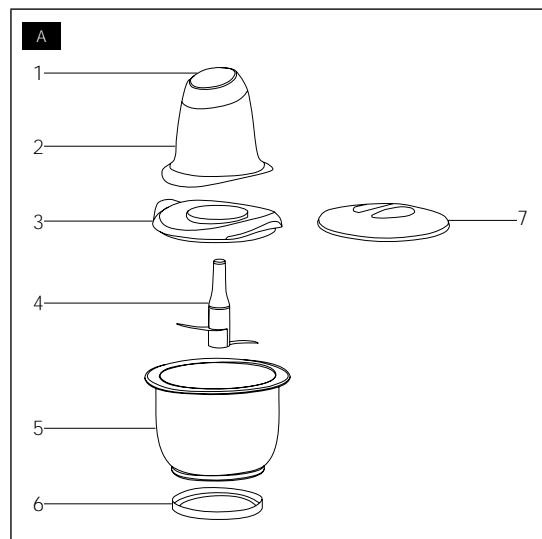

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže.
- Dobro operite poklopac **A3**, sklop oštice **A4** i posudu **A5** u toploj vodi i neutralnom kuhinjskom deterdžentu. Zatim isperite čistom vodom i ostavite da se osuši ili obrišite krpom. Staklena posuda **A5** može se prati i u perilici posuđa. Ostali dijelovi nisu predviđeni za pranje u perilici.

Pažnja: Prilikom čišćenja sklopa oštice **A4** budite vrlo pažljivi kako se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

- Prije nego što počnete sastavljati ili rastavljati uređaj provjerite je li jedinica motora **A2** isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Stavite posudu **A5** u neklizajući prsten **A6** i postavite je na suhu, ravnu i stabilnu površinu.
- Namjestite sklop oštice **A4** na središnju iglu u dnu posude **A5** i zatvorite posudu **A5** poklopcem **A3**. Pritisnite poklopac **A3** duž cijelog oboda kako biste ga čvrsto namjestili na rub posude **A5**.
- Postavite jedinicu motora **A2** na poklopac **A3** i provjerite je li pravilno namještena. Uređaj je sada sastavljen.
- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom.

UPOTREBA UREĐAJA

- Sastavite sjeckalicu prema uputama u poglavlju "Sastavljanje i rastavljanje uređaja". Stavite namirnice u posudu **A5** nakon što namjestite sklop oštice **A4** na središnju iglu. Napunite posudu **A5** najviše do $\frac{3}{4}$ njezine zapremine.
- Prikљučite kabel napajanja u strujnu utičnicu i pritisnite gumb **A1** kako biste pokrenuli sjeckalicu. Držite pritisnut gumb **A1** nekoliko sekundi, a zatim ga pustite. Kada pustite gumb **A1**, sjeckalica će se zaustaviti. Ako hrana nije dovoljno usitnjena, ponovo kratko pokrenite sjeckalicu. Uključivanje sjeckalice u kratkim intervalima sprječava prekomjerno usitnjavanje hrane.

Pažnja:

Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 30 sekundi. Tada pričekajte 2 minute da se uređaj ohladi.

- Ako se hrana zaliđe za unutarnje stijenke posude **A5**, isključite sjeckalicu i iskopčajte je iz napajanja. Provjerite je li se sklop oštice **A4** prestao vrtjeti. Uklonite jedinicu motora **A2** i poklopac **A3**. Očistite unutrašnjost posude **A5** pomoću žlice. Sastavite sjeckalicu, ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite s pripremom hrane.
- Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Provjerite je li se sklop oštice **A4** prestao vrtjeti. Uklonite jedinicu motora **A2** i poklopac **A3**. Prvo pažljivo izvadite sklop oštice **A4** iz posude **A5** i tek tada ispraznite njezin sadržaj.
- Zatim očistite sve korištene dijelove prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije rastavljanja i čišćenja uređaja uvijek provjerite je li isključen, iskopčan iz električne utičnice i jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili.
- Rastavite uređaj u dijelove. Dobro operite poklopac **A3**, sklop oštice **A4** i posudu **A5** u toploj vodi i neutralnom kuhinjskom deterdžentu. Zatim isperite čistom vodom i ostavite da se osuši ili obrišite krpom. Ako se neklizajući prsten **A6** zaprija, operite ga na isti način. Staklena posuda **A5** može se prati i u perilici posuđa. Ostali dijelovi nisu predviđeni za pranje u perilici.

Pažnja: Prilikom čišćenja sklopa oštice **A4** budite vrlo pažljivi kako se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

- Za čišćenje vanjske površine jedinice motora **A2** upotrijebite krpnu lagano namočenu blagom otopinom deterdženta. Nakon nanošenja otopine kuhinjskog deterdženta, obrišite površinu krpom navlaženom čistom vodom i zatim osušite brisanjem.
- Jedinicu motora **A2** i kabel napajanja ne uranjajte u vodu i druge tekućine. Ne koristite razrjeđivače, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.

POHRANA

- Kada ne koristite uređaj, držite ga na suhom mjestu izvan dohvata djece.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se обратите lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.