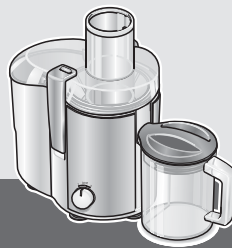




BOSCH

MES2.../MES3...

Korisničke upute



Čestitamo na kupovini vašeg novog BOSCH uređaja. Pri tome ste se odlučili za moderan, kvalitetan kućni aparat. Više informacija o našim proizvodima možete pronaći na našoj web stranici.

Ovaj uređaj je dizajniran za preradu uobičajenih količina u domaćinstvu u kući ili sličnih količina u neindustrijskoj primjeni. Neindustrijske primjene uključuju npr. upotreba u kuhinjama zaposlenih u trgovinama, kancelarijama, poljoprivrednim i drugim komercijalnim objektima, kao i upotreba od strane gostiju u pansionima, malim hotelima i sličnim stanovima. Koristite uređaj za obradu normalnih količina hrane za kućnu upotrebu. Molimo pročitajte, slijedite i sačuvajte upute za upotrebu!

Sigurnosne informacije

Opasnost od strujnog udara!

Priključujte i koristite uređaj samo u skladu sa specifikacijama na natpisnoj pločici. Držite djecu podalje od uređaja. Nadgledajte djecu kako biste ih spriječili da se igraju s uređajem. Ne dozvolite osobama (također djeci) sa ograničenom fizičkom senzornom percepcijom ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja da rukuju uređajem osim ako su pod nadzorom ili su poučena u korištenju uređaja od nekoga tko je odgovoran za njihovu sigurnost. Uvijek izvucite mrežni utikač nakon korištenja uređaja, prije čišćenja uređaja, prije napuštanja prostorije ili ako dođe do kvara. Nemojte koristiti ako je kabel ili uređaj oštećen. Prije upotrebe uvijek provjerite cijeli uređaj, posebno filter i nosač filtera, na oštećenja (pukotine, nedostatke). Da biste spriječili ozljede, oštećeni kabel za napajanje mora zamijeniti proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slično kvalifikovana osoba. Samo naša služba za korisnike može popraviti uređaj. Učinite neupotrebljivim aparate koji nisu u upotrebi. Nemojte dovoditi kabl za napajanje u kontakt sa vrućim delovima, nemojte ga povlačiti preko oštih ivica ili nositi uređaj držeći kabl za napajanje. Nikada ne uranjajte uređaj ili mrežni kabel u vodu.

Nemojte rastavljati uređaj dok se motor ne zaustavi. Aparat je predviđen da ga koristi jedna osoba.

Opasnost od povreda!

Ne stavljajte prste u otvor za punjenje. Koristite samo isporučeni potisnik! Ne dodirujte noževe/oštrice za usitnjavanje na dnu filtera. Prvo očistite filter četkom, a zatim isperite pod tekućom vodom ili operite u mašini za pranje suđa.

Započnite zaključavanje

Aparat se ne može uključiti osim ako
— Filterska posuda i poklopac su pravilno pričvršćeni i
— kvačice su zaključane i pravilno ukopčane.

Prije korištenja uređaja uvijek provjerite da li je poklopac zaključan!

Pregled

Pogledati ilustrovane stranice. sl. A

- 1 jedinica motora (sa spremištem za kablove)
- 2 Prekidač
- 0/isključeno Isključite uređaj
- 1 Uključite uređaj/Mala brzina
- 2 Uključite uređaj/ Velika brzina
- 3 Kontejner za pulpu
- 4 Catch
- 5 Filter kasete (sa izlazom)
- 6 Filter
- 7 Poklopac
- 8 Otvor za punjenje
- 9 Potisnik
- 10 Vrč za sok
- 11 Odvajač pjene
- 12 Poklopac za bokal za sok
- 13 Četka za čišćenje

Upravljanje uređajem

Slika B

Sastavljanje

- Umetnite nosač filtera u jedinicu motora.
- Umetnite filter. Prethodno provjerite ima li oštećenja!
- Umetnite posudu za pulpu u jedinicu motora.
- Pričvrstite poklopac.
- Pričvrstite oba držača na ušice na poklopcu (1.) i pritisnite dolje dok ne kliknu u poziciju (2.).
- Postavite bokal za sok sa izlivom ispod otvora.
 - Uklonite separator pjene iz vrča za sok ako više volite sok sa penom.
 - Postavite poklopac na vrč za sok kako biste spriječili prskanje.
- Umetnite potiskivač u osovinu za punjenje. Gurač ima žljeb za vođenje!

Priprema voća i povrća

Upozorenje!

Prerađujte samo zrelo i nezamrznuto voće i povrće. Nezrelo voće i povrće će vrlo brzo blokirati filter.

- Prvo operite voće i povrće.
- Uklonite koštice iz voća. Uklonite velike peteljke.
- Narežite krupnije voće i povrće tako da stane u otvor za punjenje.
- Prerađujte samo svježije voće i povrće jer je sočnije.
- Voće prethodno ogulite ako ima debelu i tvrdi koru, npr. ananas, dinja, pomorandže, grejfrut i sirova cvekla. Uklonite bijelu kožicu sa citrusa jer ima gorak okus.
- Konzistencija soka od jabuke zavisi od vrste jabuke koja se koristi. Što je jabuka sočnija, sok je tanji. Dodajte nekoliko kapi limunovog soka u sok od jabuke da odgodite da sok posmeđi.
- Listovi i stabljike (npr. stabljike salate od listova) također se mogu prerađivati u ovom sokovniku.
- Ako je moguće, popijte sok čim je pripremljen. Sokovi gube svoj okus i nutritivnu vrijednost ako su neko vrijeme izloženi zraku.
- Skrobno voće (npr. banane, papaja, avokado, smokve i mango) nije prikladno za ceđenje soka u ovom aparatu.

Ekstrakcija soka

- Postavite sastavljeni uređaj na glatku, čistu radnu ploču.
- Izvucite kabl za napajanje iz spremišta za kablove ili gurnite u odlagač kablova (1.) do potrebne dužine i zakačite (2.).
- Utaknite mrežni utikač.
- Uključite uređaj.

Postavka 1 je posebno pogodna za meko voće/povrće, npr. lubenice, grožđe, paradajz, krastavci i maline.

Postavka 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća. Ne koristite uređaj duže od 10 minuta za sve vrste voća i povrća, npr. šargarepa, krastavci, jabuke i kruške. Ako obrađujete prilično velike količine, nikada nemojte koristiti uređaj duže od 40 sekundi. Zatim isključite uređaj. Ostavite aparat da se ohladi. Kada motor radi, stavite voće/povrće u otvor za punjenje.

- Potisnik koristite samo kada dodajete više sastojaka. Nikada nemojte stavljati prste u otvor za punjenje!

Lagano pritiskajte potiskivač. Ovo povećava količinu soka i štiti uređaj.

- Isključite uređaj. Pomerite prekidač na 0/isključeno.

Ne isključujte uređaj dok sav sok ne iscuri.

Upozorenje!

Prije otvaranja uređaja, pričekajte da se motor zaustavi.



Važna informacija

- Ispraznite posudu za pulpu prije nego što pulpa stigne do ruba ladice filtera.
- Ako uređaj vibrira tokom procesa cijedenja soka, filter je blokirao ili oštećen. Odmah isključite uređaj. Provjerite filter. Nemojte više koristiti oštećeni filter

Pražnjenje posude za pulpu i filtera

Slika C

Ispraznite posudu za pulpu prije nego što pulpa dođe do ruba ladice filtera.

Isključite uređaj:

- Pomerite prekidač na 0/isključeno.
- Da biste uklonili kontejner za pulpu, uhvatite ga udubljenim rukohvatom i izvucite ga.

Prije nego što nastavite s radom uređaja, ponovo umetnite posudu za pulpu.

Ispraznite filter ako

- brzina motora značajno opada,
- sok postaje gust,
- uređaj počinje primjetno da vibrira.

Preporuka: Ispraznite posudu za pulpu i filter u isto vrijeme.

Važno!

Ako je sok potekao ispod posude filtera, odmah uklonite vlažnom krpom.

Rastavljanje uređaja

Rizik od strujnog udara!

Prije rada na uređaju uvijek izvucite utikač iz utičnice.

Slika D

- Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- Pričekajte da se motor zaustavi (približno 10-12 sekundi).
- Uklonite potiskivač i posudu za pulpu.
- Izvucite oba donje kvake prema van. Zatim podignite kvačice sa ušica na poklopcu.
- Uklonite poklopac.
- Podignite ladicu filtera s obje ruke i izvadite iz jedinice motora.
- Izvadite filter iz ležišta filtera.

Čišćenje i servisiranje

Rizik od strujnog udara!

Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu i nikada ne držite pod tekućom vodom!

Upozorenje!

Površine mogu biti oštećene.

NEMOJTE koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

- Prvo očistite filter četkom, a zatim isperite pod tekućom vodom ili operite u mašini za pranje suđa.
- Motornu jedinicu obrišite vlažnom krpom, po potrebi koristite malo sredstva za pranje suđa. Odmah osušite jedinicu motora.
- Svi ostali dijelovi se mogu prati u mašini za suđe.

Sa plastičnih dijelova koji promijene boju (npr. uzrokovani mrkvom, cveklom), mogu se lako ukloniti s nekoliko kapi biljnog ulja. Stavite dijelove u mašinu za pranje suđa (pod uslovom da se mogu prati u mašini za pranje suđa).

Zamjena filtera

Zamijenite filter kod prvih znakova istrošenosti ili oštećenja kako biste spriječili rizik od loma. Ako se uređaj koristi svakodnevno, filter treba zamijeniti nakon cca. 5 godina.

Odlaganje

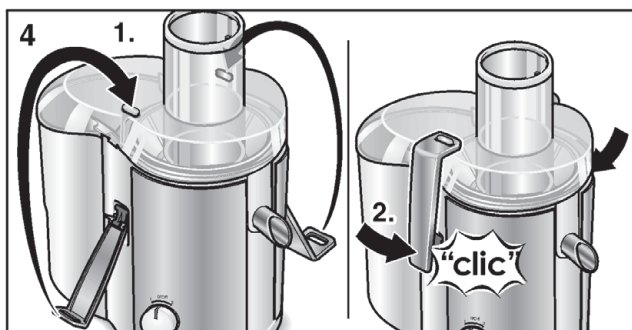
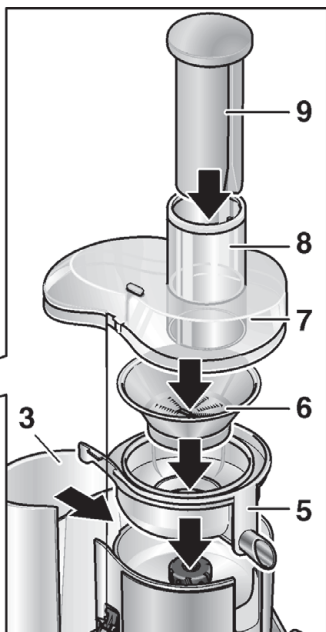
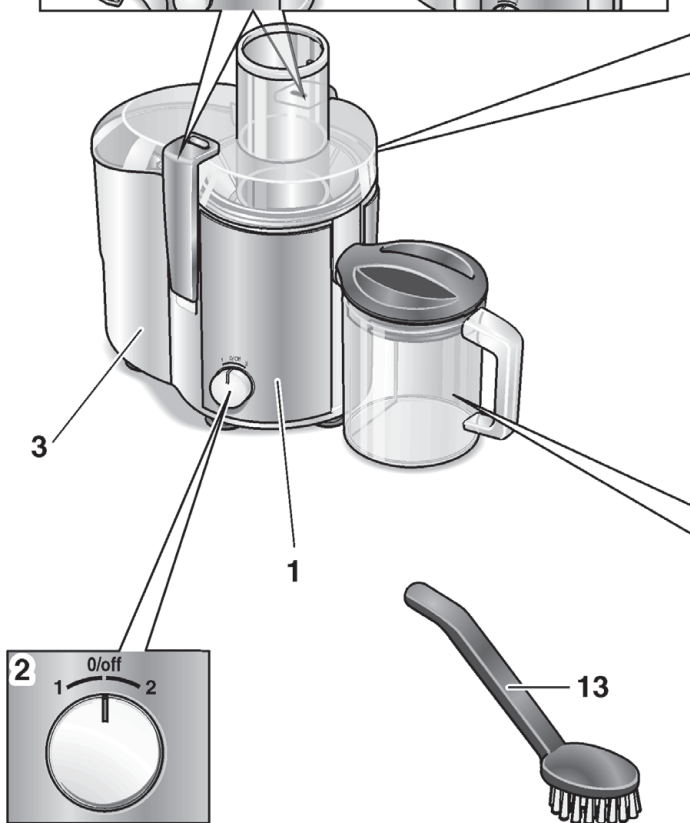
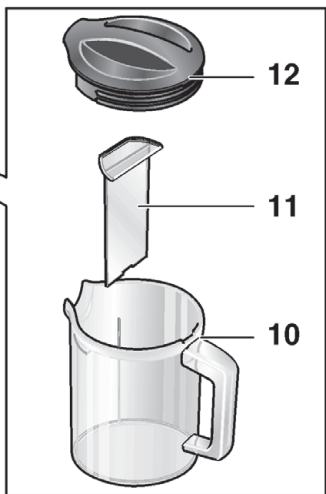


Ovaj uređaj je identifikovan u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi - WEEE. Direktiva utire put za efikasno povlačenje i korištenje otpadnih uređaja širom EU.

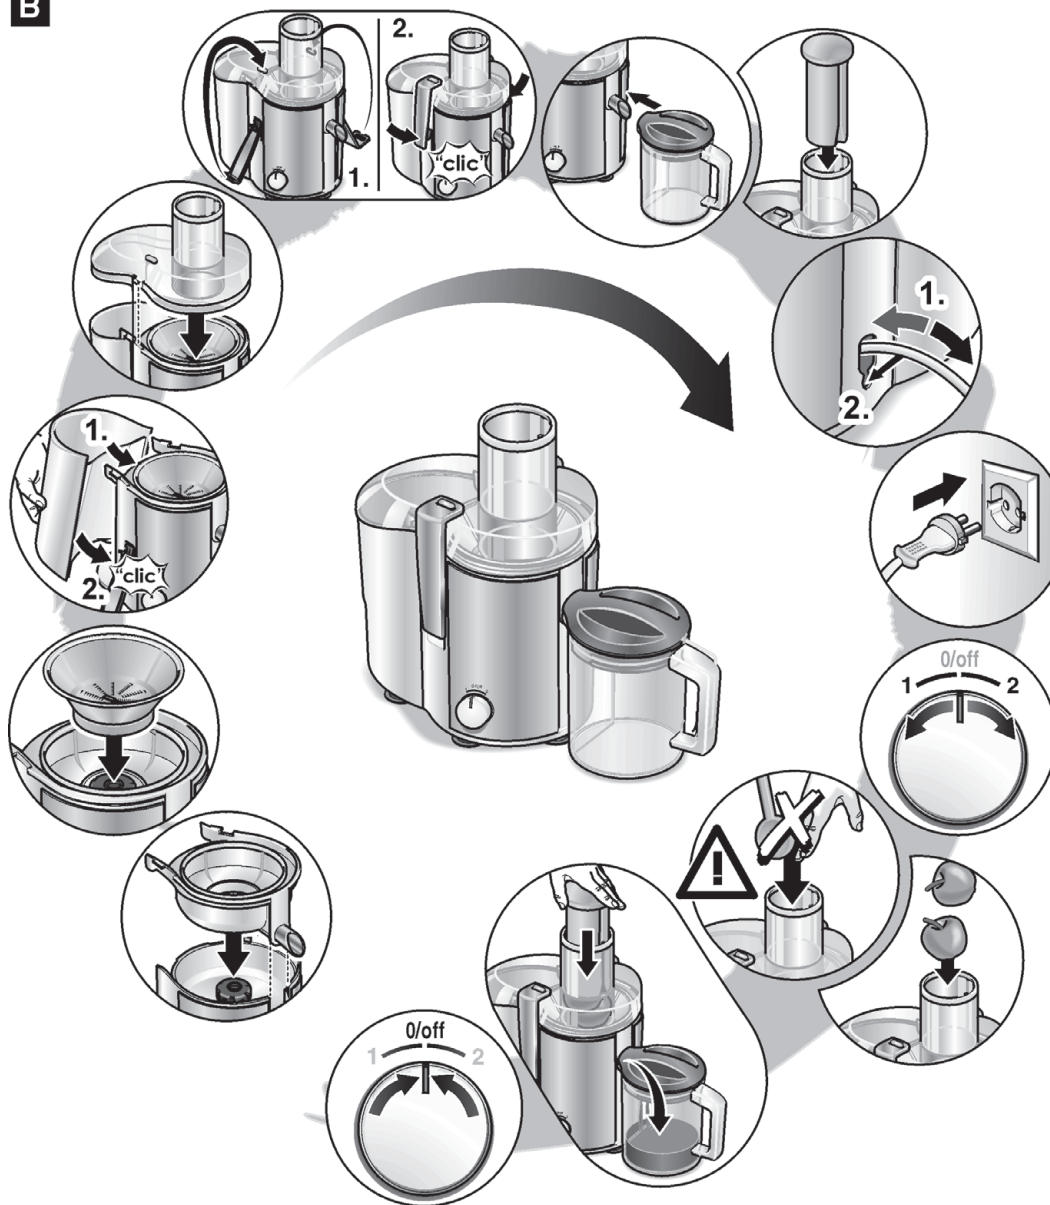
Pitajte svog prodavača ili se raspitajte kod svojih lokalnih vlasti o trenutnim načinima odlaganja.

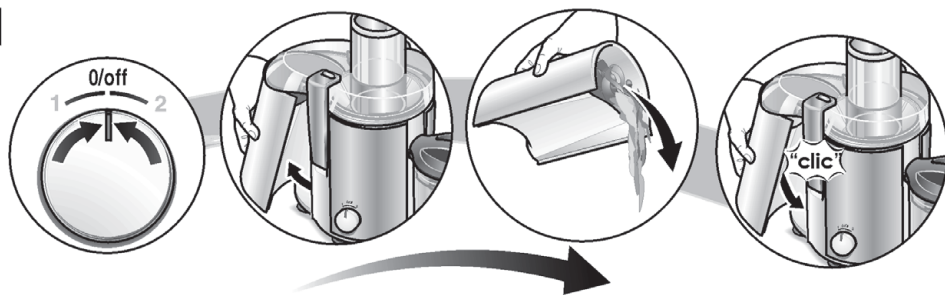
Garancija

Uslovi garancije za ovaj aparat su definisani od strane našeg predstavnika u zemlji u kojoj se prodaje. Detalje u vezi sa ovim uslovima možete dobiti od prodavca od kojeg je uređaj kupljen. Prodajni račun ili račun mora biti predložen prilikom podnošenja bilo kakvog potraživanja prema uslovima ove garancije.

A

B



C**D**