

Sadržaj pakiranja



Set Top Box



Daljinski upravljač



HDMI kabel



IR kabel




Adapter za napajanje

Daljinski upravljač




1. **POWER** - Tipka za uključivanje/isključivanje uređaja
2. **MUTE** - Tipka za isključivanje zvuka
3. **0-9** - Numeričke tike
4. **EPG** - Prikaz Elektroničkog vodiča prograa
5. **INFO** - Prikaz detaljnih informacija o kanal, programu ili aplikaciji
6. **▲/▼** - Tipke za pomjeranje gore/dole
7. **MOUSE** - Funkcija miša uključuje/isključuje
8. **HOME** - Natrag na portal prijemnika
9. **🔊/🔇** - Podešenje jačine zvuka
10. **◀/▶** - Pomicanje na lijevi ili desni zaslon
11. **◀/▶** - Pomicanje lijevo/desno
12. **▲/▼** - Pomicanje gore/dole
13. **OK** - Potvrda odabira
14. **MENU** - Ulazak u funkciju aplikacije
15. **BACK** - Nazad na prethodni meni
16. **COLORIZED KEYS** - Specijalne tipke za opcije u meniju
17. **GROUP** - Lista kanala
18. **FAV** - Omiljena lista kanala
19. **RECALL** - Povijest kanala
20. **F1** - Ulaz za dodatnu funkciju aplikacije
21. **RECORD** - Snimanje programa na npr. USB stick
22. **PLAY** - Reprodukcijska
23. **PAUSE** - Pauza
24. **STOP** - Stop
25. **FIND** - Pretraga kanal, program ili aplikacija
26. **OPT** - Opcionalne aplikacije
27. **IPTV** - IPTV aplikacija
28. **V.MODE** - Rezolucija


Prednji Panel

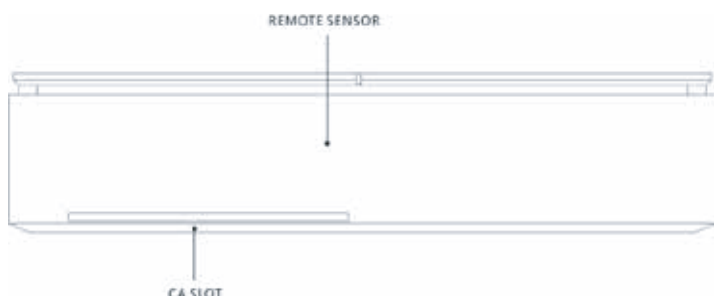

Zadnji Panel

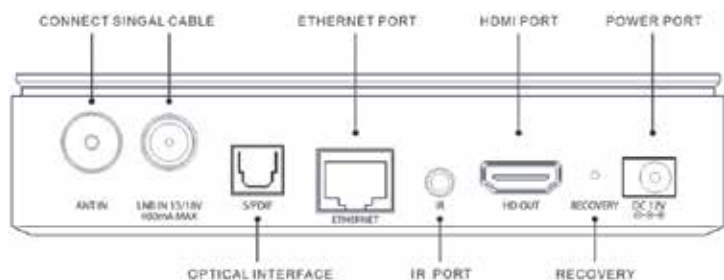

Bočni Panel

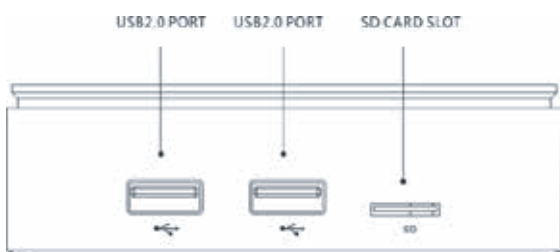

Priprema

1. Povezivanje satelitskih kabela

Spojite satelitski kabel sa satelitske antene na LNB ulaznu utičnicu na stražnjoj strani prijemnika.

2. Povezivanje zemaljskih / kablovskih kabela

Priključite zemaljski signal ili signal kablovske u utičnicu ANT IN na stražnjoj strani prijemnika.

3. Povezivanje televizora

Povezivanje televizora putem HDMI kabela.

4. Uključivanje / isključivanje


Postoji nekoliko načina za uključivanje ili isključivanje prijemnika.

●Potpuno isključivanje napajanja

Isključite napajanje, potrebno je duže vrijeme za pokretanje sustava ako ga isključite na ovaj način.

●Standby

Pritisnite **POWER** tipku a uključivanje ili isključivanje prijemnika. Prijemnik uključuje stanje pripravnosti za nižu potrošnju energije (način uštede energije) koji se nalazi na [setting>system>Misc setting>Standby Mode]. Ako je način uštede energije postavljen na stanje pripravnosti, sustav se ne isključuje u potpunosti, pa je potrebno nekoliko sekundi za ponovno pokretanje. Ako je način uštede energije postavljen na duboko stanje pripravnosti, koristi se za smanjenje potrošnje energije u stanju pripravnosti. Da biste uštedjeli na troškovima energije, preporučujemo da način uštede energije ostane aktivan.

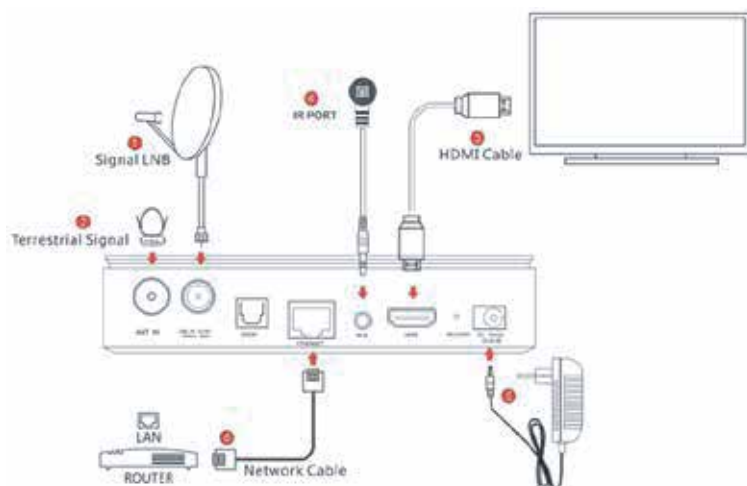

Prvo pokretanje uređaja


Kada prvi put uključite uređaj, instalacija počinje automatski izborom jezika.

1. Izbor jezika

Koristite   da biste odabrali željeni jezik i potvrdite tipkom **OK**.




2. Tipka za prelaz na podešavanje interneta

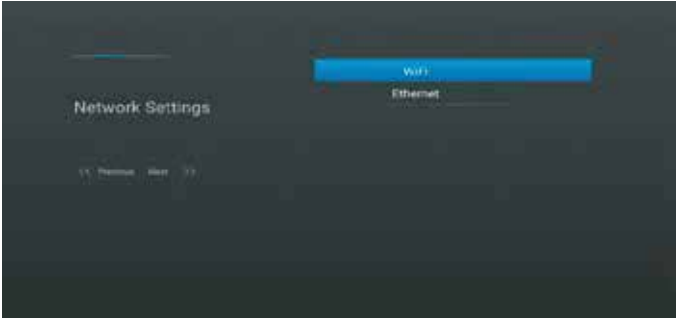

Ukoliko koristite internet LAN kabel,parametre za internet možete podesiti kroz internet podmeni.
Kada je opcija DHCP uključena, uređaj će automatski detektirati ispravnu IP adresu.
Ukoliko je opcija DHCP isključena morate ručno unijeti ispravnu IP adresu. U tom slučaju morate uneti ispravne parametre u sva polja. Na kraju sačuvajte podešenje.

WiFi podmeni se koristi kada priključujete na internet bežičnim putem. Izaberite WiFi podmeni, ekran će vam nakon pretrage prikazati dostupne WLAN-ove, izaberite željeni WLAN sa liste, ukoliko je mreža osigurana morate unijeti pristupnu šifru kako biste se povezali sa WLAN-om.

3.Pritisnite tipku za podešavanje vremena

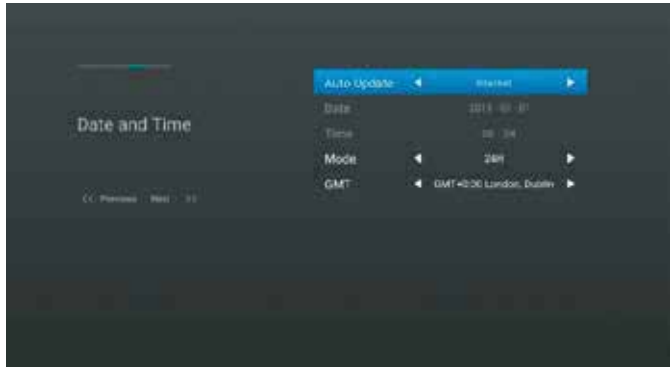

Možete podesiti da se vrijeme automatski ažurira preko interneta. Ukoliko isključite automatsko ažuriranje vremena treba ga podesiti ručno. U tom slučaju u polja morate da unesete tačno vrijeme i datum koristeći numeričke tipke 0-9.
Odaberiti format prikaza vremena.

Izaberite željeni GMT opseg u skladu sa vašom vremenskom zonom.

4. Prtisnite tipku za podešavanje rezolucije.



Izaberite željenu rezoluciju na TV-u i potvrdite sa tipkom **OK**.

Specifikacija

Main Processor	Quad core Cortex-A53 CPU up to 1.5GHz
Flash Memory	Emmc : 8GBytes
DDR SDRAM	2GBytes
Tuner Type	DVB-S / DVB-S2, DVB-T/T2/DVB-C
Input Connector	F-type Connector Female, IEC-type Connector Female
Input Voltage	DC 12V/1.5A
Power Consumption	MAX: 15W Standby:<0.5W
S/PDIF	Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream Output
Network	Lan: 100Mbps Wlan:IEEE802.11 b/g/n , up to 100Mbps high-speed
SD	Micro SD
USB	Two USB 2.0 host
HDMI	VER2.0
Operation Temperature	0°C+45°C
Storage Temperature	-10°C+70°C

Rješavanje problema

Prije nego što se obratite lokalnom servisnom centru, pažljivo pročitajte sljedeće savjete.

1. Nema slike na TV-u

- Prvo provjerite je li prijemnik uključen i u radnom režimu.
- Provjerite je li video kabel pravilno spojen između televizora i prijemnika.
- Provjerite je li satelitski kabel pravilno spojen u prijemnik.
- Provjerite je li odabrani kanal trenutno emitiran.
- Provjerite je li odabrani kanal šifriran i imate li odgovarajuću pristupnu karticu.

2. Problem s kvalitetom zvuka

- Provjerite je li vaš audio kabel pravilno spojen.
- Provjerite razinu glasnoće vašeg televizora i prijemnika.
- Provjerite je li na prijemniku ili televizoru isključen zvuk.
- Provjerite mogućnost zvuka je li ispravno odabrana za program koji trenutno gledate.

3. Loša audio i video kvaliteta

- Ako je antena prekrivena snijegom ili je signal oslabljen jakim kišom, kvaliteta audio i video zapisa može postati privremeno loša
- Provjerite je li vaša satelitska antena usmjerena u ispravnom smjeru.
- Provjerite nije li oštećen LNB.

4. Problem s daljinskim upravljačem

- Provjerite je li baterija slaba.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema prijemniku.
- Provjerite da ništa ne blokira zaslon na prednjem panelu.

5. Problem s pretraživanjem kanala

- Provjerite jesu li ispravno napravljene konfiguracije tunera.
- Provjerite jesu li kabel(i) antene pravilno spojeni.

6. Problem sa pregledom šifriranog kanala

- Provjerite imate li odgovarajuću Smartcard.
- Izvadite Smartcard i ponovno ih umetnite za ponovnu inicijalizaciju.
- Provjerite je li vaš sustav ispravno otkrio pametnu karticu.

7. Problem s snimanjem

- Provjerite ima li na tvrdom disku dovoljno mjesta za snimanje.

NAPOMENA

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim greškama ili greškama u tiskanju.
- Imajte na umu da novi softver može promijeniti značajke prijemnika.
- Proizvođač zadržava prava na promjene bez prethodne najave.