

Korisničke upute

MCP3500N

Namjena

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i pridržavajte ih se te ih sačuvajte za kasniju upotrebu.

Ako ne poštujete upute za ispravno korištenje ovog aparata, proizvođač ne snosi odgovornost za nastalu štetu.

Ovaj aparat namijenjen je isključivo sa upotrebu u kućanstvu. Aparat je prikladan za cijeđenje sokova od agruma, kao što su limuni, naranče i grejpfruti. Aparat se ne smije koristiti za obrađivanje drugih tvari ili predmeta. Aparat koristite samo s originalnim dijelovima i nastavcima.

Aparat koristite samo unutra, na sobnoj temperaturi i na 2000 metara nadmorske visine. Aparat nemojte postavljati na ili blizu vrućih površina, npr ploča za kuhanje.

Ne dozvolite osobama (i djeci) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama s nedostatkom iskustva ili znanja da upotrebljavaju aparat, osim ako ih ne nadziru ili savjetuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od aparata i njegovog kabela i nemojte im dozvoliti da ga koriste. Djeca ne smiju čistiti ili održavati aparat, osim ako imaju više od 8 godina i nadziru ih odrasle osobe. Djeca se ne smiju igrati s aparatom.

Sigurnosne upute



Opasnost od električnog udara i požara

Nikad nemojte ručno pomicati stožac za cijeđenje/pogonsku osovinu.

Aparat spojite i koristite u skladu sa specifikacijama na tipskoj poločici.

Aparat nemojte koristiti ako je kabel za napajanje i/ili oštećen.

Aparat može popraviti samo naš servisni centar, npr. Sa zamjenom oštećenog kabela za napajanje, kako bi se izbjegla opasnost.

Ne spajajte aparat na prekidač vremenskog sata ili na utičnice na daljinsko upravljanje.

Kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće dijelove ili se vući preko oštih rubova.

Aparat i kabel za napajanje ne uranjajte u vodu i ne polažite ih perilicu za posuđe!

Nakon svakog korištenja, uvijek kada aparat ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja i rastavljanja, prije čišćenja te u slučaju greške, aparat se mora uvijek odspojiti od struje. Prije zamjene dodatne opreme ili zamjenskih dijelova koji se za vrijeme korištenja kreću, aparat se mora isključiti i odspojiti od struje.



Opasnost od gušenja!

Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažnim materijalom.

Dijelovi aparata: (slika 1)

A Motorna jedinica

B Posuda za sok, kapacitet 0.8 lit

C Košara cjedila


D Stožac za cijeđenje

E Poklopac

F Donji umetci filtra (samo MCP35...)

Rukovanje

- Prije prve upotrebe očistite pojedine dijelove aparata.
- Odmotajte kabel.
- Aparat postavite na glatku, čistu površinu.

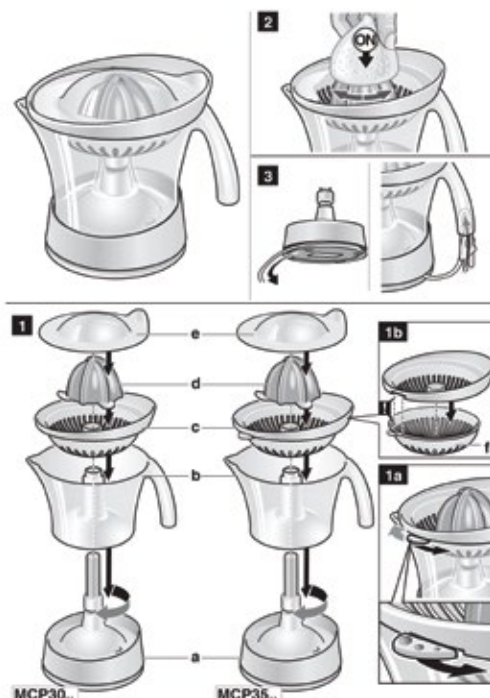

Sastavljanje aparata (slika 1)

- Posudu postavite na pogonsku jedinicu i okrećite je u suprotnom smjeru od smjera kazaljki na satu dok ne sjedne na svoje mjesto
- Umetnite cjedilo i lagano ga okrećite dok se ne namjesti na posudici za sok.
- Prikvačite nastavak za cijedenje.

Cijedenje voća:

- Prepolovljenje agrume pritisnite na nastavak za cijedenje i držite u tom položaju. Cjediljka za agrume započinje s radom kada su agrumi pritisnuti na nastavak za cijedenje. slika 2.

Zapamtite: Nastavak za cijedenje se može okretati u smjeru kazaljki sata ili u suprotnom smjeru od smjera kazaljki sata. Smjer okretanja se može promijeniti dok se voće obrađuje. Ako je pritisak prejak, nastavak za cijedenje se zaustavlja. Smanjite pritisak dok nastavak za cijedenje ponovo ne započne sa radom.

- Kako bi sključili aparat, smanjite pritisak na stošcu za cijedenje. Cjediljka za agrume automatski se isključuje.
- Ispraznite cjedilo.

Napomena (samo za MCP35...):

Okretanje donjeg umetka filtra može utjecati na sadržaj voćne pulpe u soku. Uži otvor znači manje voćne pulpe, ali i sporiji rad. slika 1a.

Ako je potrebno više soka, prilagodite ili uklonite donji umetak filtra.

Rastavite cjedilo kako bi ga očistili.

Pri ponovnom sastavljanju cjedila, uvjerite se da su dijelovi u ispravnim položajima. slika 1b

Čišćenje i servisiranje

Opres!

Površine se mogu oštetiti. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Pogonsku jedinicu nemojte uranjati u vodu.

Aparat nemojte čistiti čistaćima na paru!

- Pogonsku jedinicu obrišite vlažnom krpom, ako je potrebno, koristite malo sredstva za pranje.
- U perilici posuđa mogu se prati posudica za sok, cjedilo, filter, umetak, nastavak za cijedenje i poklopac.

Skladištenje

- Sastavite aparat i prikvačite poklopac.
- Namotajte kabel za napajanje u suprotnom smjeru od smjera kazaljke sata. slika 3

Odlaganje



Molimo vas da ambalažu odložite na ekološki prihvatljiv način. Ovaj aparat označen je u skladu sa Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (otpadna električna i elektronička oprema – WEEE). Smjericama Europske unije određen je jedinstveni okvir za sabiranje i reciklažu starih aparata unutar EU. Molimo upitajte vašeg dobavljača o važećim odlagalištima.