



# Korisničke upute

Wireless Access Point

Omada EAP110, EAP115



Potreban setup video?  
Scanirajte QR code, ili posjetite  
<https://www.tp-link.com/us/support/setup-video/>




## LED Indikacija



- Zelena  
Uređaj ispravno radi.
- Treperi žuta, zelena  
Uređaj se ažurira. Nemojte odspajati ili isključivati uređaj
- Treperi žuta  
Uređaj ne radi ispravno
- Brzo treperi žuta, zelena  
Uređaj se vraća na tvorničke postavke.

## Interface

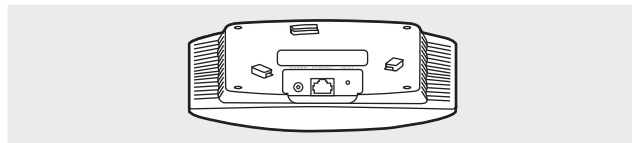

### RESET

Kad je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku oko 5 sekundi dok LED ne počne brzo treptati žuto, a zatim zeleno. Zatim otpustite tipku. Uređaj će se vratiti na tvornički zadane postavke.

### ETHERNET


Priključak se koristi za povezivanje s routerom ili mrežnim switch-om ili s PSE (oprema za izvor napajanja), poput PoE switch-a, za prijenos podataka i napajanje preko Ethernet (PoE) putem Ethernet kabela.

### NAPAJANJE

Priključite jedan kraj napojnog adaptera na ovaj priključak, a drugi kraj u standardnu električnu utičnicu za napajanje EAP-a.


## Montaža

EAP se može montirati na strop ili zid. Slijedite korake u nastavku za odgovarajuću montažu.

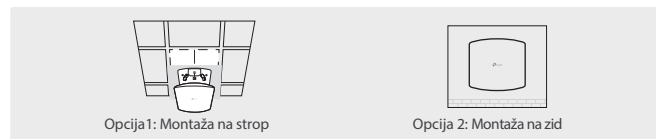


### Opcija 1: Montaža na strop


Napomena: Potrebno je da je stropna pločica veća od EAP-a.

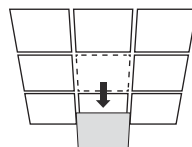


1  
Uklonite stropnu pločicu.

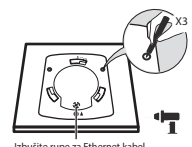


2  
Postavite montažni nosač u sredinu stropne pločice. Označite tri položaja za rupe za vijke i položaj za otvor za Ethernet kabel. Na označenim položajima izbušite tri rupe promjera 4 mm za vijke i rupu promjera 25 mm za Ethernet kabel.

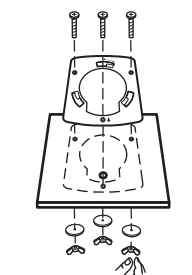

3  
Pričvrstite nosač na stropnu pločicu pomoću tri vijka s glavom M3x30, podloškama i krilnim maticama, kao što je prikazano na slici.

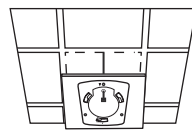


4  
Provucite Ethernet kabel kroz rupu i vratite stropnu pločicu na mjesto.

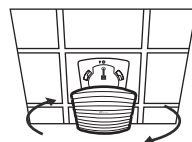


5  
Spojite Ethernet kabel na ETHERNET priključak. Pričvrstite EAP na montažni nosač poravnavanjem oznake ▲ strelice na EAP-u s oznakom ▲ strelice na montažnom nosaču, a zatim zakrećite EAP dok ne sjedne na svoje mjesto, kao što je prikazano na slici.

## Opcija 2: Montaža na zid


Napomena: Iz sigurnosnih razloga ne preporučuje se instaliranje EAP-a s otvorom za zrak prema dole.

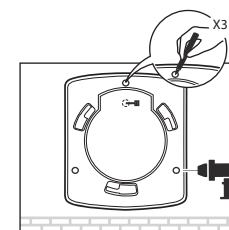


1  
Ako se vaš Ethernet kabel uvlači kroz zid, možete postaviti nosač tako da kabel prolazi kroz otvor za pričvršćivanje. Označite tri položaja za rupe za vijke, a zatim na označenim položajima izbušite tri rupe promjera 6 mm.

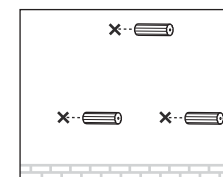


2  
Umetnite plastična zidna tiple u rupe promjera 6 mm.

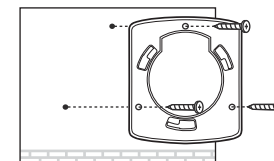

3  
Pričvrstite nosač za montiranje na zid vijcima. Pazite da su ramena nosača s vanjske strane.

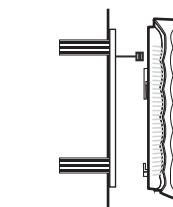

4  
Spojite Ethernet kabel na Ethernet priključak na EAP-u.

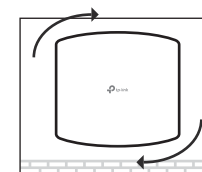

5  
Pričvrstite EAP na montažni nosač poravnavanjem oznake ▲ strelice na EAP-u s oznakom ▲ strelice na montažnom nosaču, a zatim zakrećite EAP dok ne sjedne na svoje mjesto, kao što je prikazano na slici.

# Napajanje


## Za model EAP 110

EAP se može napajati preko PoE adaptera.

Spojite Ethernet kabel s Ethernet priključka EAP-a na PoE priključak isporučenog napojnog adaptera.

Spojite drugi Ethernet kabel iz LAN priključka routera u LAN priključak adaptera.


Spojite kabel za napajanje u utičnicu adaptera. Drugi kraj kabela za napajanje spojite na standardnu električnu utičnicu.

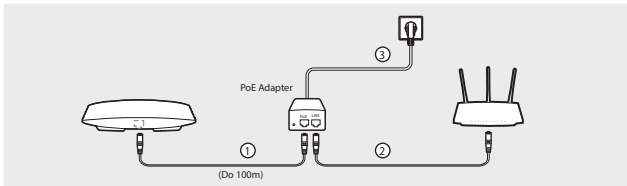

## Za model EAP 115


### • Preko PoE Switch-a

Spojite Ethernet kabel s PoE switch-a na Ethernet priključak

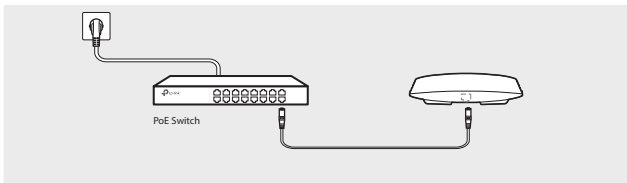

### • Preko adaptera za napajanje

Uključite jedan kraj adaptera za napajanje u POWER priključak EAP-a, a drugi kraj u standardnu električnu utičnicu.

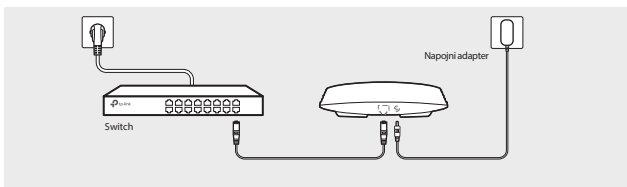


# Konfiguracija

DHCP (obično je router s omogućenom DHCP funkcijom) potreban je za dodjeljivanje IP adresa EAP-ovima i klijentima u vašoj lokalnoj mreži.

EAP podržava dvije mogućnosti konfiguriranja:

- Za pojedinačno upravljanje EAP-ovima (obično prikladno za malu mrežu s nekoliko EAP-ova) preporučuje se Standalone način rada. Pogledajte Opciju 1.
- Za upravljanje EAP-ovima u paketu preporučuje se način kontrolera. Pogledajte opciju 2.

## Opcija1: Standalone način rada

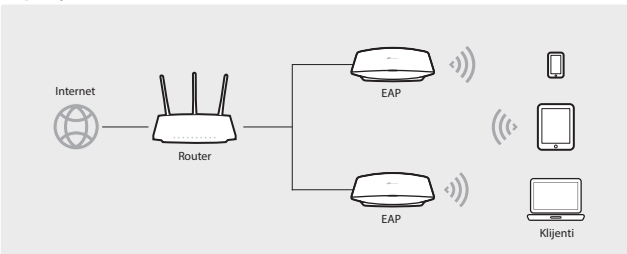

## Preko Omada App

1. Preuzmite aplikaciju TP-Link Omada na svoj mobilni uređaj. Može se preuzeti s Apple Store-a ili Google Play-a:



2. Povežite svoj mobilni uređaj s EAP-om pomoću zadanog SSID-a (format: TP-Link\_2.4GHz\_XXXXXX) otisnutog na naljepnici na dnu proizvoda.
3. Otvorite aplikaciju Omada i pričekajte da se EAP pojavi na stranici Standalone pristupne točke. Dodirnite EAP koji želite konfigurirati

Aplikacija Omada osmišljena je kako bi vam pomogla da brzo konfigurirate uobičajene postavke. Ako želite konfigurirati napredne postavke, prijavite se na web stranicu svog EAP-a ili kontrolera.


## Preko a Web Browser-a

1. Bežično se povežite pomoću zadanog SSID-a (format: TP-Link\_2.4GHz\_XXXXXX) otisnutog na naljepnici na dnu proizvoda
2. Pokrenite web preglednik i unesite http://tplinkeap.net u adresnu traku. Upotrijebite admin za korisničko ime i lozinku za prijavu.
3. Postavite novo korisničko ime i lozinku u svrhu sigurnog upravljanja. Izmijenite parametre bežične veze i ponovo povežite svoje bežične uređaje s novom bežičnom mrežom.

Da biste konfigurirali druge EAP-ove, povežite svoj uređaj s EAP-om odgovarajućim zadanim SSID-om i ponovite gore navedene korake. Neke osnovne funkcije možete konfigurirati u Standalone načinu rada. Ako želite konfigurirati napredne funkcije, upotrijebite način rada Controllera.

## Opcija 2: Controller način rada

Način kontrolera primjenjiv je na konfiguraciju za više EAP-ova. Svi se EAP-ovi mogu centralno konfigurirati i nadzirati putem softverskog kontrolera Omada ili Omada Cloud Controller (OC200).

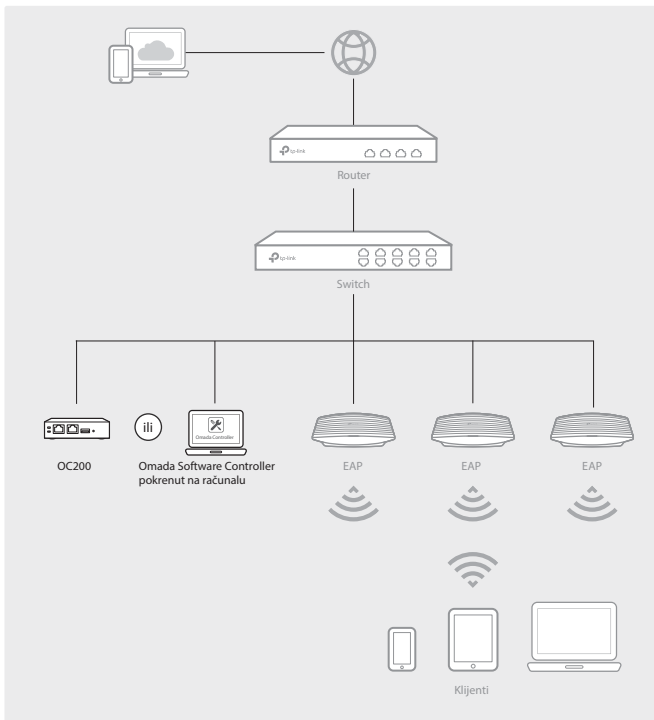

## Preko Software Controller-a

1. Na računalo sa OS Windows ili Linux OS preuzmite instalacijsku datoteku Omada Controller s <https://www.tp-link.com/download/EAP-Controller.html>.
2. Pokrenite datoteku i slijedite čarobnjaka da biste instalirali Omada Controller.
3. Pokrenite Omada Controller i slijedite detaljne upute da biste dovršili brzo postavljanje. Po završetku čarobnjaka pojaviti će se zaslon za prijavu.

4. Unesite korisničko ime i lozinku koje ste stvorili i kliknite Log in. Tada možete dalje konfigurirati Omada Controller.

### Omada Cloud Servis

Nakon instalacije Omada Controllera, možete daljinski konfigurirati kontroler putem usluge u oblaku kada vaš uređaj za upravljanje može pristupiti internetu. Slijedite korake u nastavku.

1. Omogućite pristup u oblaku na stranici s postavkama na kontroleru i povežite TP-Link ID sa svojim kontrolerom. Ako ste ovo konfigurirali u čarobnjaku za postavljanje, preskočite ovaj korak.
2. Pokrenite web preglednik i u adresnu traku unesite <https://omada.tplinkcloud.com>.
3. Unesite svoj TP-Link ID i lozinku za prijavu. Pojaviti će se popis Omada kontrolera koji je povezan s vašim TP-Link ID-om. Tada možete kliknuti Launch za daljnju konfiguraciju kontrolera.

## \* Omada App

Pomoću aplikacije Omada Omada Controller-om možete upravljati i na lokalnom i na udaljenom mjestu. Imajte na umu da Omada Software Controller mora biti pokrenut dok se koristi aplikacija Omada.

1. Preuzmite aplikaciju TP-Link Omada na svoj mobilni uređaj. Može se preuzeti s Apple Store-a ili Google Play-a:



2. Pokrenite svoju aplikaciju i konfigurirajte kontroler na lokalnoj ili udaljenoj web lokaciji.

### • Lokalno upravljanje

- a. Povežite svoj mobilni uređaj s EAP-om pomoću zadanog SSID-a (format: TP-Link\_2.4GHz\_XXXXXX) otisnutog na naljepnici na dnu proizvoda.
- b. Pokrenite aplikaciju i idite na Local Access, dodirnite tipku + u gornjem desnom uglu Omada Controller-a. Tada možete dodatno konfigurirati kontroler.

### • Daljinsko upravljanje

- a. Provjerite je li na vašem kontroleru omogućen pristup u oblaku i je li vaš kontroler povezan s TP-Link ID-om.
- b. Pokrenite aplikaciju i prijavite se sa svojim TP-Link ID-om. Zatim idite na Cloud Access. Pojaviti će se popis Omada Controllera koji je povezan s vašim TP-Link ID-om. Tada možete dalje konfigurirati kontroler.

## Preko OC200

Omada Cloud Controller (OC200), koji je unaprijed instaliran s softverskim kontrolerom Omada, dobra je alternativa za softverski kontroler ako nemate rezervno računalo za rad u mreži. Za više pojedinosti pogledajte Vodič za instalaciju OC200.

Za detaljne konfiguracije posjetite <https://www.tp-link.com/support> da biste preuzeli korisnički vodič za EAP u centru za preuzimanje.

Da biste postavljali pitanja, pronalazili odgovore i komunicirali s TP-Link korisnicima i inženjerima, posjetite <https://community.tp-link.com> da biste se pridružili zajednici TP-Link.



Za tehničku podršku i ostale informacije posjetite <https://www.tp-link.com/support> ili jednostavno skenirajte QR kod.