


GRUNDIG

Ultrazvučni uređaj za čišćenje

UC 5620

Korisničke upute

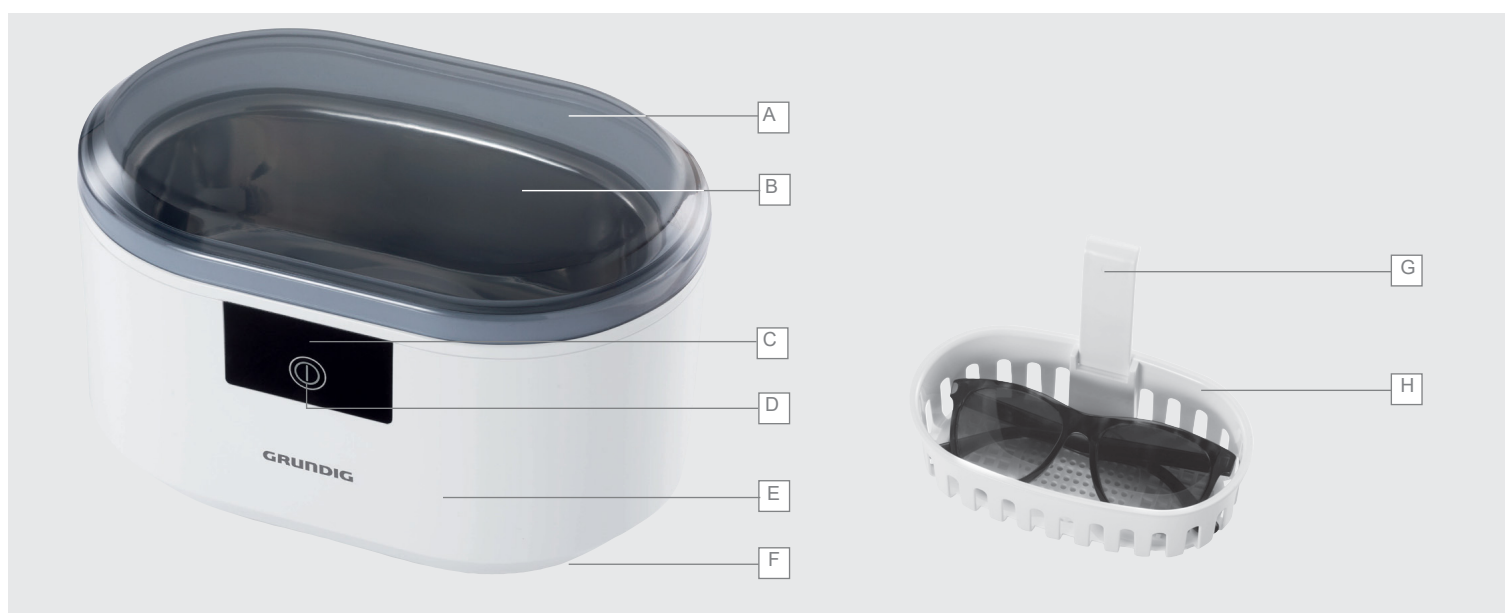

SIGURNOST I POSTAVLJANJE

Pažljivo pročitajte ove korisničke upute prije uporabe uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute kako biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe! Sačuvajte korisničke upute za kasniju uporabu. Ako se uređaj daje trećoj strani, moraju se predati i korisničke upute.

- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili druge tekućine.
- Isključite utikač iz struje poslije korištenja i prije čišćenja uređaja.
Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem kabela.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj izvan dosega djece.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su im pružene upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
- Uklonite ambalažni materijal i dodatke izvan dosega djece; opasan je po život ako se udahne ili proguta.
- Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne otvarajte uređaj. Svi jamstveni zahtjevi odbacit će se u slučaju štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem.
- Provjerite odgovara li napon na tipskoj pločici uređaja naponu vaše lokalne mreže. Uređaj možete isključiti iz strujne mreže jedino vađenjem utikača iz utičnice.
- Održavajte površinu uređaja, kontrolnu ploču i prekidač čistima i suhima.
- Očistite uređaj postupkom opisanim u dijelu "Čišćenje i održavanje".
- Ne upotrebljavajte uređaj ako ga niste prethodno napunili vodom, u suprotnom će se oštetiti pri uporabi.
- Kabel napajanja ne smije biti položen preko oštarih rubova niti jako zagrijanih površina.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj niti ga ne stavljajte na ili blizu vrućih površina, poput plinskih ili električnih plamenika.
- Ne upotrebljavajte uređaj ni za što drugo osim za predviđenu uporabu. Uređaj je namijenjen čišćenju nakita, voodopornih ručnih satova, naočala itd.;
za detaljniji popis, pogledajte dio „Koji predmeti se smiju čistiti“.
- Ne koristite se uređajem mokrih ruku.
- Stavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu.
- Prije punjenja vodom, isključite uređaj iz napajanja. Pri punjenju uređaja vodom, razina vode ne smije prijeći oznaku „MAX“.
- Osjetljive i malene predmete ne stavljajte izravno u spremnik od nehrđajućeg čelika, u protivnom će se ogrebat; takve predmete stavite u plastičnu košaricu za čišćenje.
- U uređaju ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje, poput kaustične sode, amonijaka, varikine ili deterdženata jakog mirisa.
- Tijekom rada uređaja, ne stavljajte ruku u njegovu unutrašnjost niti u tekućinu za čišćenje.

BRZI PREGLED

Poštovani kupče,

čestitamo Vam na kupnji vašeg novog uređaja za čišćenje GRUNDIG UC 5620 Ultrasonic Cleaner.

Pažljivo pročitajte sljedeće korisničke upute kako biste dugi niz godina uživali u svom kvalitetnom proizvodu tvrtke Grundig u svome domu.

Odgovorna trgovina!



GRUNDIG inzistira na ugovorom određenim socijalnim uvjetima rada s pravednim plaćama za svoje za - poslenike i dobavljače, učinkovitoj upotrebi sirovih materijala s konstantnim smanjenjem otpada od nekoliko

tona plastike godišnje te dostupnost za sve dodatke od najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.

S dobrim razlogom. Grundig.

Kontrole i dijelovi

Pogledajte sliku na 3. stranici.

A Prozirni poklopac

B Spremnik od nehrđajućeg čelika (500 ml)

C Pokazno svjetlo

D Tipka za paljenje

E Kućište

F Kabel napajanja

Dodaci

G Držač za ručni sat

H Plastična košarica za čišćenje

Koji predmeti se smiju čistiti?

Naočale

Uvijek stavljajte svoje naočale u plastičnu košaricu za čišćenje u uspravnom položaju I.

Naočale ili okvir naočala s ogrebotinama ne bi trebalo čistiti ovim uređajem. Ultrazvučna tehnologija može produbiti oštećenja.

Naočale s obloženim staklom mogu se oštetiti.

Zlatni, srebrni i metalni nakit

Uređaj je prikladan za čišćenje zlatnog, srebnog i metalnog nakita. Nakit ne smije sadržavati osjetljivo niti porozno kamenje. Pogledajte dio „Koji predmeti se smiju čistiti?“. Kako biste bili u potpunosti sigurni je li neki komad nakita prikladan za čišćenje ultrazvučnim uređajem, obratite se trgovini u kojoj ste kupili nakit.

Metalne narukvice vodootpornih ručnih satova

Nemojte čistiti satne mehanizme ovim uređajem jer bi se mogli oštetiti.

Nemojte čistiti ručne satove koji nisu vodootporni.

Nemojte čistiti mehaničke ručne satove ovim uređajem. Spiralna opruga sata može imati magnetska svojstva, stoga bi sat prestao pokazivati točno vrijeme.

Ostali predmeti

- Češljevi, zubala, aparatići za zube ili glave električnih aparata za brijanje
- Pera za naličpera, ulošci za tintne pisače, pečati;
- Metalni pribor za jelo, kovanice, metalne mlaznice ili metalni ventili.

Koji se predmeti ne smiju čistiti?

Nakit s osjetljivim ili poroznim kamenjem

Ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje osjetljivog ili poroznog kamenja, poput bisera i sedefa, smaragda, opala, korala, tirkiza, lapis lazuli, malahita, crnog oniksa i tigrovog oka.

Naočale s okvirom od prirodnih materijala

Ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje naočala čiji su okviri izrađeni od osjetljivih ili poroznih prirodnih materijala, poput kornjačevine ili životinjskog rogova.

Ostali predmeti

- Predmeti izrađeni od ili koji sadrže drvo, tekstil ili kožu
- Kontaktne leće
- Modni nakit, posebno posrebrnjeni nakit

Savjeti

- Većina prljavštine će popustiti već pri prvom ciklusu čišćenja. Ako na predmetu i dalje ima nešto prljavštine, pokušajte je ukloniti vlažnom, mekom krpom prije ponavljanja ciklusa čišćenja.
- Pri čišćenju velikih predmeta, prvo očistite samo jednu stranu. Nakon toga okrenite velik predmet na drugu stranu kako bi se i ona očistila, te ponovno pokrenite ciklus čišćenja.
- Za bolje čišćenje jako prljavih predmeta možete izvršiti ciklus čišćenja nekoliko puta. Pričekajte barem 2 minute između svakog ciklusa čišćenja.
- Učinak čišćenja možete pojačati dodavanjem nekoliko kapi vrlo nježnog tekućeg sapuna u vodu. Kako biste saznali jesu li vaši ručni satovi i nakit pogodni za čišćenje tekućim sapunom, upitajte stručnu osobu na mjestu gdje su kupljeni.

RAD

Prije prve uporabe

• Prije prve uporabe uređaja, uklonite prozirnu zaštitnu presvlaku na D ploči tipke za paljenje.

Čišćenje krhkih i sitnih predmeta

1 Otvorite prozirni poklopac A i napunite spremnik od nehrđajućeg čelika B vodom.

Oprez

- Razina vode ne smije prijeći oznaku „MAX“
- Ne upotrebljavajte uređaj ako ga niste prethodno napunili vodom, u suprotnom će se oštetiti pri uporabi.

• Punite uređaj samo bistrom, hladnom vodom.

2 Stavite predmet u plastičnu košaricu za čišćenje H.



3 Položite plastičnu košaricu za čišćenje H u spremnik od nehrđajućeg čelika B.

4 Zatvorite prozirni poklopac A.

5 Uključite kabel napajanja H u odgovarajuću utičnicu.

– LED zaslon C zasvijetli na nekoliko sekundi, a zatim se ugasi.

6 Pritisnite tipku za paljenje D.

– Pokazno svjetlo napajanja C zasvijetli i započinje ciklus čišćenja. Uređaju je potrebno 5 minuta da dovrši ciklus čišćenja.

7 Uređaj automatski prestaje s radom nakon što ciklus čišćenja završi, a pokazno se svjetlo napajanja C ugasi.

8 Nakon upotrebe uređaja, isključite kabel F iz izvora napajanja.

9 Otvorite prozirni poklopac A i izvadite plastičnu košaricu za čišćenje H u kojoj se nalazi predmet. Izlijte vodu i očistite uređaj. Pogledajte odjeljak „Čišćenje i održavanje“.

Napomene

- Možete staviti više komada nakita u isto vrijeme.
- Uvijek stavljajte svoje naočale u plastičnu košaricu za čišćenje H u uspravnom položaju.

• Plastična košarica za čišćenje H apsorbira trećinu ultrazvučne energije i smanjuje snagu čišćenja. Stoga bi moglo biti potrebno ponoviti ciklus čišćenja.

• Nakon postavljanja predmeta u spremnik od nehrđajućeg čelika, pazite da razina vode ne prijeđe oznaku „MAX“ B. Ako je razina vode prešla oznaku „MAX“, izvadite predmete jedan po jedan dok se razina vode ne spusti do oznake „MAX“.

• Predmet mora biti potpuno uronjen u vodu.

• Nemojte pritisnuti gumb za uključivanje D dok pokazno svjetlo napajanja C svijetli nekoliko sekundi.

- Pritisnite ga nakon što se svjetlo ugasi.
- Uređaj ima integrirani mjerač vremena za mjerenje 5 minuta ciklusa.

- Ako želite zaustaviti ciklus čišćenje prije isteka 5 minuta, pritisnite gumb Uključi D .

Čišćenje metalnih narukvica

vodootpornih ručnih satova

1 Otvorite prozirni poklopac A i napunite spremnik od nehrđajućeg čelika B vodom.

Oprez

- Ručni sat mora biti vodootporan i prikladan za čišćenje čistačem Ultrasonic Cleaner.

- Razina vode ne smije prijeći oznaku „MAX“

- Ne upotrebljavajte uređaj ako ga niste prethodno napunili vodom, u suprotnom će se oštetiti pri uporabi.

- Punite uređaj samo bistrom, hladnom vodom.

2 Postavite ručni sat na plastično postolje za sat G u plastičnoj košarici za čišćenje H.

3 Položite plastičnu košaricu za čišćenje H u spremnik od nehrđajućeg čelika B .

4 Zatvorite prozirni poklopac A .

5 Uključite kabel napajanja F u odgovarajuću utičnicu.

– Pokazno svjetlo C zasvijetli na nekoliko sekundi, a zatim se ugasi.

6 Pritisnite gumb za uključivanje D .

– Pokazno svjetlo C zasvijetli i započinje ciklus čišćenja. Uređaju je potrebno 5 minuta da dovrši ciklus čišćenja.

7 Uređaj automatski prestaje s radom nakon što ciklus čišćenja završi, a pokazno se svjetlo C ugasi.

8 Nakon upotrebe uređaja, isključite kabel F iz izvora napajanja.

9 Otvorite prozirni poklopac A i izvadite plastičnu košaricu za čišćenje H u kojoj se nalazi sat. Izlijte vodu i očistite uređaj. Pogledajte odjeljak „Čišćenje i održavanje“.

Napomene

- Nemojte pritisnuti gumb za uključivanje D dok pokazno svjetlo C svijetli nekoliko sekundi. Pritisnite ga nakon što se svjetlo ugasi.

- Uređaj ima integrirani mjerač vremena za mjerenje 5 minuta ciklusa.

- Ako želite zaustaviti ciklus čišćenje prije isteka 5 minuta, pritisnite gumb za uključivanje D .

Čišćenje velikih predmeta

1 Otvorite prozirni poklopac A i napunite spremnik od nehrđajućeg čelika B vodom.

Oprez

- Razina vode ne smije prijeći oznaku „MAX“

- Ne upotrebljavajte uređaj ako ga niste prethodno napunili vodom, u suprotnom će se oštetiti pri uporabi.

- Punite uređaj samo bistrom, hladnom vodom.

2 Stavite predmet u spremnik od nehrđajućeg čelika B.

3 Uključite kabel napajanja F u odgovarajuću utičnicu.

4 LED zaslon C zasvijetli na nekoliko sekundi, a zatim se ugasi.

– Pokazno svjetlo napajanja C zasvijetli i započinje ciklus čišćenja. Uređaju je potrebno 5

minuta da dovrši ciklus čišćenja.

Napomene

- Prozirni poklopac uređaja može biti A otvoren pri čišćenju velikih predmeta.

- Pri čišćenju velikih predmeta, prvo očistite samo jednu stranu. Nakon čišćenja, položite neočišćeni dio predmeta u uređaj i ponovno započnite ciklus čišćenja.

- Nemojte pritisnuti gumb za uključivanje D dok pokazno svjetlo C svijetli nekoliko sekundi. Pritisnite ga nakon što se svjetlo ugasi.

- Uređaj ima integrirani mjerač vremena za mjerenje 5 minuta ciklusa.

- Ako želite zaustaviti ciklus čišćenje prije isteka 5 minuta, pritisnite gumb za uključivanje D .

INFORMACIJE

Čišćenje i održavanje

1 Isključite uređaj i isključite kabel napajanja.

2 Izlijte vodu iz spremnika od nehrđajućeg čelika B .

3 Očistite i osušite spremnik od nehrđajućeg čelika B i vanjsku stranu uređaja. Za čišćenje uređaja upotrebljavajte samo vlažnu, meku krpu.

Oprez

- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu.

Pohrana

- Ako ne planirate upotrebljavati uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga pohranite.

- Uređaj mora biti isključen i potpuno suh.

- Ne zamatajte kabel napajanja oko uređaja.

- Pohranite ga na hladnom i suhom mjestu.

- Pobrinite se da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Sukladnost s Direktivom o otpadnoj

električnoj i elektroničkoj opremi

(OEE0) i odlaganje proizvoda:

Ovaj je proizvod usklađen s Direktivom OEE0 Europske

unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi

oznaku za otpadnu električnu i elektroničku opremu

(OEE0).



Ovaj proizvod proizveden je s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno upotrebljavati i pogodni su za reciklažu. Ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom i

drugim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnosite ga na odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Obratite se lokalnim nadležnim tijelima kako biste saznali više informacija o tim odlagalištima.

Sukladnost s Direktivom RoHS

Proizvod koji ste kupili usklađen je s Direktivom

Europske unije o ograničenju uporabe određenih

opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

(2011/65/EU). Ne sadrži opasne i zabranjene

materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju



Ambalažni materijali proizvoda izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o okolišu. Nemojte odlagati ambalažne

materijale zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Odnosite ih na odlagališta za ambalažne materijale koja su odredile lokalne vlasti.

Tehnički podaci



Napajanje: 220-240 V~, 50/60 Hz

Snaga: 50 W

Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.