

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

SOUNDBAR



HR

Molimo da pročitate sljedeće upute prije postavljanja:

- ☒ Soundbar je napravljen za reprodukciju audio signala. Bilo kakva druga upotreba je izričito zabranjena.
- ☒ Ako Soundbar želite postaviti na zidne police ili u ormarić, molimo da osigurate dovoljnu prozračenost. S bočnih, stražnje i gornje strane potrebno je osigurati najmanje deset centimetara prostora.
- ☒ Ne pokrivajte Soundbar novinama, stolnjacima, zastorima, itd.
- ☒ Prilikom postavljanja Soundbara imajte na umu da je pokućstvo često premazano raznim vrstama laka i sintetičkim materijalima, često s dodanim kemijskim tvarima. Te tvari mogu napasti materijal na podnožju uređaja. To na površini namještaja može uzrokovati mrlje koje je teško ili nemoguće ukloniti.
- ☒ Ako je Soundbar izložen iznenadnim promjenama temperature, primjerice prilikom prelaska iz hladne u toplu prostoriju, pričekajte barem dva sata prije ponovnog korištenja.
- ☒ Soundbar je napravljen za korištenje u suhim prostorijama. Ako ga koristite na otvorenom, pobrinite se da bude zaštićen od vlage poput kapljica ili prskanja.
- ☒ Soundbar koristite samo na umjerenoj temperaturi.
- ☒ Ne stavljajte Soundbar blizu radijatora ili na izravno sunce jer to može narušiti hlađenje.
- ☒ Na Soundbar ne stavljajte nikakve posude koje sadrže tekućinu, poput vaza.
- ☒ Na Soundbar ne stavljajte nikakve predmete poput gorećih svijeća.
- ☒ Ne koristite sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti kućište. Soundbar čistite čistom i suhom krpom.
- ☒ Ne izlažite bateriju na ekstremnu vrućinu, poput sunčeve svjetlosti, radijatora, vatre, itd.
- ☒ Daljinski upravljač sadrži gumbastu ćeliju (malu bateriju). Molimo da uvijek držite daljinski upravljač i gumbastu ćeliju izvan dosega djece.

- ☒ Ako gumbasta ćelija slučajno bude progutana, unutar dva sata može uzrokovati opekline te čak i smrt. Stoga odmah trebat potražiti liječničku pomoć.
- ☒ Nove i korištene baterije držite izvan dosega djece. Ako se baterijski pretinac ne može sigurno zatvoriti, prestanite koristiti uređaj te ga držite izvan dosega djece.
- ☒ Ako su istrošene ili ako ne namjeravate koristiti baterije duže vrijeme, uklonite bateriju. Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja nastala zbog curenja baterija.
- ☒ Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne bi trebalo bacati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Korištenih baterija uvijek se rješavajte u skladu s lokalnom okolišnom regulativom.
- ☒ Ni u kakvim okolnostima ne otvarajte kućište Soundbar. Jamstvo ne pokriva potraživanja koja proizlaze iz neispravnog korištenja.
- ☒ Grmljavinsko nevrijeme predstavlja opasnost za sve električne uređaje. Čak i ako je Soundbar isključen, munja ga može oštetiti preko strujnog ili antenskog kabela. Uvijek isključite strujni kabel tijekom grmljavinskog nevremena.

Napomene:

- ☒ Ne spajajte nikakve uređaje dok je vaš uređaj uključen. Također isključite druge uređaje prije nego ih povežete.
- ☒ Ne spajajte strujni kabel vašeg uređaja na strujnu mrežu dok svi vanjski uređaji ne budu spojeni.
- ☒ Osigurajte da strujna utičnica bude lako dostupna.

Upozorenje o RF izloženosti

- ☒ Ova oprema mora biti instalirana te se njome mora upravljati u skladu s priloženim priručnikom. Uređaj sadrži ugrađenu antenu te ne smije biti stavljen na isto mjesto ili raditi u spoju s bilo kakvom drugom antenom ili odašiljačem.



Vidi sliku na prethodnoj stranici

Prednja strana

EKRAN ZASLONA

DALJINSKI SENZOR

Stražnja strana

HDMI

AUX IN

OPTICAL DIGITAL AUDIO INPUT

Bočna strana



Uključuje i isključuje uređaj iz stanja mirovanja.



Prebacuje između izvora reprodukcije



USB ulaz za reprodukciju i ažuriranje softvera



Stišava zvuk



Pojačava zvuk

MENU

Kao izvor bira uređaj povezan na ulaz „LINE IN“.

Tipke na daljinskom upravljaču



Uključuje i isključuje uređaj iz stanja mirovanja.



Pojačava zvuk



Bira prethodnu pjesmu.



Započinje reprodukciju i prebacuje između reprodukcije/pauziranja.



Stišava zvuk

ARC

Kanal za povratni zvuk

MUTE

Isključuje zvučnike Soundbar-a te ih ponovo uključuje.

SOURCE

Kratko pritisnite za odabir izvora „Bluetooth“, „USB“ ili „LINE IN“.



Bira sljedeću pjesmu.

REP

Ponavlja posljednju sviranu pjesmu.

STOP

Zaustavlja reprodukciju glazbe.

Priprema

Aktiviranje baterija daljinskog upravljača

- 1 Uklonite zaštitnu foliju iz pretinca za baterije
- Daljinski upravljač sada je funkcionalan.

Mijenjanje baterija daljinskog upravljača (Tip AAA)

Napomena:

- ☒ Ako vaš uređaj više ne reagira na komande daljinskog upravljača, moguće je da je baterija prazna. Jako je važno ukloniti prazne baterije. Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja nastala curenjem baterija.

Oprez:

- ☒ Neispravno zamijenjena baterija može predstavljati rizik od eksplozije. Zamijenite samo s istim tipom baterije.

- 1 Držite daljinski upravljač sa stražnjom stranom okrenutom prema gore.
- 2 Poklopac baterijskog pretinca okrenite prema desno te uklonite poklopac.
- 3 Uklonite korištenu bateriju te umetnite novu bateriju u pretinac za baterije, s pozitivnim polom okrenutim prema gore
- 4 Gurnite poklopac baterije dok ne klikne na mjesto.

Spajanje

Spajanje Soundbar-a s LCD TV-om

- 1 Standardnim audio kabelom povežite „AUX IN“ ulaze na Soundbar-u.
- Molimo da pri tome vodite računa o lijevom i desnom kanalu (bijelo = lijevi kanal, crveno= desni kanal)
- 2 Spojite audio kabel s audio izlazima na LCD TV-u.

Spajanje vanjskog uređaja

Vanjski uređaj, poput primjerice MO3 player-a, može biti spojen na ulaz „AUX IN“

- 1 Standardnim audio kabelom povežite „AUX IN“ ulaze na Soundbar-u.
- 2 Spojite adapterski kabel s vanjskim uređajem.

Napomena:

- ☒ LCD TV može biti spojen na „AUX IN“ ulaz i ako nema audio izlaz. U tom slučaju molimo da koristite ulaz za slušalice.

Spajanje strujnog kabela

Vanjski uređaj, poput primjerice MO3 player-a, može biti spojen na ulaz „AUX IN“

- 1 Uključite strujni kabel u utičnicu (100-240V, 50/60 Hz).

Oprez:

- ☒ Soundbar je spojen na struju preko strujnog kabela. Ako želite u potpunosti isključiti Soundbar iz strujne mreže, potrebno je izvući strujni kabel iz utičnice.
- ☒ Osigurajte da strujna utičnica bude lako dostupna.

POSTAVLJANJE NA ZID

Kako biste spriječili ozljede, baza zvučnog uređaja mora biti sigurno pričvršćena za zid u skladu s instalacijskim uputama dolje.

Oprez:

- ☒ Podloga mora biti čvrsta i u stanju izdržati teret.
- ☒ Koristite nosače prikladne za težinu uređaja.
- ☒ Za drvene ili šuplje zidne strukture koristite prikladne tiple i vijke. Tražite savjet od ovlaštenog distributera.


Upozorenje:

- ☒ Kako bi se spriječile ozljede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu s instalacijskim uputama.


Napomena:

- ☒ Instalaciju Soundbar GSB 900 za profesionalnu upotrebu (npr. u kafiću) I mora napraviti osoba kvalificirana za rad s električnim uređajima, u skladu s primjenjivim konstrukcijskim regulativama prema VDE 0100.

- 1 Izbušite dvije rupe (promjera oko 6 mm) međusobno udaljene 500 mm.

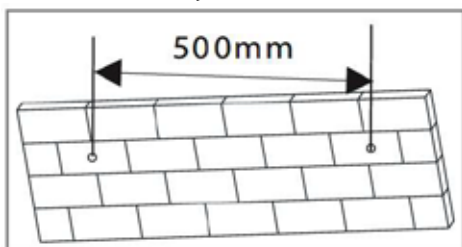


- 2 Umetnite dvije priložene tiple u dvije izbušene rupe, a potom umetnite i dva priložena vijka za pričvršćivanje.

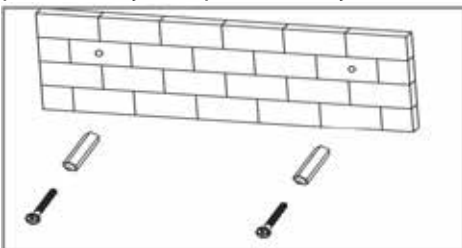


- 3 Pazite da ostavite barem 4 mm između glavi vijaka i zida.




- 4 Umetnite priloženi zidni nosač u postolje zvučne baze.

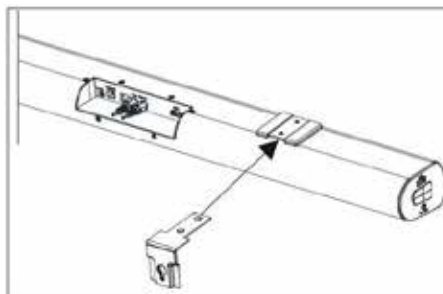

- 5 Koristite priložene vijke za zidni nosač za pričvršćivanje.

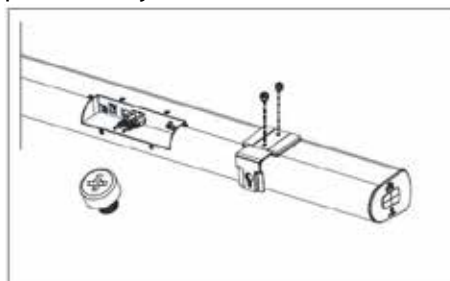

- 6 Sastavljenu zvučnu bazu objesite na vijke na zidu.

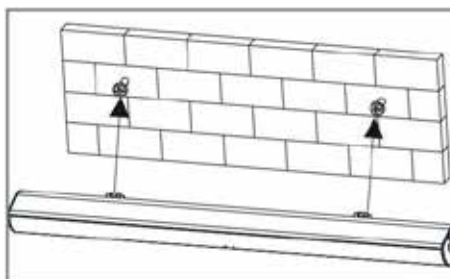

AUX IN/LINE IN

Ova zvučna baza ima dvije dodatne grupe zvučnih ulaznih terminala. Mogu biti spojeni analogni stereo zvučni signali s dodatnih uređaja kao što su VCD, CD, VCR, DVD player, itd.

Koristite audio kabel za povezivanje stereo audio izlaznih terminala VCD, CD, VCR, DVD playera na stereo ulazne terminale AUX IN/LINE IN ove zvučne baze.

Odgovarajući izvor signala je AUX IN/LINE IN koji može biti dostupan pritiskom [SOURCE] na daljinskom upravljaču.


Optički ulaz

Koristite optički kabel za povezivanje optičkog ulaza ove zvučne baze na optički izlaz VCD, CD, VCR, DVD player-a.

ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)

ARC je funkcija zvučnog povratnog kanala, koristi se u digitalnom audio izlazu televizora sa zaslonom od tekućih kristala kako bi se dobila optimalna sinkronizirana kvaliteta zvuka.

Koristite HDMI kabel za povezivanje HDMI-ARC ulaza na ovoj zvučnoj bazi s ARC izlazom televizora sa zaslonom od tekućih kristala.

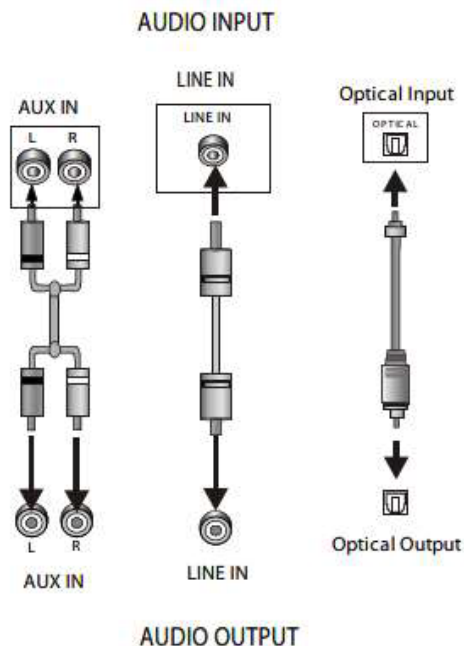

Bluetooth način rada




Vaš uređaj može biti spojen na sve aktualne uređaje s uključenom Bluetooth funkcijom, npr. pametnih telefona, laptopa ili tableta.

- 1 Za uključivanje zvučne baze pritisnite tipku stanja mirovanja „“.
- 2 Za prebacivanje u bluetooth način rada pritisnite tipku prebacivanja izvora „“.
- Na zaslonu uređaja brzo će treperiti „bt“.
- 3 zvučna baza traži bluetooth signale.
- 4 Svojim pametnim telefonom potražite bluetooth signal zvučne baze.
- 5 Na svojoj listi izaberite „Grundig Connected Soundbar“.
- 6 Zvučna baza će se sinkronizirati s vašim telefonom za reproduciranje pjesama s njega, a na zaslonu uređaja bt će kontinuirano svijetliti (znak uspješnog povezivanja).
- 7 Za prekidanje bluetooth veze isključite bluetooth vezu na pametnom telefonu.

Napomene:

- ☒ Doseg bluetooth veze je 10 metara
- ☒ Model „Grundig Connected Soundbar“ ne briše se s vašeg uređaja.
- ☒ U bluetooth načinu rada „“, „“, „“, „“, „“, „“, itd. su također aktivni.

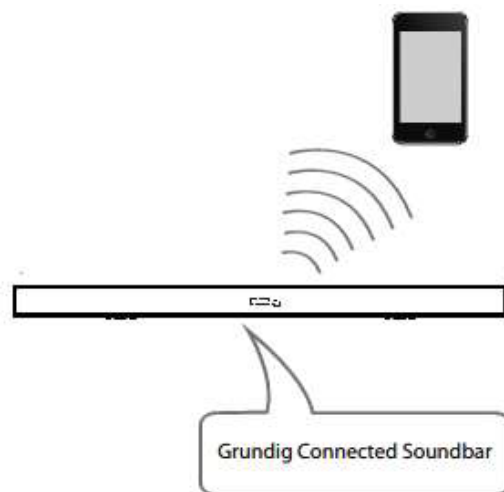


Rad s daljinskim upravljačem


- 1 Umetnite baterije u daljinski upravljač.
- 2 Usmjerite daljinski upravljač u senzor za daljinski na prednjoj strani uređaja.
- 3 Zvučna baza traži bluetooth signal.
- 4 Daljinski upravljač radi unutar udaljenosti od otprilike 8 metara od senzora, te unutar ugla od otprilike 30 stupnjeva s lijeve i desne strane.

Umetanje baterija


- 1 Uklonite poklopac za baterije na stražnjoj strani uređaja.

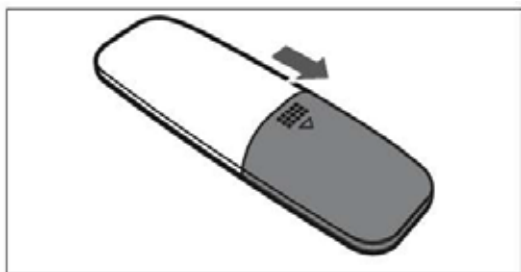

- 2 Umetnite jednu AAA/1.5 bateriju u pretinac za baterije, pazeći pri tome da je baterija ispravno umetnuta, da njeni polariteti odgovaraju znakovima + i – označenima unutar baterijskog pretinca.

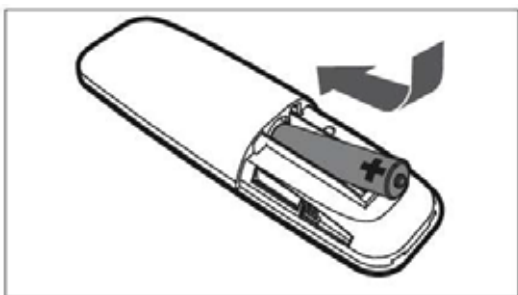

- 3 Vratite poklopac.

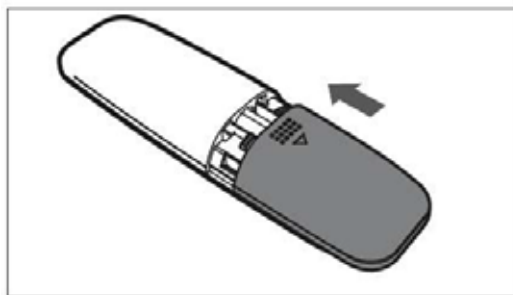

Napomene:

- ☒ Kada znate da duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, uklonite bateriju.
- ☒ Slabe baterije mogu procuriti i teško oštetiti daljinski upravljač.
- ☒ Baterija ne smije biti izložena previsokoj temperaturi, poput izravnog sunca, vatre, i sličnih stvari.
- ☒ Budite okolišno osviješteni i bacite baterije u skladu s lokalnim okolišnim propisima.

Tehnički podatci



Ovaj uređaj je utišan u skladu s EU direktivama koje se primjenjuju.

Ovaj uređaj zadovoljava europske direktive 2014/53/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

CE deklaraciju usklađenosti za uređaj možete pronaći u obliku pdf datoteke na Grundig stranici www.grundig.com/downloads/doc. Tablica tipa smještena je na stražnjoj strani uređaja.

Ni pod kakvim okolnostima ne otvarajte kućište. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana neispravnim rukovanjem.

Napajanje strujom:

Ulaz: 100-240V ~ 50/60 Hz

Maksimalni ulaz struje:

Potrošnja : 20W, stanje mirovanja ≤ 0.5 W

Potrošnja struje u stanju mirovanja: ≤ 1 W

Izlaz struje:

DIN 45324, 10% THD 2 x 20 W

BT frekvencija: 2402 – 2480 MHz

Maksimalna BT izlazna snaga: 7.2 dBm

S/N omjer:

≥ 70 dB

Odvajanje:

≥ 45 dB

Dimenzije i težina

Dimenzije: Š x V x D
88 x 6.2 x 8 mm

Težina: 1.88 kg

Zadržano pravo na tehničke promjene i promjene dizajna.

Usklađenost s WEEE Direktivom i

odlaganje otpada:

Proizvod je usklađen s EU WEEE Direktivom (2012/19/EU). Uređaj nosi klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE).



Ovaj je proizvod napravljen od visoko-kvalitetnih materijala koji se mogu ponovo koristiti te su prikladni za recikliranje. Ne odlažite proizvod s ostalim

kućnim i drugim otpadima po isteku životnog vijeka proizvoda. Odnosite ga na reciklažno dvorište gdje se skuplja električna i elektronska oprema. Molimo kontaktirajte svoje lokalne vlasti za informiranje o lokacijama reciklažnih dvorišta.

Usklađenost s RoHS Direktivom

Proizvod je usklađen s EU RoHS Direktivom (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale specificirane u Direktivi.

Informacije o pakiranju



Materijali pakiranja proizvoda napravljeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s Nacionalnim Okolišnim

Regulativama. Ne bacajte materijale pakiranja zajedno s kućnim ili drugim otpadima. Odnosite ih na lokalno reciklažno dvorište.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG