

KORISNIČKE UPUTE



Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako ovaj proizvod predate bilo kome drugome, pobrinite se da prosljedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.


VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Prije uporabe električnog uređaja uvijek se treba pridržavati sljedećih osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

- Prije upotrebe provjerite odgovara li napon zidne utičnice natpisnoj pločici aparata za kavu.
- Uređaj može biti priključen samo na ispravno uzemljene električne zidne utičnice od 230 V 50/50 Hz!
- Za spajanje uređaja nemojte koristiti produžne kabele ili razdjelnike napajanja.
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim tajmerima, prekidačima s tajmerom ili samostalnim sustavima daljinskog upravljanja koji mogu automatski uključiti uređaj.
- Nužan je pomni nadzor kada se vaš uređaj koristi u blizini djece.
- Ne stavljajte uređaj na električni ili plinski štednjak, na ili blizu drugih izvora topline.
- Uklonite utikač iz zidne utičnice prije čišćenja i kada ga ne koristite. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije skidanja, pričvršćivanja komponenata ili prije čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi pravilno, ili ako padne ili bude oštećen na bilo koji način. Vratite uređaj u najbliži ovlaštenu servis za pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
- Upotreba dodatne opreme koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati ozljede ljudi ili oštećenje uređaja.
- Postavite aparat na ravnu površinu ili stol, nemojte da kabel za napajanje visi preko ruba stola ili šanka.
- Pazite da kabel napajanja ne dodiruje vruću površinu uređaja.
- Neki su dijelovi uređaja vrući dok se njime rukuje, zato ih ne dodirujte izravno rukom.
- Ne uranjajte uređaj ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nikada ne ostavljajte praznu keramičku čašu na ladici za vodu jer će keramička čaša možda puknuti.
- Samo za unutarnju uporabu, u suhim uvjetima.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili ako su im date upute u vezi sa sigurnošću korištenja uređaja i ako razumiju opasnosti. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju vršiti djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Uređaj i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaje mogu koristiti osobe smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili ako nemaju iskustva i znanja ako su im dane nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumijevanje opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ako je napojni kabel oštećen, proizvođač, njegov servis ili slične kvalificirane osobe mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.

DIJELOVI UREĐAJA

1. Tijelo aparata
2. Gornji poklopac
3. Prekidač za uključivanje / isključivanje
4. Keramička šalice
5. Spremnik za vodu

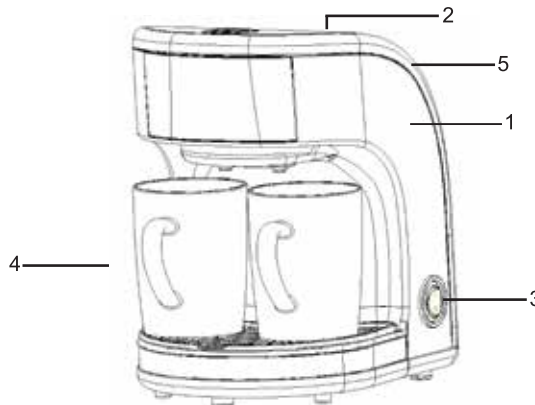

Prije prve upotrebe

Da biste osigurali izvrstan okus prve šalice kave, aparat za kavu isperite toplom vodom kako slijedi:

1. Ulijte 250 ml vode u spremnik za vodu.
2. Postavite najlonski filter u lijevak (ne dodajte mljevenu kavu), a zatim vratite poklopac spremnika za vodu.
3. Stavite keramičku šalicu na ladicu za vodu.

Priprema kave

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu, ulijte odgovarajuću vodu za piće u spremnik za vodu do oznake na spremniku.
2. Dodajte mljevenu kavu u najlonski filter mjernom žlicom, žlica mljevene kave može napraviti šalicu vrhunske kave, ali prema ukusu možete sami prilagoditi.
3. Postavite najlonsku mrežu u lijevak.
4. Postavite dvije keramičke čaše na ladicu za vodu.
5. Pritisnite prekidač ON / OFF, svijetlit će crveni indikator. a kava će automatski kapati nakon nekog vremena. Napomena: ni u jednom trenutku ne uklanjajte keramičke šalice dok se proces ne završi, kava se može prelići iz ladice za vodu.
6. Aparat za kavu prebacit će se na način rada zagrijavanja ako je kuhanje kave završeno. U to vrijeme možete isključiti struju.
7. Nakon završetka rada proizvoda, odmah isključite prekidač napajanja. **UPOZORENJE:** Aparat za kavu nemojte ostavljati bez nadzora tijekom kuhanja kave, s njim treba ručno upravljati!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite izvor napajanja i pustite da se aparat za kavu potpuno očisti prije čišćenja.
2. Često očistite kućište aparata za kavu sa spužvom otpornom na vlagu i redovito čistite spremnik za vodu, posudu za kaplje i uklonjivu policu, a zatim ih osušite.
Napomena: Ne čistite alkoholom ili sredstvom za čišćenje otapala. Nikada ne uranjajte kućište u vodu za čišćenje.
3. Odvojite lijevak, riješite se ostataka kave unutra, a zatim ga možete očistiti sredstvom za čišćenje, ali napokon morate isprati čistom vodom.
4. Očistite sve dodatke u vodi i temeljito osušite.

Čišćenje kamenca

Da bi vaš aparat za kavu učinkovito radio, trebali biste očistiti naslage kamenca koje je voda ostavila svaka tri mjeseca ili u skladu s kvalitetom vode u vašem području i učestalošću upotrebe uređaja, na sljedeći način: napunite keramičku šalicu jednim dio octa i tri dijela hladne vode, ulijte smjesu vode i octa u spremnik, nemojte stavljati mljevenu kavu, kuhajte otopinu vode i octa kako je opisano u "Prije prve upotrebe", ponavljajte dok ne izađe žuta tekućina ako je potrebno, zatim izlijte smjesu, ispirite vodom iz slavine dok se ne izgubi mirisa octa.

SPECIFIKACIJA

Napon: 220 - 240 V AC , 50 / 60 Hz,
Snaga 450 W



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

