


GRUNDIG

MIKRO HI-FI SUSTAV CMS 3000 BT DAB+

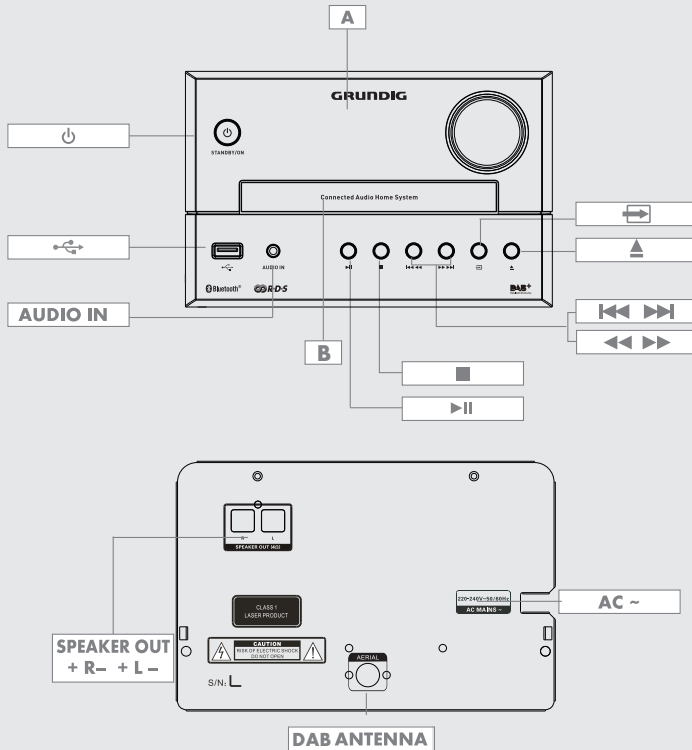



SIGURNOST I POSTAVKE

Molimo obratite pažnju na sljedeće upute:

- Hi-fi sustav namijenjen je za reprodukciju audio signala. Bilo kakva druga upotreba izričito je zabranjena.
- Ako želite postaviti hi-fi sustav na zidne police ili u ormarić, molimo pobrinite se za to da imaju primjeren dovod zraka. S bučne strane, iznad i iza hi-fi sustava mora biti najmanje 10 cm prostora.
- Ne prekrivajte hi-fi sustav novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
- Pri postavljanju hi-fi sustava imajte na umu da je namještaj često premazano raznim vrstama laka i plastike koji često sadrže dodane kemijske tvari. Te tvari mogu uzrokovati koroziju na dnu jedinice. Može se dogoditi da zbog toga na podlozi namještaja ostanu mrlje koje je teško ili nemoguće ukloniti.
- Ako je hi-fi sustav izložen naglim promjenama u temperaturi, primjerice ako se prenese iz hladne u toplu prostoriju, pričekajte barem dva sata prije korištenja.
- Hi-fi sustav namijenjen je upotrebi u suhim prostorijama. Ako ga koristite vani, pobrinite se za to da bude zaštićen od vlage, primjerice od curenja ili prskanja.
- Koristite hi-fi sustav samo u umjerenoj klimi.
- Ne postavljajte hi-fi sustav blizu grijaćih jedinica ili na izravnu sunčevu svjetlost jer će to negativno utjecati na hlađenje.
- Ne postavljajte nikakve predmete koji sadrže vodu, primjerice vaze, na hi-fi sustav.
- Ne umećite nikakve strane predmete u odjeljak za CD.
- Ne postavljajte nikakve predmete poput zapaljenih svijeća na hi-fi sustav.
- Ako dođe do problema u radu uređaja zbog kratkog preopterećenja mreže ili statičkog elektriciteta, resetirajte uređaj tako da izvučete strujni kabel iz utičnice i vratite ga nakon nekoliko sekundi.
- Ne otvarajte kućište hi-fi sustava ni pod kakvim okolnostima. Jamstvo se ne odnosi na štetu koja je posljedica neispravnog rukovanja uređajem.

- Grmljavinske oluje opasne su za sve električne uređaje. Čak i ako je hi-fi sustav isključen, može biti oštećen udarom groma preko strujnog kabela. Uvijek izvucite strujni kabel iz utičnice tijekom grmljavinske oluje.
- Ne izlažite bateriju ekstremnoj toplini, primjerice sunčevoj svjetlosti, radijatorima, plamenu, itd.

Napomena:

- Ne spajajte druge uređaje dok je vaš uređaj uključen. Također, isključite druge uređaje prije nego ih povežete.
- Uređaj ukopčajte u utičnicu tek nakon što ste spojili vanjske uređaje. Pobrinite se za to da utičnica bude lako dostupna.

Upozorenje: visokofrekventno zračenje

- Ovaj uređaj mora biti instaliran i korišten u skladu s ovim uputstvima za upotrebu. Uređaj ima ugrađenu antenu i ne smije se koristiti u blizini drugih uređaja opremljenima antenama ili odašiljačima.

Kontrole hi-fi sustava

Pogledajte sliku na stranici 2.

Prednja strana uređaja

- A** Zasloni hi-fi uređaja.
Kratko pritisnite kako biste uključili ili isključili uređaj iz mirovanja.
Pritisnite kako biste aktivirali način rada određen satom (eng. CLOCK).
- VOLUME** Prilagođavanje volumena zvuka.
- B** Odjeljak za CD.
-   USB ulaz tipa A za spajanje USB sticka ili MP3 playera

- AUDIO IN** Ulaz za audio signal (Audio In) za spajanje vanjskog uređaja
-  Pri reprodukciji vanjskih medija: započinje i pauzira reprodukciju.
-  Pri reprodukciji vanjskih medija: završava reprodukciju.
Pri pretraživanju radio stanica: držite za automatsko pretraživanje.
-  Pri pretraživanju radijskih stanica: kratko pritisnite kako biste prebacili na prethodnu programiranu radijsku stanicu.
Pri reprodukciji vanjskih medija: odabir prethodne pjesme; pritisnite i držite kako biste pronašli određeni prethodni dio pjesme.
-  Pri pretraživanju radijskih stanica: kratko pritisnite kako biste prebacili na sljedeću programiranu radijsku stanicu.
Pri reprodukciji vanjskih medija: odabir sljedeće pjesme; pritisnite i držite kako biste pronašli određeni naredni dio pjesme.



Odabir izvora reprodukcije
Tuner, Bluetooth, AUDIO IN, Disc i USB.



Otvara i zatvara odjeljak za CD.

Stražnja strana uređaja

- SPEAKER OUTPUT (4 Ω)** Terminal za povezivanje kablova zvučnika
+ R - + L - R = desni kanal, L = lijevi kanal.
- DAB ANTENNA** Utor za dodatnu ili krovnu antenu.
- AC ~** Ulaz za strujni kabel.

Daljinski upravljač

-  Prebacuje hi-fi sustav u način mirovanja te iz načina mirovanja na posljednji odabrani izvor.
- SLEEP** Pokreće način automatskog isključivanja, postavlja vrijeme za isključivanje.
-  Otvara i zatvara odjeljak za CD.
- INTRO** Pri reprodukciji vanjskih medija: za reprodukciju kratkih uvoda u pjesme.
-  Odabir izvora reprodukcije Tuner, Bluetooth, AUDIO IN, Disc i USB.
- INFO** Prilikom slušanja radijskih stanica: otvara RDS informacije.
Pri reprodukciji vanjskih medija: prebacuje prikaz na zaslonu s broja trenutne pjesme i vremena reprodukcije te prikazuje informacije iz ID3 oznaka, ako je dostupna.
- REP** Pri reprodukciji vanjskih medija: za ponavljanje pjesme, CD-a, albuma ili popisa za reprodukciju; ponavlja pjesme nasumično
- EQ** Postavljanje različitih postavki zvuka.
-   Kratko pritisnite kako biste prebacili na prethodnu memoriranu stanicu.
Pri reprodukciji vanjskih medija: odabir prethodne pjesme; pritisnite i držite kako biste pronašli određeni prethodni dio pjesme.
U stanju mirovanja i timer načinu: za postavljanje sati.
-  Pri reprodukciji vanjskih medija i kod Bluetootha: pokreće reprodukciju; pauzira reprodukciju.



Kratko pritisnite za prebacivanje na sljedeću programiranu stanicu.
Pri reprodukciji vanjskih medija: odabir sljedeće pjesme; pritisnite i držite kako biste pronašli određeni naredni dio pjesme.
U stanju mirovanja i timer načinu: za postavljanje minuta.

T U N
10 – +

Prilikom slušanja radijskih stanica: pritisnite i držite kako biste započeli pretraživanje frekvencija naprijed ili natrag u koracima. Pri reprodukciji vanjskih medija: kratko pritisnite kako biste odabrali pjesmu u koracima po 10.



Pri reprodukciji vanjskih medija: zaustavlja reprodukciju.

FOLD – +

Pri reprodukciji vanjskih medija: odabir albuma

MEMORY PROG

Prilikom slušanja radijskih stanica: aktivira funkciju memoriranja; sprema radijske stanice.
Pri reprodukciji vanjskih medija: aktivira funkciju stvaranja popisa pjesama; pohranjuje pjesmu pri stvaranju popisa pjesama.

– VOL +

Prilagođava volumen.

CLOCK

U timer načinu rada: postavljanje sati/minuta

 **ALARM**

Prilikom slušanja radijskih stanica: Prebacuje zvučnike hi-fi uređaja u i iz bezvučnog načina.
Pri reprodukciji vanjskih medija: Prebacuje zvučnike hi-fi uređaja u i iz bezvučnog načina.
U timer načinu: za postavljanje alarma.

PRIPREMA I POVEZIVANJE

Povezivanje zvučnika

- 1 Umetnite žice kabla zvučnika u "SPEAKER OUTPUT (4Ω) R L" utor na hi-fi sustavu.

Napomena:

- Obratite pažnju na desni kanal i lijevi kanal (L = lijevi kanal, R = desni kanal).

Povezivanje antene

- 1 Umetnite priključak krovne antene u utor za antenu "FM ANTENNA" na hi-fi sustavu.

Napomena:

- Ako krovna antena nije dostupna, iskoristite pomoćnu antenu koja je priložena uređaju. Kada se postavi u odgovarajući položaj te ima odgovarajući signal, ova antena pruža adekvatni prijam FM kanala. Nemojte skraćivati pomoćnu antenu.

Povezivanje MP3 playera ili USB sticka

Oprez:

- Hi-fi uređaj mora biti isključen prilikom spajanja USB sticka. Ako nije isključen, može doći do gubitka podataka.
- 1 Povežite USB sučelje MP3 playera s USB utorom hi-fi uređaja sa standardnim USB kablom, ili umetnite USB priključak USB sticka u USB utor hi-fi uređaja.

Povezivanje vanjskog uređaja

Napomena:

- Isključite hi-fi sustav prije no što povežete vanjske uređaje.
- 1 Koristite standardne audio kabele (3,4 mm) kako biste povezali audio izlaze vanjskih uređaja na "AUDIO IN" ulaze hi-fi uređaja.

Povezivanje strujnog kabela

Napomene:

- Uvjerite se da napajanje mreže na tablici tipa (na dnu hi-fi sustava) odgovara vašoj lokalnoj mrežnoj opskrbi. Ako to nije slučaj, obratite se svojem prodavaču.
 - Pobrinite se za to da je strujni priključak lako dostupan tijekom rada te mu ne smetaju drugi predmeti.
- 1 Umetnite strujni konektor u zidni priključak.

Aktiviranje baterija daljinskog upravljača

- 1 Otvorite pretinac za baterije tako da ga pritisnete te potom uklonite poklopac.
- 2 Obratite pažnju na polaritet označen na dnu pretinca za baterije prilikom umetanja baterija (mikro-baterije, 1 x 1.5 V, R 03/UM 4/AAA).
- 3 Zatvorite pretinac za baterije.

Napomene:

- Ne izlažite baterije ekstremnoj toplini koju uzrokuje primjerice izravna sunčeva svjetlost, grijači ili plamen.
- Uklonite baterije kad su prazne ili kad znate da se hi-fi sustav neće koristiti tijekom duljeg vremena. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana curećim baterijama.

Ekološka napomena:

- Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne bi se trebale odlagati u otpad u kućanstvu. Uvijek odlažite korištene baterije u skladu s lokalnim ekološkim propisima.

OPĆE FUNKCIJE

Uključivanje i isključivanje

Jedini način na koji možete isključiti hi-fi uređaj iz napona jest tako da izvučete priključak.

- 1 Uključite hi-fi pritiskom na "⏻"
 - Automatski se odabire posljednji izvor.
- 2 Prebacite hi-fi sustav u stanje mirovanja pritiskom na "⏻".

Način rada određen satom (eng. CLOCK)

Hi-fi sustav prebacuje se u stanje mirovanja u načinu rada određenom satom nakon 15 minuta. Ovime se potrošnja struje smanjuje na manje od 1 W.

Automatsko stanje mirovanja

Ovaj se uređaj automatski prebacuje na stanje mirovanja nakon 15 minuta ako:

- je uređaj u zaustavljenom položaju;
- nema audio signala zabilježenoga u "AUDIO IN" utoru;
- Bluetooth pomoćni uređaju ne šalju audio signal.

Kako biste koristili uređaj, ponovno ga uključite.

Prilagođavanje jačine zvuka

- 1 Okrenite kotačić na hi-fi uređaju ili pritisnite "- VOL +" na daljinskom upravljaču kako biste promijenili volumen.

Odabir postavki zvuka

Možete birati između programiranih postavki zvuka.

- 1 Odaberite postavku zvuka koristeći "EQ" na daljinskom upravljaču.

Bezvučni način

Ovom funkcijom možete prebaciti hi-fi zvučnike u i iz bezvučnog načina.

- 1 Aktivirajte bezvučni način pritiskom na "⏻" na daljinskom upravljaču.
- 2 Deaktivirajte bezvučni način pritiskom na "⏻" na daljinskom upravljaču.

Prikaz vremena

- 1 Prikažite vrijeme pritiskom na "CLOCK" na daljinskom upravljaču.

SLUŠANJE RADIJSKIH STANICA

Automatsko pretraživanje stanica za FM radio-stanice

- 1 Uključite hi-fi uređaj pritiskom na "⏻".
- 2 Odaberite TUNER pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili  na uređaju.
- 3 Za automatsko pretraživanje stanica kratko pritisnite "AUTO" na daljinskom upravljaču.
 - Uređaj pretražuje do 40 stanica sa snažnim prijemom te ih automatski pohranjuje. Nakon što pretraživanje završi, čut ćete stanicu pohranjenu na mjestu 01.

Napomene:

- Automatsko pretraživanje stanica možete prekinuti pritiskom na "■".
- Automatsko pretraživanje stanica možete ponovno pokrenuti kratkim pritiskom na "AUTO" dok se prikaz frekvencije ne promijeni u brzo pretraživanje.

Ručno postavljanje i pohranjivanje radijskih stanica

- 1 Postavite radijsku stanicu kratko i uzastopno pritiskajući "TUN-10-" ili "TUN+ 10+".
 - Zaslom: Frekvencija se mijenja u koracima od 50 kHz;ili pritisnite i držite "TUN- 10-" ili "TUN+ 10+" dok se frekvencija ne promijeni u brzo pretraživanje.
- 2 Pohranite radijsku stanicu dugim pritiskom na "MEMORY PROG", odabirući memorijsko mjesto pomoću "TUN+" ili "TUN-" te pritisnite "▶II" kako biste pohranili stanicu. Na zaslonu će se prikazati obavijest "STORED".
- 3 Kako biste pronašli i pohranili još radijskih stanica, ponovite korake 1 i 2.

Odabir memorijskog mjesta

- 1 Odaberite memorijsko mjesto pritiskom na "◀◀" ili "▶▶" na uređaju ili "◀◀" ili "▶▶" na daljinskom upravljaču.

Prikaz RDS informacija

Ako uređaj prima RDS stanice, naziv stanice prikazuje se na zaslonu zajedno s oznakom "RDS". Ako nema dostupnih informacija, na zaslonu se prikazuje frekvencija stanice. Mogu se prikazivati dodatne informacije

- 1 Kako biste prikazali informacije trenutne RDS stanice, uzastopno pritisćite "INFO".
 - Sljedeći se zaslom prikazuju ovim slijedom:
 - Naziv radijske stanice.
 - Vrsta trenutnog programa (eng. PTY), npr. "pop glazba". "[No PTY]" se prikazuje ako informacija nije dostupna.
 - Vrijeme.
 - Radijski tekst.
 - Frekvencija.

DAB način rada

Digital Audio Broadcasting (DAB) način je emitiranja radija digitalno putem mreže odašiljača. Pruža vam više izbora, bolju kvalitetu zvuka te više informacija.

- 1 Pritisćite uzastopno  kako biste odabrali DAB izvor.
- 2 U DAB načinu rada, pritisnite gumb "REPEAT/MENU" kako biste pristupili DAB izborniku, pritisnite "▶II" kako biste potvrdili izvedbu izbornika.
- 3 Nakon toga pritisnite "TUN- 10-" ili "TUN+ 10+" kako biste pretražili mogućnosti izbornika.
 - Full scan: Pretražite i pohranite sve dostupne DAB radijske stanice.
 - Manual: Ručno prebacivanje na DAB stanicu.
 - Prune: Uklonite sve nevažne stanice s popisa stanica.
 - System: Prilagodite postavke sustava.
- 4 Kako biste odabrali mogućnost, pritisnite "▶II" za potvrdu.
- 5 Kako biste se prebacili na stanicu s dostupnog popisa stanica, uzastopno pritisćite "TUN- 10-" ili "TUN+ 10+" kako biste se kretali dostupnim stanicama u DAB načinu.
- 6 Uzastopno pritisćite "INFO" kako biste dobili različite DAB informacije u DAB načinu rada.

POSTAVKE

Postavljanje vremena

- 1 Kako biste postavili vrijeme u stanju mirovanja, pritisnite i držite gumb **"CLOCK"** otprilike 2 sekunde.
- Zaslon: "24 HOUR".
- 2 Odaberite format prikaza vremena (12 ili 24 sata) pritiskom **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite pritiskom na **"CLOCK"**.
- Sati će početi bljeskati.
- 3 Postavite sate pritiskom na **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite pritiskom na **"CLOCK"**.
- Minute će početi bljeskati.
- 4 Postavite minute pritiskom na **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite pritiskom na **"CLOCK"**.
- Zaslon: trenutno vrijeme.

Napomene:

- Neke RDS stanice odašilju RDS vremenski signal. Ako odabrana RDS stanica odašilje informacije o vremenu, vrijeme se može ažurirati automatski.
- Uzastopno pritišćite gumb **"INFO"** dok se ne prikaže vrijeme. Ako se prikaže **"RDS CLK"**, vremenski signal još nije primljen. Molimo pričekajte dok se ne prikaže vrijeme.
- Vrijeme se mora resetirati nakon gubitka struje te nakon isključenja s napona.

Postavljanje alarma

- 1 Kako biste postavili alarm u stanju mirovanja, pritisnite i držite gumb **"ALARM"** otprilike 2 sekunde.
- Zaslon: "TIMER".2
- 2 Prikazani su programi alarma **"DISC"**, **"USB"** ili **"TUNER"**. Pritisnite **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite gumbom **"ALARM"**.
- Sati će početi bljeskati.
- 3 Postavite sate pritiskom na **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite pritiskom na **"ALARM"**.
- Minute će početi bljeskati.
- 4 Postavite minute pritiskom na **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite pritiskom na **"ALARM"**.
- Volumen će početi bljeskati.
- 5 Sada će se prikazati **"VOL 12"**. Odaberite volumen pritiskom na **"⏮ ⏭"** ili **"⏭ ⏮"** te potvrdite pritiskom na **"ALARM"**.
- Raspon volumena koji se može odabrati je **"VOL 01"** do **"VOL 31"**.
- 6 Nakon toga će se prikazati simbol **"TIMER"** dolje na desnom ekranu kako bi se potvrdilo programiranje alarma.

Napomene:

- Ako želite onemogućiti alarm, pritisne jednom gumb **"ALARM"**, nakon čega će simbol **"TIMER"** nestati s ekrana.

Korištenje CD-a



Ovaj je uređaj pogodan za reprodukciju glazbenih CD-a koji na sebi imaju logo prikazan ovdje (CD-DA) te reprodukciju CD-R-ova i CD-RW-ova s audio podacima.



- Ovaj uređaj ne može reproducirati naredne medije: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, računalni CD.
- U načinu MP3/WMA, izrazi "album" i "datoteka" (eng. folder) vrlo su važni. "Album" odgovara mapi na računalu, a "datoteka" datoteci na PC-ju ili CD-DA pjesmi. MP3/WMA CD ne smije sadržavati više od ukupno 999 pjesama/mapa.
- Pri prženju CD-R i CD-RW medija s audio datotekama može doći do raznih problema koji mogu dovesti do problema pri reprodukciji. Uzrok tome mogu biti neispravne postavke softvera ili hardvera ili CD koji se koristi. Ako bi došlo do takvih problema, obratite se korisničkoj službi vaše pržilice za CD-e ili proizvođaču softvera, ili potražite korisne informacije, primjerice na internetu.
- Kada izrađujete audio CD-e, obratite pažnju na pravne upute te pripazite da ne dolazi do kršenja autorskih prava treće strane.
- Uvijek držite odjeljak za CD zatvoren kako ne bi došlo do skupljanja prašine na laserskoj optici. Odjeljak za CD zatvara se automatski nakon kratkog vremena.
- Nemojte stavljati naljepnice na CD-e. Redovno čistite površine CD-a.
- Na svom uređaju možete reproducirati standardne CD-e promjera 12 cm, kao i one promjera 8 cm. Adapter nije potreban.

Rad s MP3 playerom ili USB stickom

- USB utor nije kompatibilan s USB razdjelnicom te se ne može povezati izravno na osobno računalo.
- USB sučelje ovog uređaja je standardno sučelje. Svi su trenutno poznati koncepti MP3 čipova uzeti u obzir prilikom njegovog razvoja. Zbog brzog napretka MP3 tehnologije te zbog toga što se novi proizvođači pojavljuju svaki dan, kompatibilnost MP3 playera/USB stickova može se jamčiti samo djelomično.
- Ako postoje poteškoće u radu USB-a ili rad nije moguć, to ne znači da uređaj nije ispravan.
- Dvosmjerni prijenos podataka po definiciji za ITE uređaje u EN 55022/EN 555024 nije moguć.
- Prijenos pomoću USB-a nije sam po sebi način rada već samo dodatna funkcija.
- Nikad nemojte uklanjati MP3 player/USB stick tijekom reprodukcije. To može dovesti do oštećenja podataka i uređaja. Za takva se oštećenja ne uvažavaju zahtjevi za jamstvo.

REPRODUKCIJA VANJSKIH MEDIJA

Punjenje USB uređaja

Vaš CMS 3000 BT DAB+ uključuje USB ulaz na stražnjoj strani. To vam omogućuje punjenje USB uređaja koristeći CMS 3000 BT DAB+.

- 1 Povežite svoj USB koristeći USB kabel koji umetnete u "5V 1A" utor.
 - USB uređaj će započeti s punjenjem.

Napomene:

- CMS 3000 BT DAB+ se isključuje automatski nakon otprilike 30 minuta.
- Izlazna snaga USB ulaza iznosi 1 A. Ako vaš uređaj zahtjeva više snage, možda se neće moći puniti putem ovog USB ulaza.
- Funkcija punjenja možda neće podržavati punjenje svih pametnih telefona, tableta ili elektroničkih naprava.

Oprez:

- Kako biste se pobrinuli za to da je uređaj zaštićen od prskanja, čvrsto zatvorite gumenu navlaku utora.

Odabir ulaznog izvora

- 1 Odaberite ulazni izvor ("CD" ili "USB") pritiskom na "CD" ili "USB". Reprodukcijska započinje automatski.
- Reprodukcijska započinje automatski.

Napomena:

- Ako nije umetnut ili spojen nikakav podatkovni medij, pojavljuje se poruka "NO DISC" ili "NO USB".

Umetanje/povezivanje glazbenih podatkovnih medija

Umetanje diska

- 1 Pritisnite "▲" za otvaranje CD odjeljka.
 - Otvara se odjeljak za CD.
- 2 Umetnite disk s naljepnicom postavljenom prema gore.
- 3 Pritisnite "▲" za zatvaranje CD odjeljka.
 - Disk se učitava.
 - Zaslon u MP3/WMA načinu: ukupan broj albuma i pjesama.
 - Zaslon u CD-DA načinu: ukupan broj pjesama te ukupno vrijeme reprodukcije.
- 4 Reprodukcijska započinje automatski.

Povezivanje MP3 playera ili USB sticka

- 1 Uređaj prebacite u stanje mirovanja pritiskom na "⏻".
- 2 Povežite USB sučelje PM3 playera na USB utor hi-fi sustava standardnim USB kablom ili umetnite USB priključak USB sticka u USB sučelje hi-fi sustava.
- 3 Uključite uređaj pritiskom na "⏻".
 - Zaslon: ukupan broj albuma i pjesama.

Reprodukcija

Paustiranje i nastavljavanje reprodukcije

- 1 Pritisnite "▶II" kako biste paustirali reprodukciju.
 - Zaslon: vrijeme reprodukcije će početi bljeskati.
- 2 Nastavite s reprodukcijom pritiskom na "▶II".
 - Zaslon: broj mapa i pjesama ili informacije o pjesmama i proteklo vrijeme reprodukcije.

Nastavljanje reprodukcije

- 1 Paustirajte reprodukciju odabirom drugog ulaznog izvora ili pritiskom na "⏻".
 - Ako ponovno odaberete podatkovni medij, reprodukcija se nastavlja s one točke na kojoj je paustirana.

Zaustavljanje reprodukcije

- 1 Kako biste zaustavili reprodukciju, pritisnite "■".
 - Kada reprodukcija ponovno započne, počinje od prve pjesme.

Ponavljanje trenutne pjesme

- 1 Kako biste zaustavili reprodukciju, pritisnite "■".
 - Pritisnite "◀◀" kratko tijekom reprodukcije.

REPRODUKCIJA VANJSKIH MEDIJA

Odabir druge pjesme ili mape

Kada reproducirate glazbene CD-e, možete odabrati pjesmu; kada reproducirate MP3/WMA datoteke, možete također odabrati mape.

- 1 Pritisnite uzastopno "◀◀ ◀◀" ili "▶▶ ▶▶" tijekom reprodukcije dok se na zaslonu ne pojavi broj pjesme koju želite ili odaberite mapu pritiskom na "FOLD - +", te potom odaberite pjesmu s "◀◀ ◀◀" ili "▶▶ ▶▶".
 - Reprodukcijska odabrane pjesme započinje automatski.

Pronalaženje određenog dijela pjesme

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i držite "◀◀ ◀◀" ili "▶▶ ▶▶" dok ne pronađete željeni dio pjesme.
- 2 Reprodukcijska započinje nakon što otpustite "◀◀ ◀◀" ili "▶▶ ▶▶".

Prikaz informacija o pjesmi (za MP3/WMA)

Ako su na podatkovnom mediju dostupne informacije o izvođaču, albumu i pjesmi, one će biti prikazane (ID3 oznaka).

- 1 Pritisnite uzastopno "INFO" kako biste prikazali informacije.

Funkcije ponavljanja

Ponavljanje pjesme ("Ponovi jednu")

- 1 Pritisnite "REP" na daljinskom upravljaču jednom tijekom reprodukcije.
 - Zaslon: "REP ONE"
 - Zaslon: počinje bljeskati "REP", ponavlja se trenutna pjesma.
- 2 Kako biste zaustavili ovu funkciju, pritisnite uzastopno "REP" dok sa zaslona ne nestane "OFF".

Ponavljanje svih pjesama ili mapa ("Ponovi mapu" (eng. Repeat Folder) (samo MP3/WMA)

- 1 Pritisnite "REP" dvaput tijekom reprodukcije.
 - Zaslon: "REP FOLD"
 - Zaslon: počinje bljeskati "REP", ponavlja se reprodukcija svih pjesama u trenutnoj mapi.
- 2 Kako biste zaustavili ovu funkciju, pritisnite uzastopno "REP" dok sa zaslona ne nestane "OFF".

Ponavljanje svih pjesama na podatkovnom mediju ("Ponovi sve")

- 1 Pritisnite "REP" tri puta tijekom reprodukcije.
 - Zaslon: "REP ALL".
 - Zaslon: počinju bljeskati "REP" i "ALL", ponavlja se reprodukcija svih pjesama u trenutnoj mapi.
- 2 Kako biste zaustavili ovu funkciju, pritisnite uzastopno "REP" dok sa zaslona ne nestane "OFF".

Nasumična reprodukcija pjesama (Random)

- 1 Pritisnite "REP" četiri puta tijekom reprodukcije.
 - Zaslon: "SHUFFLE".
 - Zaslon: počinje bljeskati "SHUF", sve se pjesme na podatkovnom mediju nasumično reproduciraju jednom.
- 2 Pritisnite "REP" kako biste isključili funkciju nasumične reprodukcije.
 - Sa zaslona nestaje "OFF".

REPRODUKCIJA VANJSKIH MEDIJA

Reprodukcija početka svake pjesme (eng. intro)

- 1 Pritisnite **"INTRO"** tijekom reprodukcije.
 - Reprodukcijski uvod pjesama započinje automatski.
 - Reproducira se prvih deset sekundi svih pjesama ili svih preostalih pjesama na podatkovnom mediju.
- 2 Kako biste onemogućili ovu funkciju, ponovno pritisnite **"INTRO"**.

Stvaranje popisa pjesama

Vaš uređaj može stvoriti popis do 20 pjesama s trenutnog podatkovnog medija u kojem god redoslijedu želite te ih nakon toga reproducirati tim slijedom. Jedna pjesma može biti spremljena više od jednom.

Pjesme se na popis mogu unijeti samo kad je reprodukcija zaustavljena.

Odabir i pohrana pjesama

- 1 Pritisnite **"■"** na daljinskom upravljaču kako biste zaustavili reprodukciju.
- 2 Pritisnite **"MEMORY PROG"** kako biste otvorili ovu funkciju.
 - Zaslona zasvijetliće **"00 1 PR"** te će početi bljeskati **"01"**.
- 3 Odaberite mapu pritiskom na **"FOLD - +"** te nakon toga odaberite pjesmu s **"◀◀ ◀◀"** ili **"▶▶ ▶▶"** te je pohranite s **"MEMORY PROG"**.
 - Zaslona zasvijetliće **"00 2 PR"**, počet će bljeskati **"02"**.
- 4 Kako biste pohranili više pjesama, ponovite korak 3.

Reprodukcija popisa pjesama

- 1 Započnite reprodukciju popisa pjesama pritiskom na **"▶▶"**.
 - Reprodukcijski uvod pjesama započinje prvom programiranom pjesmom.
- 2 Pritisnite **"■"** jednom kako biste zaustavili reprodukciju.
- 3 Kako biste ponovno započeli s reprodukcijom popisa pjesama, kad je reprodukcija zaustavljena pritisnite **"MEMORY PROG"** kad je reprodukcija zaustavljena, a zatim **"▶▶"**.

Brisanje popisa pjesama

- 1 Kako biste obrisali popis pjesama, kad je reprodukcija zaustavljena dvaput pritisnite **"■"**; ili otvorite odjeljak za CD; ili odaberite drugi ulazni izvor.



Kompatibilan s narednim uređajima

Vaš CMS 3000 BT DAB+ može biti spojen na bilo koje tržišno dostupne uređaje kompatibilne s Bluetoothom koje su usklađene s A2DP standardom. To uključuje, primjerice, pametne telefone, prijenosna računala te tablete.

Odabir Bluetooth izvora

- 1 Odaberite Bluetooth izvor pritiskom na "→" na uređaju ili "→" na daljinskom upravljaču.
- Zaslون: "BT".

Pronalazak i spajanje Bluetooth pomoćnog uređaja

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju na Bluetooth pomoćnom uređaju.
- 2 Započnite funkciju pretraživanja na Bluetooth pomoćnom uređaju.
- Nakon kratkog vremena, vaš će povezani Grundig hi-fi sustav biti prikazan na Bluetooth pomoćnom uređaju.
- 3 Odaberite povezani Grundig hi-fi sustav na Bluetooth pomoćnom uređaju te se povežite s njime.
- 4 Kad je Bluetooth pomoćni uređaj povezan s vašim uređajem, na CMS-u 3000 BT DAB+ bit će prikazano "BT".

Napomena:

- Vaš CMS 3000 BT DAB+ može primiti i reproducirati audio signal samo jednog Bluetooth uređaja. Međutim, do 8 Bluetooth pomoćnih uređaja može biti prijavljeno.

Aktiviranje Bluetooth pomoćnog uređaja koji je prijavljen

Napomene:

- Prijavu vašeg Bluetooth pomoćnog uređaja trebate izvršiti samo jednom.
- Kad Bluetooth pomoćni uređaj napusti te se ponovno vrati u domet signala uređaja CMS 3000 BT DAB+, Bluetooth pomoćni uređaj prijavljuje se automatski,
- CMS 3000 BT DAB+ automatski se povezuje s posljednjim Bluetooth pomoćnim uređajem koji je bio prijavljen.
- Ako Bluetooth pomoćni uređaj nije prepoznat, mora ponovno biti aktiviran putem vlastitog izbornika.

Reprodukcija s Bluetooth pomoćnih uređaja

- 1 Započnite reprodukciju na Bluetooth pomoćnom uređaju.
- 2 Postavite željenu razinu zvuka pomoću kontrolnog kotačića na hi-fi sustavu ili pritisnite "-VOL+" na daljinskom upravljaču.
- 3 Završite reprodukciju na Bluetooth pomoćnom uređaju.

Napomene:

- Razne funkcije se također mogu kontrolirati putem uređaja CMS 3000 BT DAB+.
- Pritisnite "▶||" kako biste pauzirali reprodukciju,
- ponovno pritisnite "▶||" kako biste nastavili reprodukciju;
- pritisnite "◀◀" kako biste odabrali prethodnu pjesmu te "▶▶" za sljedeću pjesmu.
- Imajte na umu da prijenos podataka ima domet od najviše 9 m, ovisno o Bluetooth uređaju koji se koriste te o strukturi građevine.

BLUETOOTH NAČIN RADA

Odjavljivanje Bluetooth pomoćnog uređaja

- 1 Odjavite Bluetooth uređaj.
 - Prikaz na zaslonu se mijenja u "NO BT".

Ponovna prijava Bluetooth uređaja

- 1 Ako napustite domet prijenosa podataka ili isključite Bluetooth način rada, Bluetooth pomoćni uređaj se odjavljuje.

- 2 Kako biste se ponovno prijavili, ponovno odaberite vaš CMS 3000 BT DAB+ na Bluetooth pomoćnom uređaju.

Napomena:

- Ako povezivanje Bluetooth pomoćnog uređaja koji je prethodno prijavljen, uklonite vaš CMS 3000 BT DAB+ s popisa uređaja Bluetooth pomoćnog uređaja te ponovite postupak pretrage i povezivanja.

INFORMACIJE

Usklađenost s WEEE Direktivom i odlaganje otpada:

Proizvod je usklađen s EU WEEE Direktivom (2012/19/EU). Uređaj nosi klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE).



Ovaj je proizvod napravljen od visoko-kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovno koristiti te su prikladni za recikliranje. Ne odlažite proizvod s ostalim kućnim i drugim otpadima po isteku životnog vijeka proizvoda. Odnosite ga na reciklažno dvorište na kojem se skuplja električna i elektronska oprema. Molimo kontaktirajte svoje lokalne vlasti za informiranje o lokacijama reciklažnih dvorišta.

Usklađenost s RoHS Direktivom

Proizvod je usklađen s EU RoHS Direktivom (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale specificirane u Direktivi.

Informacije o pakiranju



Materijali pakiranja proizvoda napravljeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s Nacionalnim Okolišnim Regulativama. Ne bacajte materijale pakiranja zajedno s kućnim ili drugim otpadima. Odnosite ih na lokalno reciklažno dvorište.

Tehnički podaci



Ovaj uređaj utišan je u skladu s EU direktivama koje su u primjeni. Ovaj uređaj zadovoljava europske direktive 2014/53/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

CE deklaraciju usklađenosti za uređaj možete pronaći u obliku pdf datoteke na Grundig stranici www.grundig.com/hr. Tablica tipa smještena je s donje strane uređaja.

Sustav

Napajanje

Radni napon: 220-240 V~

Mrežna frekvencija: 50/60 Hz

Nazivna potrošnja energije: 20 W

Potrošnja energije (ECO način rada): ≤ 1 W

Jedinica pojačala

Izlaz:

Snaga sinusnog vala: 2x 15 W

Impedancija zvučnika: 4 Ω

Omjer signala i šuma: ≥ 60dB

Jedinica prijemnika

Domest prijema:

DAB/DAB+: 174,928 ... 239,200 MHz

FM: 87.5 ... 108.0 MHz

BT frekvencija: 2402 - 2480 MHz

BT maksimalna izlazna snaga: 2.05 dBm

Jedinica za CD

Frekvencijski odziv: 50 Hz ... 20 kHz

Omjer buke i napona: ≥ 60dB

MP3/WMA

Mape i pjesme:

Najviše 99 mapa i 999 pjesama po CD-u

Sustav za datoteke/upravljanje mapama:

Kompatibilan sa standardom ISO 9660 Level 1

USB

USB 2.0 za format FAT 32/16

Dimenzije i težina

Dimenzije uređaja:

Š x V x D 180 x 120 x 245 mm

Težina uređaja: 2.0 kg

Dimenzije zvučnika:

Š x V x D 155.5 x 129 x 254 mm

Težina zvučnika: 1.00 kg

Zadržava se pravo tehničkih promjena i promjena dizajna.

Opće informacije o laserskim uređajima

CLASS 1
LASER PRODUCT

Ovaj je uređaj LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1. To znači da je laser izrađen na takav način da se najveća dopuštena vrijednost zračenja ne može premašiti ni pod kojim uvjetima.

Opres:

Ako se koriste uređaji ili metode koji ovdje nisu navedeni, to može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Ovaj uređaj emitira lasersko zračenje. S obzirom da to predstavlja opasnost od ozljeda očiju, jedinicu smije otvarati samo trenirano osoblje.

Ako se koriste postavke ili procesi koji ovdje nisu navedeni, to može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.