



LanoTM
fe1

Masažer za noge MFS-002

Korisničke upute

UPOZORENJE:

Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu.

Uređaj NIJE namijenjen za komercijalnu/profesionalnu upotrebu.

Uređaj NIJE namijenjen za upotrebu vani.

Napomena! Prije upotrebe morate se upoznati s ovim priručnikom kako biste izbjegli nesreće i osigurali pravilnu upotrebu uređaja. Priručnik treba čuvati i skladištiti tako da je uvijek lako dostupan.

I. SIGURNOSNE UPUTE

1 - Prije upotrebe provjerite odgovara li napon na tipskoj pločici lokalnim parametrima napajanja, imajući na umu da oznaka AC znači izmjeničnu i dc istosmjernu struju.

2 - U potpunosti odmotajte i ispravite kabl za napajanje pre upotrebe.

3 - Uvjerite se da kabl za napajanje i utikač nemaju vidljivih oštećenja.

4 - Uvjerite se da kabl za napajanje nije postavljen nad otvorenim plamenom ili drugim izvorom topline, kao ni preko oštri rubova koji mogu oštetiti izolaciju.

5 - Prije prve upotrebe uklonite sve elemente pakiranja.

Napomena! Kućište s metalnim elementima može uključivati jedva vidljivu zaštitnu foliju navučenu na te dijelove, koju je potrebno ukloniti.

6 - Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima bez prisustva kvalificiranih ili iskusnih osoba i uvijek ga treba koristiti u skladu s uputama za upotrebu.

UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja o uređaju, SAMO ako ge koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako dobili su upute o sigurnoj upotrebi aparata i svjesni su opasnosti povezane s njegovom upotrebom. Deca se ne smiju igrati sa aparatom. Operacije čišćenja i održavanja ne smiju izvoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ti se zahvati izvode pod nadzorom.

7 - Ne ostavljajte aparat bez nadzora tokom rada.

8 - Nemojte uranjati uređaj i kabl za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

9 - Kada se uređaj ne koristi, uvijek ga morate isključiti iz električne utičnice.

10 - Prilikom vađenja utikača iz utičnice, nemojte povlačiti kabl, već utikač.

11 - NIKADA NE POSTAVLJAJTE METALNE PREDMETE unutar uređaja.

12 - Zapamtite da se neki dijelovi uređaja i kućišta jako zagrijavaju tokom rada. Budite oprezni i ne dodirujte ih - možete se opeći. Samo je ručka uređaja izrađena od toplinski izolacijskih materijala. Stoga držite uređaj za ručke dok JE vruć.

13 - Uređaj koristite samo na suhoj i stabilnoj površini.

14 - Nikada ne prekrivajte uređaj koji radi ili nije ohlađen.

15 - Upamtite da toplotnim elementima uređaja treba vremena da se potpuno ohlade.

16 - Uređaj treba isključiti kada se puni vodom.

17 - NEMOJTE dodavati agresivne kemikalije, alkohol ili ocat u spremnik za vodu.

18 - Nivo vode u uređaju uvijek treba biti između "Min." i "Maks."

19 - Osigurajte odgovarajući prostor oko i iznad uređaja kada ga koristite. Uređaj ne smije dodirivati zapaljive predmete, poput ukrasa, papirnih ubrusa, zavjesa, odjeće tokom rada.

20 - Nikada ne skačite na uređaj.

21 - Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim korištenjem aparata.

Iz sigurnosnih razloga, preporučuje se da električno ožičenje bude opremljeno zaštitnim prekidačem od 30 mA.

Napomena: Ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, uvijek ih treba zamijeniti ili popraviti u specijaliziranom servisu.

UPOZORENJA

1 - Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili radi nepravilno.

2 - Ne koristite uređaj ako je pao s visine i ako primijetite vidljive znakove oštećenja.

3 - Nemojte koristiti produžne kabele ili druge električne utičnice koje ne zadovoljavaju trenutne električne standarde i kodove.

4 - Popravke, uklanjanje ili zamjenu bilo kojih dijelova uvijek treba izvesti u posebnom objektu.

5 - U slučaju da se vanjske komponente, poput električnih kontakata, utikača ili kabela, namoče, obavezno osušite grijač za vodu i njegove elemente prije upotrebe.

6 - Nikada ne rukujte aparatom mokrim rukama.

7 - Ako mislite da bi uređaj mogao biti pokvaren, NIKADA ga nemojte pokušavati sami popraviti.

8 - Ne koristite uređaj u kadi ili tušu, iznad umivaonika ili u blizini bilo kojeg drugog spremnika s vodom ili drugom tekućinom.


9 - Nikada ne perite uređaj u tekućoj vodi ili na bilo koji drugi način koji dozvoljava kapanje vode na uređaj.

10 - Nikada ne stavljajte uređaj spojen na utičnicu na vlažnu površinu.

11-Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite jesu li mrežni parametri usklađeni s vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici uređaja.

II. DIJELOVI PROIZVODA:

1. Kućište
2. Neklizajuće nogice
3. Programski prekidač
4. Zaštitno kućište od prskanja
5. Pokazivač maksimalnog nivoa vode
6. Masažni valjci
7. Izmjenjivi nastavci za masažu
8. Otvori za mjehuriće zraka
9. Infracrveno svjetlo
10. Napojni utikač
11. Ručka za nošenje

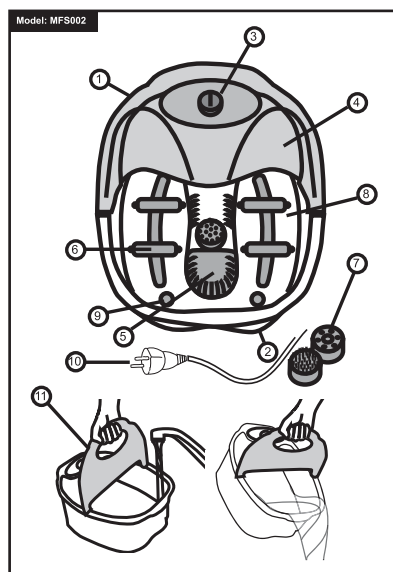

III. UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Prije prve upotrebe:

- 1 - Uklonite zaštitnu foliju i sve ostale elemente ambalaže.
- 2 - Odmotajte i poravnajte kabel za napajanje.

Napomena: Uređaj može ispuštati dim i miris tijekom prve upotrebe, jer su neki elementi lagano podmazani i natopljeni tijekom proizvodnog ciklusa. To je normalno i trebalo bi prestati nakon nekog vremena.

Upotreba

1. Sipajte vodu u uređaj
2. Pazite da ne pređete maksimalni nivo vode (sl.1)
3. Priključite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
4. Pomoću prekidača (slika 1) možete odabrati odgovarajuću postavku masaže.
 - a) Postavka I – “Vibracija / mjehurići” - pokreće program masaže: vibracije i mjehurići.
 - b) Postavka II-“Grijanje / infracrveno”-pokreće program masaže: zagrijavanje vode i infracrveno masiranje.
 - c) Postavka III-“Toplina / Mjehurići / Vibracija / Infracrveno”-pokreće program masaže: zagrijavanje vode, mjehuriće, vibracija i infracrvena masaža.
5. Sljedeće funkcije će se aktivirati kada uključite odgovarajuću postavku masaže:
 - a) Zagrijavanje vode - uključuje grijač koji održava vodu toplom.
 - b) Masaža vibracijama - uključuje vibracije.
 - c) Masaža mjehurićima - rupe na dnu uređaja počinju ispuštati mjehuriće zraka.
 - d) Infracrvena masaža - uključuje infracrvenu lampu (slika 1).
 - e) Masažni valjci i nastavci mogu se koristiti bez uključivanja odgovarajućeg programa.
6. Uvijek ispustite vodu iz uređaja kada završite.

Opres: Budite vrlo oprezni pri upotrebi funkcije zagrijavanja vode. Uređaj zagrijava vodu do cca. 45 °C, ali vanjski podražaji mogu biti različiti za svaku osobu.

OPREZ: nemojte koristiti sredstva za pjenjenje sa uređajem - pjena nastala tokom upotrebe može iscuriti izvan masažera.

IV. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz napajanja - iskopčajte kabel za napajanje.
- Vanjski dio kućišta može se očistiti mekom, vlažnom krpom. Ne koristite nikakve jake kemikalije ili abrazive.
- Nemojte koristiti jake hemikalije, poput deterdženata ili rastvarača.
- Nakon čišćenja obrišite uređaj i posušite ga.

V. SPECIFIKACIJA

Model: MFS-002

Napajanje: AC 220-240V 50-60Hz

Max. snaga: 350 W



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

