



tracer®

Gaming Volan Roadster 4u1

RAYDER 4IN1

PC/PS3/PS4/XONE


Uvod

Gaming volan 4 u 1 dizajniran je za PS3, PS4, PC i XBOX One konzole, koji je kompatibilan sa svim igrama PS4, PS3, PC i XBOX One. S ugrađenim motorima može generirati različitu snagu vibracija ovisno o vašem statusu u igri (ako softver za igru podržava funkciju vibracije). Dizajniran prema volanima trakača automobila i u skladu s ljudskom ergonomijom; nećete se osjećati umorno čak ni ako ga koristite satima. Čini igru još realnijom, upravljivijom i zanimljivijom.

Karakteristike

1. Kompatibilan sa WindowsXP/VISTN7/8/10
2. PS3/PS4/XBOXONE podržava američku, EU, japansku konzolu
3. LED indikatori radnog statusa, u toku reprodukcije na PS3
4. Tipka Home za podešavanje na PS3/PS4/XBOX One konzolama
5. D-pad: UP/DOWN/RIGHT/LEFT i pod uglom od 45 stepeni 8 analognih tipki za smjer
6. Četiri tipke sa funkcijom premeštanja: R-wing (R2/8/RT), L-wing (L2/7/LB), papučica kočnice, pedala za gas
7. 12 tipki za ulaz: X /2/A, O 3/B, Δ/4/Y, □/1/X, R1/6/RB, R2/8/RT, L1/5/LB, L2/7 /LT, OPTION/10/Menu, SHARE/9/View
8. 180 stepeni rotacije
9. Ugrađeni feedback motor čini igranje realnijim
10. LX osa ima tri stepena osjetljivosti opcionalno za više zahtjeva
11. Pedale za ubrzanje s oprugom pružaju realističniji trkački doživljaj
12. Prilikom igranja sa PS4/XBOX ONE, morate se povezati s originalnim PS4/XBOX One upravljačem kao ključem za uspostavljanje veze

Tablica sa tipkama

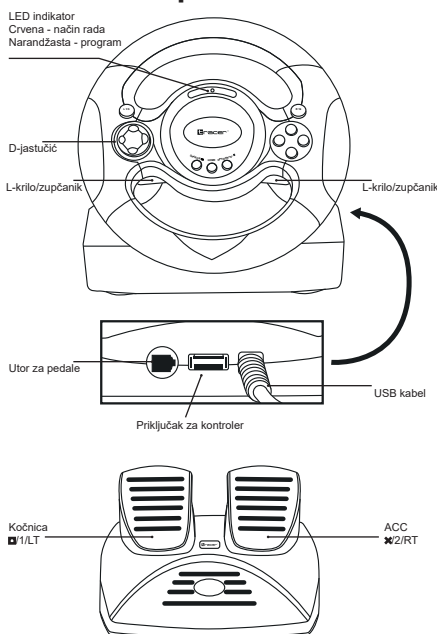

TIPKE	PS3	PS4	Xbox One	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)
Akcijske tipke	X	X	A	A	2
	O	O	B	B	3
	□	□	X	X	1
	Δ	Δ	Y	Y	4
	R1	R1	RB	RB	6
	L1	L1	LB	LB	5
	R2	R2	RT	RT	8
	L2	L2	LT	LT	7
D-pad	GORE	GORE	GORE	GORE	GORE
	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE
	LIJEVO	LIJEVO	LIJEVO	LIJEVO	LIJEVO
	DESNO	DESNO	DESNO	DESNO	DESNO
Function	START	OPCIJE	Menu	START	10
	IZBOR	DIJELI	PREGLED	NAZAD	9
Smjer	LX	LX	←/→	←/→	←/→
L-Wing	L2	L1	LB	LB	7
R-Wing	R2	R1	RB	RB	8
Lijeva pedala	□	L2	LT	LT	1
Desna pedala	X	R2	RT	RT	2
Mode	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	MODE

Programske funkcije

Uvod

1. Programske tipke: □/1/X, ○/3/B, △/4/Y, ×/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT
2. Tipke za programiranje: Left Wing (L2/7/LB), Right Wing (R2/8/RB), ubrzanje (×//2/RT), kočnica (□/1/LT)

Podešavanje programa

1. Pritisnite dugme SHARE/9/View +OPTIONS/10/Menu i držite 3 sekunde dok narandžasta LED lampica ne zasvijetli,
2. Pritisnite programabilnu tipku i narandžasta LED lampica počinje da treperi,
3. Pritisnite programsku tipku. Crvena LED lampica svijetli, programiranje je završeno.

Brisanje pojedinačnog programa

1. Pritisnite SHARE/9/View +OPTIONS/10/Tipke izbornika i držite 3 sekunde dok narandžasta LED lampica ne zasvijetli,
2. Pritisnite programiranu tipku i narandžasta LED lampica počinje da treperi,
3. Ponovo pritisnite programiranu tipku, crvena LED lampica svijetli. Jedna programirana tipka je izbrisano.

Obrišite sve programe

1. Pritisnite SHARE/9/View +OPTIONS/10/Menu. Držite 3 sekunde dok narandžasta LED lampica ne zasvijetli,
 2. Pritisnite OPTIONS/10/Menu i držite 4 sekunde. Crveno LED svetlo svijetli. Sve programirane tipke su izbrisane. Sve je vraćeno na tvorničke postavke.
- Napomena: Sve postavke bit će izbrisane kada volan isključi.

Programiranje pedale kao Y os

1. Pritisnite SHARE/9/View +OPTIONS/10/Menu. Držite 3 sekunde dok narandžasta LED lampica ne zasvijetli
2. Pritisnite LEFT na D-PAD-u. Crvena LED dioda svijetli. Pedale su programirane kao funkcija Y.

3 nivoa podešavanja osjetljivosti volana

1. Pritisnite SHARE/9/View +OPTIONS/10/Menu. Držite 3 sekunde dok narandžasta LED lampica ne zasvijetli,
2. Pritisnite tipke SHARE/9/View da biste naznačili trenutni status osjetljivosti,
3. Pritisnite tipke SHARE/ 9/ View da biste prilagodili nivo osjetljivosti na sljedeći način: srednja osjetljivost (narandžasti LED treperi), visoka osjetljivost (narandžasti LED treperi brzo), niska osjetljivost (narandžasti LED polako treperi)
4. Pritisnite UP, za potvrdu osjetljivosti.

Pedala kao analogna funkcija:

Što jače pritisnete papučicu, to su veći podaci i veća frekvencija treptanja.

Platforme:

Za upotrebu sa PS3

1. Spojite volan na PS3 konzolu; Spojite papučice na volan, uključite PS3 konzolu.
2. LED indikator će zasvijetliti kada se povezivanje automatski završi.
3. Zatim možete podešavati ili pokrenuti igru
4. Tokom PS3 igre, pritisnite tipku HOME jednom za ulazak u XBM prozor; Pritisnite i držite tipku HOME 2 sekunde za ulazak u prozor za pošavane menu-a

Za upotrebu sa PS4

1. Spojite volan na PS4 konzolu; Spojite papučice na volan, uključite PS4 konzolu
2. Spojite gaming volan s originalnim PS4 kontrolerom putem USB kabela, kontroler je ključ za

- uspostavljanje veze između kontrolera i gaming volana (kontroler mora biti isključen)
3. Nakon što je veza uspostavljena, crvena LED lampica svijetli. Pritisnite tipku HOME na volanu, a zatim možete započeti igru ili podešavanje
 4. Tokom igranja PS4 igre, pritisnite dugme HOME jednom za ulazak u XBM prozor.

Pažnja! Za spajanje PS4 kontrolera na upravljač upotrijebite klasični 4-žilni USB kabel (nije uključen u pakovanje), dvožilni USB kabel za napajanje prijenosnih uređaja nije prikladan za upotrebu s upravljačem.

Za upotrebu sa XBOX ONE

1. Spojite volan na XBOX ONE konzolu; Spojite papučiće na volan, uključite XBOX ONE konzolu
2. Spojite gaming volan na originalni XBOX ONE kontroler putem USB kabla, kontroler je ključ za uspostavljanje veze između kontrolera i gaming volana (kontroler mora biti isključen)
3. Nakon što je veza uspostavljena, CRVENA LED dioda na gaming volanu svijetli, a LED indikator na kontroleru također svijetli. Zatim možete započeti igru
4. Tokom igranja igre XBOX ONE, pritisnite dugme HOME za ulazak u glavni meni.

Za upotrebu sa računarom

X-INPUT

1. Kao zadani način rada pri uključivanju, svijetli crvena LED i indikatorska lampica 1. kanala.
2. Pritisnite i držite tipku HOME 3 sekunde. Za prelazak na D-ulaz, crveni LED indikator trepće 6 puta, poslije svijetli stalno, Pritisnite tipku HOME na 3 sekunde za prebacivanje u način rada X ulaz.

Instalacija D-ulaza

1. Pokrenite Windows i preuzmite upravljačke programe sa web stranice. Dvaput kliknite na SETUP i slijedite upute na ekranu da biste dovršili instalaciju upravljačkog programa.
2. Povežite volan sa računarom: Start > Control Panel > Device and Printer, desnim klikom miša kliknite device and printer > Game controller > Properties

Test

1. Uđite test prikaz za testiranje tipki i funkcija osi
2. Uđite u prikaz kalibracije za kalibriranje osi
3. Uđite u prikaz vibracija za ispitivanje osi i pedala

Deinstalacija upravljačkog programa

1. Start > Control Panel > programs /function
2. U interfejsu "current installed programs" pronađite upravljački program koji želite ukloniti. Pritisnite "Remove" i slijedite upute za deinstalaciju.

Rješavanje problema

1. Ako LED za povezivanje ne svijetli, ponovo se povežite s kontrolerom i provjerite radi li volan.
2. Ako gaming volan ne reaguje, a konzola se zaustavila, isključite konzolu i ponovo je uključite
3. Ponovo spojite gaming volan nakon nepravilnog rada tokom igre
4. Isključite originalni kontroler prije nego spojite gaming volan na PS4 ili XBOX One konzolu

Mjere predostrožnosti

1. Pročitajte i upoznajte se s priručnikom prije korištenja ovog proizvoda
2. Nemojte ga udarati, ispuštati ili tresti
3. Nemojte ga sami rastavljati, mijenjati ili pokušavati popraviti
4. Ne skladištite ga na vlažnom, vrućem mjestu
5. Djeca da ga koriste pod nadzorom odraslih
6. Molimo kontaktirajte prodavača za više informacija.



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

