

Korisničke upute

HW-A450

Zamislite mogućnosti

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.

Da biste dobili potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na www.samsung.com/register

MJERE OPREZA

1. Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u kući bude kompatibilno sa zahtjevima napajanja navedenim na identifikacijskoj naljepnici na dnu proizvoda. Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju 7–10 cm. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.
2. Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i kvara uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegla sobnu temperaturu.

5. Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlazite baterije s otpadom kućanstva. Baterije nemojte baciti u vatru. Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili pregrijavati baterije. OPREZ: U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

O OVOM PRIRUČNIKU

Korisnički priručnik ima dva dijela: jednostavan papirnati KORISNIČKI PRIRUČNIK i detaljan POTPUNI PRIRUČNIK koji možete preuzeti.



KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pogledajte ovaj priručnik za sigurnosne upute, instalaciju proizvoda, komponente, povezivanje i specifikacije proizvoda.



POTPUNI PRIRUČNIK
POTPUNI PRIRUČNIK možete pristupiti putem web-centra službe za korisnike tvrtke Samsung skeniranjem QR koda. Za pregled priručnika na računalo ili mobilnom uređaju preuzmite priručnik u formatu dokumenta s web-stranice tvrtke Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.

CRO - BiH

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).

U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

Objašnjenje simbola koji se mogu nalaziti na vašem proizvodu Samsung potražite u donjoj tablici.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE	
	Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.	
	Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.	
	Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem. Ako se taj simbol ne nalazi na proizvodu s kablom za napajanje, proizvod MORA imati pouzdan spoj na zaštitno uzemljenje.	
	AC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja AC napon.	
	DC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja DC napon.	
	Oprez, pogledajte upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije u pogledu sigurnosti u korisničkom priručniku.	

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ

- DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvuci utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvuci utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.

CRO - BiH

SADRŽAJ

01	Provjera Komponenti	2
	Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2)	2
02	Pregled Proizvoda	3
	Prednja ploča / gornja ploča sustava Soundbar	3
	Donja ploča uređaja Soundbar	4
03	Spajanje Uređaja Soundbar	5
	Spajanje na dovod električne energije	5
	Povezivanje sustava Soundbar sa subwooferom	6
	– Automatsko povezivanje između subwoofera i uređaja Soundbar	6
	– Ručno povezivanje subwoofera ako automatsko povezivanje ne uspije	7
	Povezivanje kompleta SWA-9100S (prodaje se zasebno) sa sustavom Soundbar	9
04	Povezivanje s Vašim Televizorom	11
	Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela	11
	– Povezivanje pomoću optičkog kabela	11
	Metoda 2 Bežično povezivanje	12
	– Povezivanje na televizor putem Bluetootha	12
05	Povezivanje s Vanjskim Uređajem	14
	Povezivanje pomoću optičkog kabela	14
06	Povezivanje USB Uređaja za Pohranu Podataka	15
07	Povezivanje s Mobilnim Uređajem	17
	Povezivanje putem Bluetootha	17

CRO - BiH

08

Korištenje Daljinskog Upravljača

20

Kako upotrebljavati daljinski upravljač

20

Podешavanje glasnoće sustava Soundbar s pomoću daljinskog upravljača televizora

23

Uporaba skrivenih gumba (gumba s više funkcija)

24

Izlazne specifikacije za različite načine rada sa zvučnim efektima

24

09

Postavljanje Zidnog Nosača

25

Mjere opreza prilikom postavljanja

25

Komponente za zidnu montažu

25

10

Postavljanje sustava Soundbar na postolje TV prijemnika

27

11

Ažuriranje Softvera

28

Postupak ažuriranja

28

Ako se ne prikaže UPDATE

29

12

Rješavanje Problema

30

13

Licenca

31

14

Obavijest o Licenci za Uporabu Softvera Otvorenog Koda

32

15

Važna Napomena Vezana uz Servis

32

16

Tehnički Podaci i Vodič

33

Tehnički podaci

33

02 PREGLED PROIZVODA

Prednja ploča / gornja ploča sustava Soundbar

Namjestite proizvod tako da logotip SAMSUNG bude na vrhu.

Gornja ploča

Zaslon	Prikazuje status proizvoda i trenutni način.								
Gumb (Napajanje)	Uključuje i isključuje napajanje. - Funkcija Auto Power Down Jedinica se isključuje automatski u sljedećim situacijama: - U načinima rada D.IN / BT / USB : ako 18 minuta nema audiosignala.								
Gumb (Glasnoća)	Prilagođava glasnoću. Prilikom prilagođavanja razine glasnoća se prikazuje na prednjem zaslonu uređaja Soundbar.								
Gumb (Izvor)	Odabir načina unosa izvora. <table><thead><tr><th>Način unosa</th><th>Zaslon</th></tr></thead><tbody><tr><td>Optički digitalni ulaz</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Način BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr><tr><td>Način USB</td><td>USB</td></tr></tbody></table> Za uključivanje načina „ BT PAIRING “ promijenite izvor u način „ BT “, a zatim pritisnite i držite gumb (Izvor) duže od 5 sekundi.	Način unosa	Zaslon	Optički digitalni ulaz	D.IN	Način BLUETOOTH	BT	Način USB	USB
Način unosa	Zaslon								
Optički digitalni ulaz	D.IN								
Način BLUETOOTH	BT								
Način USB	USB								

- Kad priključite kabel napajanja, tipka napajanja radi još 4 do 6 sekundi.
- Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
- Ako želite uživati u zvuku koji se reproducira samo putem uređaja Soundbar, zvučnike televizora morate isključiti u izborniku Postavke zvuka televizora. Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.

01 PROVJERA KOMPONENTI

Glavna jedinica Soundbar

Subwoofer

Daljinski upravljač / Baterije

x 2

Kabel za napajanje (Subwoofer , Soundbar)

Optički kabel

Vodilica zidnog nosača

x 2

Vijak držača

x 2 (M4 x L10)

Vijak


x 2

Zidni nosač

- Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu. (Oznaka : Podnožje Glavne Jedinice Soundbar)
- Dodatne komponente ili kabele možete kupiti putem Samsungovog servisnog centra ili Službe za korisničku podršku tvrtke Samsung.
- Izgled dodatnog pribora može se malo razlikovati od gornjih crteža.

Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2)

Gurnite stražnji poklopac u smjeru strelice dok se potpuno ne ukloni. Umetnite 2 AA baterije (1,5 V) usmjerene tako da im je polaritet ispravan. Vratite stražnji poklopac natrag na mjesto.



Donja ploča uređaja Soundbar

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

POWER

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Povežite na digitalni (optički) izlaz vanjskog uređaja.
USB (5V 0.5A)	Povežite USB uređaj kako biste reproducirali glazbu s uređaja USB pomoću uređaja Soundbar.
POWER	Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom sustava Soundbar.

- Prilikom isključivanja kabela za napajanje iz zidne utičnice uhvatite utikač. Ne povlačite kabel.
- Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom dok u potpunosti ne spojite sve komponente.


Spajanje na dovod električne energije

Komponente napajanja upotrijebite kako biste spojili subwoofer i sustav Soundbar u mrežnu utičnicu sljedećim redoslijedom:

1. Priključite kabel za napajanje u subwoofer.
2. Priključite kabel za napajanje u sustav Soundbar.

Pogledajte ilustracije ispod.

- Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu. (Naljepnica: Podnožje glavne jedinice Soundbar)

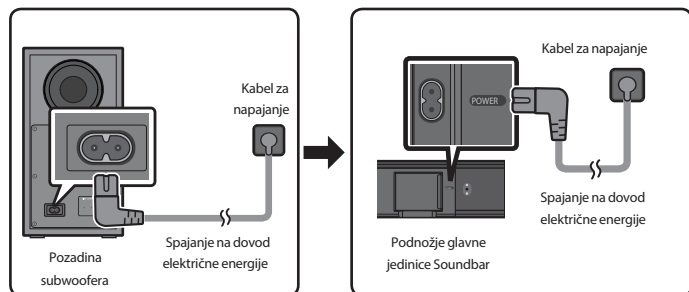

5

Povezivanje sustava Soundbar sa subwooferom

Kad je subwoofer priključen možete uživati u bogatom basu.

Automatsko povezivanje između subwoofera i uređaja Soundbar

Kad uključite napajanje nakon priključivanja kabela za napajanje na Soundbar i subwoofer, subwoofer će se automatski povezati sa Soundbarom.

- Kada se automatsko uparivanje završi, uključuje se plavi indikator na pozadini subwoofera.

Indikatorska svjetla LED na stražnjoj strani Subwoofera

LED	Status	Opis	Rezolucija
Plavo	Uključeno	Uspješno povezano (normalan rad)	-
	Treperi	Obnavljanje veze	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u glavnu jedinicu sustava Soundbar ili pričekajte oko 5 minuta. Ako treptanje ne prestane, pokušajte ručno povezati subwoofer. Pogledajte stranici 7.
Crveno	Uključeno	Pripravnost (glavna jedinica Soundbara je isključena)	Provjerite je li kabel za napajanje na glavnoj jedinici Soundbara ispravno povezan.
		Povezivanje neuspjelo	Povežite ponovno. Pogledajte upute za ručno povezivanje na stranici 7.
Crveno i plavo	Treperi	Kvar	Pogledajte informacije za kontaktiranje Samsungovog servisnog centra u priručniku.


6

Ručno povezivanje subwoofera ako automatsko povezivanje ne uspije

Prije provedbe postupka ručnog povezivanja u nastavku:


- Provjerite jesu li kabeli napajanja za Soundbar i subwoofer pravilno spojeni.
- Provjerite je li Soundbar uključen.

1. Pritisnite i držite ID SET na pozadini subwoofera najmanje 5 sekundi.
 - Crveni se indikator na pozadini subwoofera isključuje, a plavi indikator treperi.

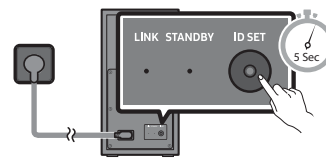


Pozadina subwoofera

2. Pritisnite i zadržite gumb Gore na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi.
 - Poruka ID SET nakratko se prikazuje na zaslonu uređaja Soundbar, a zatim nestaje.
 - Soundbar će se automatski uključiti nakon dovršetka postupka ID SET.

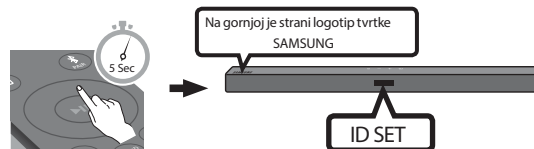

3. Provjerite svijetli li indikator LINK LED postojano plavo (uspostavljanje veze dovršeno).

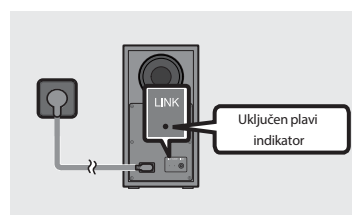

LINK LED prestat će treptati i počat će postojano svijetliti plavo nakon uspostavljanja veze između sustava Soundbar i bežičnog subwoofera.

7

NAPOMENE

- Nemojte utaknuti kabel za napajanje ovog proizvoda ili TV-a u zidnu utičnicu dok međusobno ne povežete sve komponente.
- Prije premještanja ili postavljanja proizvoda isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje iz utičnice.
- Ako je glavna jedinica isključena iz napajanja, bežični subwoofer prijeći će u stanje čekanja, a LED žarulja STANDBY na pozadini bit će crvena nakon što zatreperi plavo nekoliko puta.
- Ako upotrebljavate uređaj koji koristi istu frekvenciju (5,8 GHz) kao Soundbar u blizini sustava Soundbar, smetnje bi mogle izazvati prekide zvuka.
- Maksimalna udaljenost prijenosa bežičnog signala između glavne jedinice i subwoofera približno je 10 metara, no može se razlikovati ovisno o radnom okruženju. Ako se između glavne jedinice i bežičnog subwoofera nalazi armirani beton ili metalni zid, može se dogoditi da sustav uopće ne radi jer bežični signal ne može proći kroz metal.

MJERE OPREZA

- Bežične antene ugrađene su u bežični subwoofer. Držite jedinice podalje od vode i vlage.
- Za optimalan učinak slušanja u području oko bežičnog subwoofera i modula bežičnog prijemnika (prodaje se zasebno) ne smije biti prepreka.


8

Povezivanje kompleta SWA-9100S (prodaje se zasebno) sa sustavom Soundbar


Povežite Samsungov komplet bežičnog stražnjeg zvučnika (SWA-9100S – prodaje se zasebno) sa svojim sustavom Soundbar kako biste proširili ozvučenje na istinski surround zvuk.

1. Povežite modul bežičnog prijemnika s 2 surround zvučnika.

- Prilikom priključivanja kabela zvučnika jezgrenu žicu povežite sa zvučnikom.

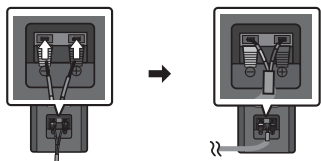


- Kabli zvučnika označeni su različitim bojama.

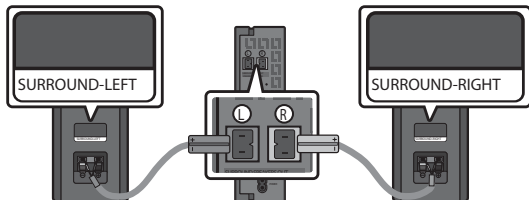

2. Nakon što ste modul bežičnog prijemnika priključili u mrežnu utičnicu, provjerite je li u stanju pripravnosti.


- LED indikator LINK (plava LED lampica) na modulu bežičnog prijemnika početi će treptati. Ako LED indikator ne počne treptati, pritisnite gumb ID SET na pozadini bežičnog modula prijemnika vrhom olovke na 5~6 sekundi dok LED indikator LINK ne počne treptati (plavo). Više informacija o LED indikatoru potražite u korisničkom priručniku za SWA-9100S.

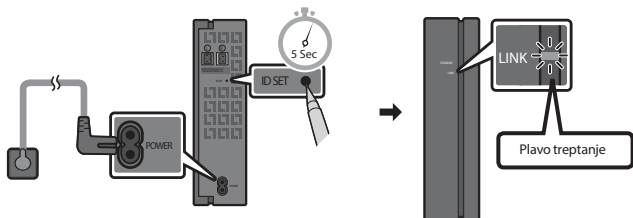

9

3. Pritisnite i zadržite gumb Gore na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi.


- Poruka ID SET nakratko se prikazuje na zaslonu uređaja Soundbar, a zatim nestaje.
- Soundbar će se automatski uključiti nakon dovršetka postupka ID SET.

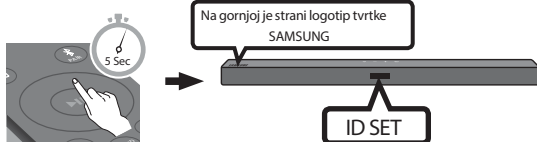

⚠ OPREZ

- Ako je vaš sustav Soundbar reproducirao glazbu prilikom povezivanja s kompletom SWA-9100S, možda će se iz woofera začuti isprekidan zvuk dok se povezivanje ne dovrši.

4. Provjerite svijetli li indikator LINK LED postojano plavo (uspostavljanje veze dovršeno).

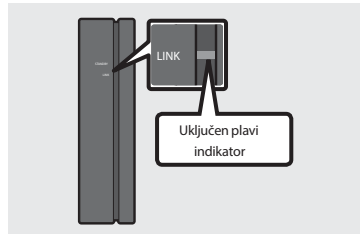

LINK LED prestat će treptati i početi će svijetliti postojano plavo nakon uspostavljanja veze između sustava Soundbar i modula bežičnog prijemnika.

5. Ako komplet SWA-9100S nije povezan, ponovite postupak od 2. koraka.

10

04 POVEZIVANJE S VAŠIM TELEVIZOROM

Čujete zvuk TV-a na Soundbaru pomoću žične ili bežične veze.

- Kada je povezan s odabranim televizorima Samsung, sustavom Soundbar može se upravljati daljinskim upravljačem televizora.
 - Ova funkcija podržana je na televizorima Samsung Smart TV do 2017. godine koji podržavaju Bluetooth povezivanje prilikom povezivanja sustava Soundbar s televizorom putem optičkog kabela.
 - Ova funkcija vam omogućava uporabu izbornika TV-a za prilagođavanje zvučnog polja i različitih postavki kao što su glasnoća i isključivanje zvuka.


Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela

Kada su signali prijenosa Dolby Digital, a postavka na televizoru za „Digitalni izlazni audioformat” je PCM, preporučuje se da prebacite postavku na Dolby Digital. Nakon promjene postavke moći ćete slušati kvalitetniji zvuk (Na izborniku televizora mogu se upotrebljavati različite riječi za Dolby Digital i PCM, što ovisi o proizvođaču televizora.).

Povezivanje pomoću optičkog kabela

Popis za provjeru prije povezivanja

- Ako upotrebljavate optički kabel, a priključci imaju štitnike, obavezno uklonite štitnike.

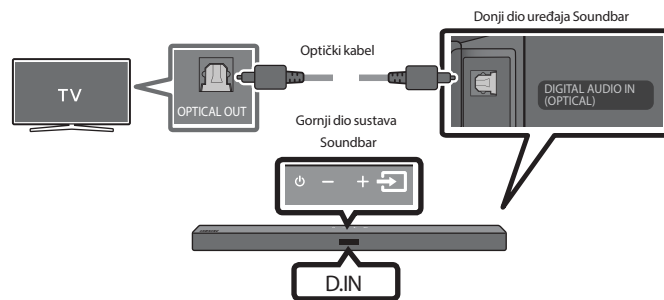

11


- Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar u priključak OPTICAL OUT televizora pomoću digitalnog optičkog kabela.
- Pritisnite gumb (Izvor) na gornjoj ploči ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite način „D.IN”.

Metoda 2 Bežično povezivanje

Povezivanje na televizor putem Bluetootha

Kad je televizor povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.

- Samo jedan televizor može biti priključen u određenom trenutku.

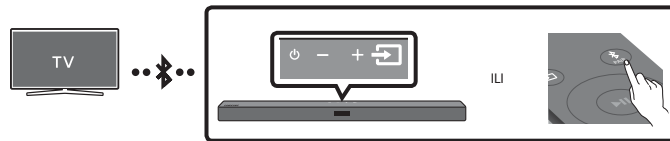

Početno povezivanje

- Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču kako biste se prebacili u način „BT PAIRING”.
 - (ILI) a. Pritisnite gumb (Izvor) na gornjoj ploči i zatim odaberite „BT”.
 - „BT” se mijenja u „BT PAIRING” automatski za nekoliko sekundi ili u „BT READY” ako je došlo do povezivanja.
 - b. Kada se pojavi „BT READY”, pritisnite i zadržite gumb (Izvor) na gornjoj ploči sustava Soundbar dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo „BT PAIRING”.
- Odaberite način Bluetooth na TV-u. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
- Odaberite „[AV] Samsung Soundbar A4-Series” s popisa na zaslonu televizora. Dostupni Soundbar je prikazan kao „Need Pairing” ili „Paired” na popisu uređaja Bluetootha. Za priključivanje na Soundbar odaberite poruku i uspostavite vezu.
 - Kad je televizor priključen na prednjem zaslonu Soundbara pojavljuje se [Naziv TV-a] „BT”.
- Sad možete slušati zvuk s televizora pomoću Soundbara.

Ako se uređaj ne poveže

- Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar A4-Series”) pojavi na popisu, obrišite ga.
- Zatim ponovite korake od 1 do 3.

NAPOMENA

- Nakon što ste prvi put povezali Soundbar s televizorom, za ponovno povezivanje upotrebljavajte način „BT READY”.

12

- Prekidanje veze između uređaja Soundbar i TV-a
- Pritisnite gumb  (Izvor) na gornjoj ploči ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji način osim „BT“.
- Prekidanje veze traje jer TV mora primiti odgovor od uređaja Soundbar. (Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu TV-a.)
 - Da biste poništili automatsko povezivanje putem Bluetooth funkcije između sustava Soundbar i televizora, pritisnite gumb  Lijevo na daljinskom upravljaču na 5 sekundi u stanju „BT READY“ (prebacivanje iz stanja Uključeno Isključeno).


- Kakva je razlika između opcije BT READY i BT PAIRING?
- BT READY : U ovom načinu rada možete pretraživati prethodno povezane televizore ili povezati prethodno povezane mobilne uređaje na sustav Soundbar.
 - BT PAIRING : U ovom načinu rada sa sustavom Soundbar možete povezati novi uređaj. (Pritisnite gumb  PAIR na daljinskom upravljaču ili pritisnite i zadržite gumb  (Izvor) na gornjoj strani sustava Soundbar dulje od 5 sekundi dok je Soundbar u načinu „BT“)

- NAPOMENE
- Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
 - U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
 - Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju pripravnosti.
 - Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u sljedećim okolnostima:
 - Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
 - Ako su dva ili više Bluetooth uređaja istodobno upareni sa sustavom Soundbar.
 - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
 - Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN uređaji itd.

05 POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM

Povežite se s vanjskim uređajem putem žične veze ili Bluetooth veze kako biste reproducirali zvuk vanjskog uređaja putem sustava Soundbar.


Povezivanje pomoću optičkog kabela

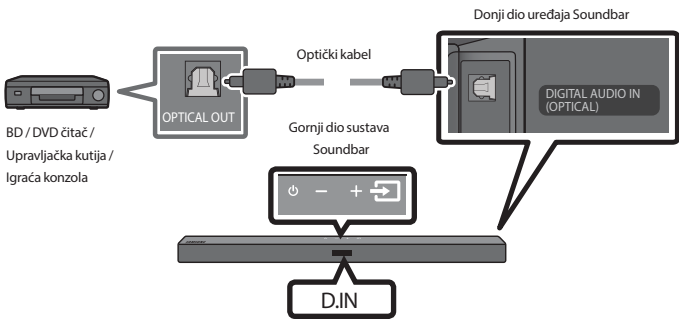

1. Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnoj jedinici u priključak OPTICAL OUT izvornog uređaja pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Odaberite način „D.IN“ pritiskom na gumb  (Izvor) na gornjoj ploči ili na daljinskom upravljaču.

06 POVEZIVANJE USB UREĐAJA ZA POHRANU PODATAKA

Možete reproducirati glazbene datoteke s uređaja za pohranu USB pomoću uređaja Soundbar.

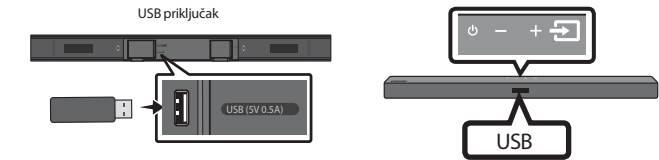

1. Povežite USB uređaj s USB priključkom na dnu proizvoda.
2. Pritisnite gumb  (Izvor) na gornjoj ploči ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „USB“.
3. „USB“ se pojavljuje na zaslonu.
4. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja za pohranu USB pomoću uređaja Soundbar.
 - Pokud neni zaživeni USB pripojeno déle než 18 minut, zaživeni Soundbar se automaticky vypne (Auto Power Down).

Popis kompatibilnosti


Nastavak	Kodek	Brzina uzorkovanja	Brzina prijenosa
*.mp3	MPEG 1 Layer2	32kHz ~ 48kHz	32 ~ 320 kb/s
	MPEG 1 Layer3	32kHz ~ 48kHz	32 ~ 320 kb/s
	MPEG 2 Layer3	16kHz ~ 24kHz	8 ~ 160 kb/s
	MPEG 2.5 Layer3	8kHz ~ 12kHz	8 ~ 160 kb/s
*.wma	WMA7/8/9/STD	8kHz ~ 48kHz	32 ~ 320 kb/s
*.aac	AAC	8kHz ~ 96kHz	< 1728 kb/s
	AAC-LC		
	HE-AAC		
*.ogg	Vorbis kodek	(8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48)kHz	nepodržani ogg: 1. veličina bloka 0 < 256, veličina bloka 0 > 1024 2. veličina bloka 1 < 512, veličina bloka 1 > 4096 3. brojč šiframnika > 64 4. unos u šiframnik > 640 5. brojč razine > 2 6. vrsta razine 0 7. brojč ostatka > 2 8. dimenzija != 2 9. brojč mapiranja > 2 10. brojč načina > 2 11. vrsta ostatka != broj kanala
*.flac	-	8kHz ~ 192kHz	< 5Mbps
*.wav	PCM/LPCM/IMA_ADPCM/MPEG/MULAW	8kHz ~ 192kHz	< 5Mbps
*.AIFF	Vrsta kompresije: alwa, ulaw, sowt	(8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48, 96, 192)kHz ≤ 2 kanala	< 5Mbps

- Ako na USB uređaju ima previše pohranjenih mapa (oko 256) i datoteka (oko 999), uređaju Soundbar može biti potrebno neko vrijeme za pristup datotekama i njihovu reprodukciju.
- Za vezu USB uređaja za pohranu podržana je samo vrsta USB formata FAT 32.

Povezivanje putem Bluetootha

Kad je mobilni uređaj povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnojave s kabelima.

- Ne možete povezati više od jednog uređaja pomoću Bluetootha istovremeno.

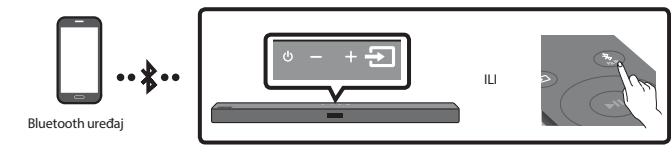

Početno povezivanje

1. Pritisnite gumb **PAIR** na daljinskom upravljaču kako biste se prebacili u način „ BT PAIRING “. (ILI)
 - a. Pritisnite gumb **(Izvor)** na gornjoj ploči i zatim odaberite „ BT “. „BT“ se mijenja u „ BT PAIRING “ automatski za nekoliko sekundi ili u „ BT READY “ ako je došlo do povezivanja.
 - b. Kada se pojavi „ BT READY “, pritisnite i zadržite gumb **(Izvor)** na gornjoj ploči sustava Soundbar dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo „ BT PAIRING “.
2. Odaberite „ [AV] Samsung Soundbar A4-Series “ s popisa.
 - Kad je uređaj Soundbar povezan s uređajem Bluetooth na prednjem zaslonu pojavljuje se [Naziv uređaja Bluetooth] „ BT “.
3. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanog pomoću Bluetootha s uređajem Soundbar.

Ako se uređaj ne poveže

- Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „ [AV] Samsung Soundbar A4-Series “) pojavi na popisu, obrišite ga.
- Zatim ponovite korake 1 i 2.

NAPOMENA

- Nakon što ste prvi put povezali Soundbar s mobilni uređaj, za ponovno povezivanje upotrebljavajte način „ BT READY “.

Odspajanje Bluetooth uređaja od sustava Soundbar

Uređaj Bluetooth možete odvojiti od sustava Soundbar. Upute potražite u korisničkom priručniku za uređaj Bluetooth.

- Sustav Soundbar će se odvojiti.
- Kad je Soundbar isključen s uređaja Bluetooth, na prednjem zaslonu Soundbara prikazivat će se „BT DISCONNECTED “.

Prekidanje veze između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb **(Izvor)** na gornjoj ploči ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji način osim „ BT “.

- Prekidanje veze traje jer uređaj Bluetooth mora primiti odgovor od uređaja Soundbar. (Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu uređaja Bluetooth.)
- Kad je Soundbar isključen s uređaja Bluetooth, na prednjem zaslonu Soundbara prikazivat će se „BT DISCONNECTED “.

NAPOMENE

- Dok je Bluetooth veza aktivna, može se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja prekorači 10 m.
- Sustav Soundbar automatski se isključuje nakon 18 minuta u stanju Spreman.

Više o funkciji Bluetooth

Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.

- Uređaj Bluetooth može uzrokovati javljanje šuma ili neispravnost, ovisno o upotrebi, u sljedećim slučajevima:
 - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja uređaja Bluetooth ili Soundbar.
 - Uslijed električnih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uređskih pregrada.
 - Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
- Uparite sustav Soundbar s uređajem Bluetooth zadržavajući malu udaljenost.
- Što je veća udaljenost sustava Soundbar i uređaja Bluetooth, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prijeđe domet rada uređaja Bluetooth, veza se gubi.
- U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
- Bluetooth veza radi samo kada su povezani uređaji na maloj udaljenosti. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
- Ovaj bežični uređaj može uzrokovati električne smetnje tijekom svoga rada.

Kakva je razlika između opcije BT READY i BT PAIRING?

- BT READY : U ovom načinu rada možete pretraživati prethodno povezane televizore ili povezati prethodno povezane mobilne uređaje na sustav Soundbar.
- BT PAIRING : U ovom načinu rada sa sustavom Soundbar možete povezati novi uređaj. (Pritisnite gumb **PAIR** na daljinskom upravljaču ili pritisnite i zadržite gumb **(Izvor)** na gornjoj strani sustava Soundbar dulje od 5 sekundi dok je Soundbar u načinu „ BT “).

NAPOMENE

- Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
- U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
- Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju pripravnosti.
- Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u sljedećim okolnostima:
 - Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
 - Ako je više uređaja Bluetooth istovremeno upareno sa Soundbarom.
 - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
- Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN uređaji itd.
- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Spojite ga samo na uređaj Bluetooth koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (bez ruku).
- Kad Soundbar uparite s Bluetooth uređajem, na tom uređaju na popisu pronađenih uređaja odaberite „ [AV] Samsung Soundbar A4-Series “ te će se Soundbar automatski prebaciti u način rada za „ BT “.
 - Dostupna je samo ako je uređaj Soundbar naveden u uparenim uređajima Bluetooth uređaja. (Bluetooth uređaj i uređaj Soundbar moraju se prethodno barem jedanput upariti.)
- Soundbar će se pojaviti na popisu za pretraživanje uređaja Bluetooth uređaja samo kada uređaj Soundbar prikazuje „ BT READY “.
- Sustav Soundbar ne može se upariti s drugim uređajem koji podržava Bluetooth vezu ako je već u načinu rada za Bluetooth i uparen s uređajem koji podržava Bluetooth vezu.

Uključivanje funkcije Bluetooth Power (SOUND MODE)

Ako se prethodno upareni Bluetooth uređaj pokuša upariti s uređajem Soundbar kada je funkcija Bluetooth Power uključena, a Soundbar je isključen, Soundbar se automatski uključuje.

1. Pritisnite i zadržite gumb **SOUND MODE** na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi dok je sustav Soundbar uključen.
2. Na zaslonu uređaja Soundbar prikazuje se „ ON-BLUETOOTH POWER “.

08 KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Kako upotrebljavati daljinski upravljač

Napajanje	Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Izvor	Pritisnite za odabir izvora povezanog s uređajem Soundbar.
Isključi zvuk	Pritisnite gumb (Isključi zvuk) da biste isključili zvuk. Pritisnite ga ponovno da biste uključili zvuk.
SOUND MODE	Pritisnite kako biste prelistali dostupne načine reprodukcije zvuka: STANDARD , SURROUND SOUND , BASS BOOST , GAME ili ADAPTIVE . – STANDARD Reproducira izvorni zvuk. – SURROUND SOUND Pružuje šire zvučno polje od standardnog. – BASS BOOST Način zvučnog polja s naglaskom na zvuk basova. – GAME Pružuje stereoskopski zvuk radi dubljeg uranjanja u akciju tijekom igranja. – ADAPTIVE Analizira sadržaj u stvarnom vremenu i automatski pruža optimalno zvučno polje na temelju karakteristika sadržaja.

	- DRC (Dynamic Range Control) Omogućuje vam primjenu upravljanja dinamičkim rasponom na Dolby Digital zvuk. Pritisnite i držite gumb SOUND MODE više od 5 sekundi dok je Soundbar isključen da biste uključili ili isključili DRC (Dynamic Range Control). Kada je DRC uključen, glasan se zvuk stišava. (Zvuk bi se mogao izobličiti.) - Bluetooth Power Pritisnite ga ponovno da biste uključili zvuk. Ova funkcija automatski uključuje Soundbar prilikom primanja zahtjeva od prethodno povezanog televizora ili Bluetooth uređaja. Prema zadanim postavkama funkcija je omogućena. - Pritisnite i držite gumb SOUND MODE dulje od 5 sekundi da biste isključili funkciju Bluetooth Power.
 Bluetooth PAIR	Pritisnite gumb  . Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuje se „BT PAIRING “. U ovom načinu rada Soundbar možete povezati s novim Bluetooth uređajem tako da odaberete Soundbar na popisu za pretraživanje Bluetooth uređaja.
 Reprodukcija/ Pauza	Pritisnite gumb  za privremeno zaustavljanje glazbene datoteke. Ako ponovno pritisnete gumb glazbena datoteka će se nastaviti reproducirati.
 Gore/Dolje/ Lijevo/Desno	 Pritisnite označene površine za odabir Gore/Dolje/Lijevo/Desno. Pritisnite Gore/Dolje/Lijevo/Desno na gumbu za odabir ili postavljanje funkcija. - Ponavljanje Za uporabu funkcije Ponavljanje u načinu „USB “ pritisnite gumb Gore. - Preskakanje glazbe Pritisnite gumb Desno za odabir sljedeće glazbene datoteke. Pritisnite gumb Lijevo za odabir prethodne glazbene datoteke. - ID SET Pritisnite i zadržite gumb Gore 5 sekundi kako biste proveli postupak ID SET (prilikom povezivanja s bežičnim subwooferom ili bežičnim stražnjim zvučnicima).


Podešavanje glasnoće sustava Soundbar s pomoću daljinskog upravljača televizora

Podesite glasnoću sustava Soundbar s pomoću daljinskog upravljača televizora.

- Ova se funkcija može upotrebljavati samo uz IC daljinski upravljač. Daljinski upravljač s tehnologijom Bluetooth (daljinski upravljač koji zahtijevaju uparivanje) nisu podržani.
- Postavite zvučnik televizora na Vanjski zvučnik kako biste upotrijebili ovu funkciju.
- Proizvođači koji imaju podržanu ovu funkciju:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Isključite sustav Soundbar.
- Pritisnite i zadržite gumb WOOFER pet sekundi.
Svaki put kad gurnete gumb WOOFER prema gore i zadržite ga pet sekundi, način rada mijenja se sljedećim redoslijedom: „ OFF-TV REMOTE “ (zadani način rada), „ SAMSUNG-TV REMOTE “, „ALL-TV REMOTE “.

Gumb daljinskog upravljača	Zaslon	Status
	 (zadani način rada)	Onemogućite daljinski upravljač televizora.
		Omogućite IC daljinski upravljač Samsung TV-a.
		Omogućite IC daljinski upravljač treće strane.

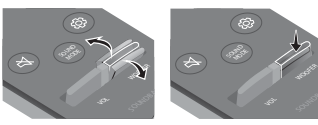 Upravljanje zvukom	Kada se pritisne, redom se prikazuju postavke TREBLE , BASS i AUDIO SYNC . Željene postavke mogu se prilagoditi pomoću gumba Gore/Dolje . - Kako biste upravljali glasnošću visokih ili dubokih tonova, pritisnite gumb  (Upravljanje zvukom) da odaberete TREBLE ili BASS , a zatim prilagodite glasnoću između -6~+6 s pomoću gumba Gore/Dolje . - Pritisnite i zadržite gumb  (Upravljanje zvukom) oko 5 sekundi kako biste prilagodili zvuk svakom frekvencijskom pojasu. Postavke 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz i 10 kHz mogu se odabrati pomoću gumba Lijevo/Desno i svaka se postavka može namjestiti od -6 do +6 pomoću gumba Gore/Dolje . (Vodite računa da je način rada zvuka postavljen na „ STANDARD “.) - Ako video na televizoru i audio sa sustava Soundbar nisu sinkronizirani, pritisnite gumb  (Upravljanje zvukom) , odaberite AUDIO SYNC , a zatim prilagodite odgodu zvuka između 0~300 milisekundi s pomoću gumba Gore/Dolje . (Nije dostupno u načinu „USB “ ili „BT “.) Funkcija AUDIO SYNC podržana je samo u nekim funkcijama.
 RAZINE ZA WOOFER (BAS)	 Pritisnite gumb gore ili dolje za podešavanje razine woofer (bas) zvučnika na -12 ili između -6 i +6. Za postavljanje razine glasnoće woofer (bas) zvučnika na 0 (zadana vrijednost), pritisnite gumb.
 VOL (Glasnoća)	 Gurnite gumb prema dolje ili prema gore kako biste prilagodili glasnoću. Isključujući zvuk Pritisnite gumb VOL za isključivanje zvuka. Pritisnite ga ponovo kako biste uključili zvuk.

Uporaba skrivenih gumba (gumba s više funkcija)

Skriveni gumb		Referentna stranica
Gumb daljinskog upravljača	Funkcija	
WOOFER (Gore)	Daljinskom upravljaču televizora Uključeno/Isključeno (Stanje čekanja)	Stranica 23
Lijevo	Automatsko povezivanje TV prijemnika Uključeno/Isključeno (BT Spreman)	Stranica 13
Gore	ID SET	Stranica 21
 (Upravljanje zvukom)	7 Band EQ (Pritisnite i držite 5 sekundi)	Stranica 22
	Ponovno postavi (Pritisnite i držite 10 sekundi)	Stranica 28
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Stanje čekanja)	Stranica 21
	Bluetooth Power	Stranica 21

Izlazne specifikacije za različite načine rada sa zvučnim efektima

Efekt		Ulaz	Izlaz	
			Bez bežičnog kompleta sa stražnjim zvučnikom	S bežičnim kompletom sa stražnjim zvučnikom
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
		5.1 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
	SURROUND SOUND	2.0 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
		5.1 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
	BASS BOOST	2.0 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
		5.1 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
	GAME	2.0 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
		5.1 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
	ADAPTIVE	2.0 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal
		5.1 kanal	2.1 kanal	4.1 kanal

- Bežični komplet sa stražnjim zvučnikom tvrtke Samsung može se kupiti zasebno. Informacije u vezi s kupnjom možete dobiti od prodavača kod kojeg ste kupili sustav Soundbar.

09 POSTAVLJANJE ZIDNOG NOSAČA


Mjere opreza prilikom postavljanja

- Postavite isključivo na okomiti zid.
- Ne postavljajte na mjesto s visokom temperaturom ili vlažnosti.
- Provjerite je li zid dovoljno čvrst za podržavanje težine proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili odaberite drugo mjesto za postavljanje.
- Kupite i upotrijebite vijke za učvršćivanje koji odgovaraju vrsti zida (gipsani, željezni, drveni itd.). Ako je moguće postavite vijke nosača u nosače zida.
- Kupite vijke za postavljanje na zid u skladu s vrstom i debljinom zida na koji želite postaviti Soundbar.
- Promjer: M5
- Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
- Spojite kabele s uređaja na vanjske uređaje prije nego što postavite Soundbar na zid.
- Prije postavljanja provjerite je li jedinica isključena i iskopčana iz izvora struje. U protivnom bi moglo doći do strujnog udara.


Komponente za zidnu montažu




1. Stavite Vodilicu zidnog nosača na zid.
 - Vodilicu zidnog nosača mora biti u ravni.
 - Ako je vaš televizor postavljen na zid, postavite Soundbar barem 5 cm ispod televizora.

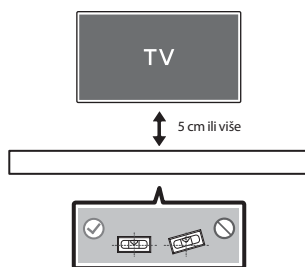

2. Poravnajte Središnju liniju vodilice zidnog nosača sa sredinom televizora (ako montirate Soundbar ispod televizora), a zatim trakom pričvrstite Vodilicu zidnog nosača na zid.
 - Ako ne postavljate ispod televizora, postavite Središnju liniju u sredinu područja za postavljanje.

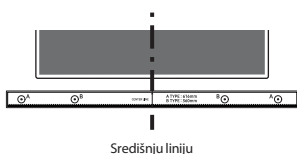


3. Gurnite vrh kemijske olovke ili naoštrene olovke kroz sredinu slike B-TYPE na svakoj strani vodilice da biste označili otvore za potporne vijke, a zatim uklonite Vodilicu zidnog nosača.

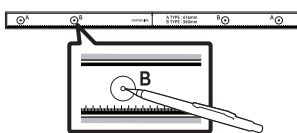


4. Pomoću svrdla odgovarajuće veličine izbušite otvor u zidu na svakoj oznaci.
 - Ako oznake ne odgovaraju položajima usadnih vijaka, obavezno umetnite odgovarajuće tiple u otvore prije umetanja potpornih vijaka. Ako upotrebljavate tiple, pobrinite se da su otvori koje ste izbušili dovoljno veliki za te tiple.


5. Gurnite vijak (nije priložen) kroz svaki Nosivi vijak, a zatim čvrsto zategnite svaki vijak u otvor potpornog vijka.

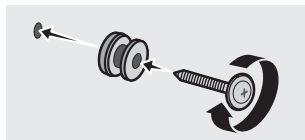


6. Postavite 2 Zidna nosača u odgovarajućem smjeru na dnu sustava Soundbar pomoću 2 Vijaka.

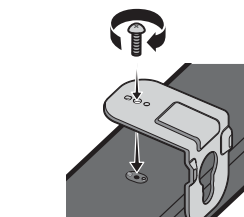


- Prilikom sastavljanja provjerite nalaze li se vješajući dijelovi Zidnih nosača iza pozadine uređaja Soundbar.

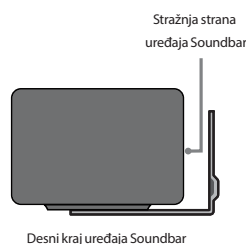

7. Montirajte Soundbar s priloženim Zidnim nosačem tako da objesite Zidnim nosačem na Nosive vijke na zidu.

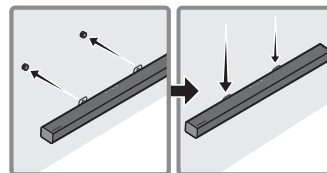


8. Povucite Soundbar prema dolje kako je prikazano ispod kako bi Zidna nosača čvrsto sjeli na Vijke držača.
 - Umetnite Vijke držača u širi (donji) dio Zidna nosača, a zatim gurnite Zidna nosača prema dolje kako bi Zidna nosača dobro sjeli na Vijke držača.

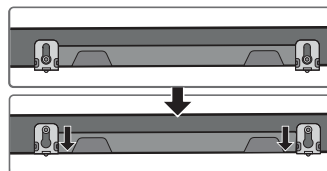

10 POSTAVLJANJE SUSTAVA SOUNDBAR NA POSTOLJE TV PRIJEMNIKA

Postavite sustav Soundbar na postolje TV prijemnika.

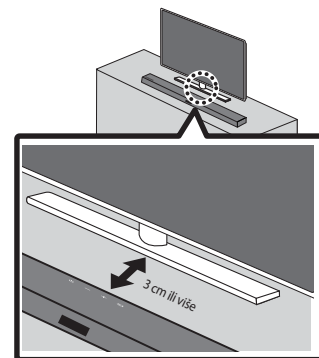


Kao što je prikazano na slici, poravnajte sredinu sustava Soundbar sa sredinom TV-a, pažljivo postavite Soundbar na postolje TV-a. Kako bi kvaliteta zvuka bila optimalna, postavite sustav Soundbar najmanje 3 cm od prednje strane TV prijemnika.

NAPOMENA

- Vodite računa da sustav Soundbar postavite na ravnu i čvrstu površinu.

11 AŽURIRANJE SOFTVERA

Samsung može pružiti ažuriranje upravljačkog softvera sustava Soundbar u budućnosti.

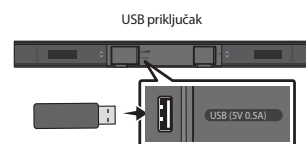

Ako je ponuđeno ažuriranje, možete ažurirati opremu povezivanjem uređaja USB na kojem je pohranjeno ažuriranje s priključkom za USB na vašem uređaju Soundbar. Za više informacija o preuzimanju dokumenata za ažuriranje pogledajte mrežnu stranicu Samsung na (www.samsung.com/Support). Zatim odaberite tip proizvoda ili unesite broj modela sustava Soundbar, odaberite opciju Softver i aplikacije, a zatim opciju Preuzimanja. Imajte na umu da se nazivi opcija mogu razlikovati.

Postupak ažuriranja

Važno : Funkcijom ažuriranja brišu se sve korisničke postavke. Preporučujemo da zapišete sve svoje postavke kako biste ih mogli jednostavno ponovno postaviti nakon ažuriranja. Imajte na umu da se ažuriranjem firmvera resetira i priključak subwoofera.

1. Spojite USB štapić na USB priključak na računalu.
 - Važno: Vodite računa da na USB štapiću nema glazbenih datoteka. To može uzrokovati neuspješno ažuriranje firmvera.
2. Idite na (samsung.com) → odaberite Unos broja modela i unesite model svojeg Soundbara. Odaberite priručnike i stavke za preuzimanje te preuzmite najnoviju softversku datoteku.
3. Spremite preuzeti softver na USB uređaj za pohranu podataka i odaberite „Izdvojiti ovdje“ kako biste raspakirali mapu.
4. Isključite sustav Soundbar i u USB priključak umetnite USB štapić koji sadržava ažuriranje softvera.
5. Uključite Soundbar te izvor promijenite u način rada „USB“. U roku od tri minute prikazat će se „UPDATE“ i započet će ažuriranje.
6. Kad se ažuriranje završi, Soundbar će se isključiti. Pritisnite gumb (Upravljanje zvukom) na daljinskom upravljaču i držite ga 10 sekundi kada je Soundbar u uključenom stanju. Na zaslonu će se pojaviti „INIT“ → „OK“, a Soundbar će se zatim ponovno pokrenuti. Ažuriranje je završeno.
 - Ovaj proizvod ima funkciju DUAL BOOT. Ako se firmver ne ažurira, možete ponoviti ažuriranje. Kabel za napajanje uređaja Soundbar mora biti povezan kada je umetnut USB uređaj s datotekom za ažuriranje. Ažuriranje će se zatim ponovno pokrenuti dok se na VFD zaslonu (vakuumski fluorescentni zaslon) ništa ne prikazuje, no završit će nakon 2 min.
7. Vratite na početak postavke sustava Soundbar.

Ako se ne prikaže UPDATE

- 1. Isključite Soundbar, isključite i zatim ponovno priključite USB uređaj za pohranu podataka na kojem se nalaze datoteke za ažuriranje u USB priključak na sustavu Soundbar.
- 2. Isključite kabel napajanja sustava Soundbar, ponovo ga uključite, zatim uključite Soundbar.

NAPOMENE

- Ažuriranje firmvera možda neće uspjeti ako su audiodatoteke koje podržava sustav Soundbar pohranjene na USB uređaju za pohranu podataka.
- Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB uređaj tijekom primjene ažuriranja.
- Nakon dovršetka ažuriranja inicijalizira se korisničko postavljanje u sustavu Soundbar kako biste mogli resetirati svoje postavke. Preporučujemo da zapišete svoje postavke kako biste ih mogli ponovno namjestiti nakon ažuriranja. Imajte na umu da se ažuriranjem firmvera ponovno postavlja i veza sa subwooferom. Ako se veza sa subwooferom ne uspostavi automatski nakon ažuriranja, pogledajte str. 6. Ako ažuriranje ne bude uspješno, provjerite je li USB uređaj za pohranu podataka ispravan.
- Korisnici operativnog sustava Mac kao oblik USB-a moraju upotrijebiti MS-DOS (FAT).
- Ažuriranje putem USB-a možda neće biti dostupno, što ovisi o proizvođaču USB uređaja za pohranu podataka.

12 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.

Soundbar se ne uključuje.
➔ Provjerite je li kabel napajanja sustava Soundbar ispravno umetnut u utičnicu.
Soundbar nepravilno radi.
➔ Nakon što isključite kabel napajanja iz utičnice, umetnite ga ponovo.
➔ Uklonite kabel za napajanje s vanjskog uređaja i pokušajte ponovo.
➔ Ako nema signala, Soundbar se automatski isključuje nakon nekog vremena. Uključite napajanje. (pogledajte stranicu 3.)
U slučaju kvara daljinskog upravljača.
➔ Usmjerite daljinski upravljač izravno u Soundbar.
➔ Zamijenite baterije novim.
Soundbar ne emitira nikakav zvuk.
➔ Glasnoća sustava Soundbar suviše je niska ili je prigušen zvuk. Prilagodite glasnoću.
➔ Kad je povezan vanjski uređaji (STB, Bluetooth uređaj, mobilni uređaj itd.), prilagodite glasnoću vanjskog uređaja.
➔ Za emitiranje zvuka iz televizora odaberite Soundbar. (Samsung TV: Početna () Postavke () Zvuk Izlaz zvuka Odaberite Soundbar)
➔ Veza kabela sa sustavom Soundbar možda nije labava. Uklonite kabel i povežite ga ponovno.
➔ Uklonite kabel za napajanje u potpunosti, ponovno ga povežite i uključite napajanje.
➔ Pokrenite proizvod i pokušajte ponovno. (pogledajte stranicu 28.)

Subwoofer ne emitira nikakav zvuk.
➔ Provjerite svijetli li LED indikator na stražnjoj strani Subwoofera plavo. Ponovno povežite Soundbar i Subwoofer ako indikator sporo treperi plavo ili je postao crven. (pogledajte stranicu 7.)
➔ Možete imati problema ako postoji prepreka između sustava Soundbar i subwoofera. Premjestite uređaje dalje od prepreka.
➔ Drugi obližnji uređaji koji šalju radiofrekvencijske signale mogu ometati vezu. Držite zvučnik podalje od takvih uređaja.
➔ Uklonite i ponovno povežite utikač.
Glasnoća subwoofera je preniska.
➔ Izvorna glasnoća sadržaja koji reproducirate može biti niska. Pokušajte prilagoditi razinu subwoofera. (pogledajte stranicu 22.)
➔ Približite si subwoofer.

Soundbar se ne povezuje putem Bluetooth veze.
➔ Prilikom povezivanja novog uređaja, prebacite na opciju „ BT PAIRING ” radi povezivanja. (Pritisnite gumb  PAIR na daljinskom upravljaču ili pritisnite gumb  (Izvor) na kućištu najmanje pet sekundi.)
➔ Ako je Soundbar povezan s drugim uređajem, najprije prekinite vezu s tim uređajem kako biste promijenili uređaj.
➔ Ponovo ga povežite nakon brisanja popisa Bluetooth zvučnika s uređaja. (Samsung TV: Početna () Postavke () Zvuk Izlaz zvuka Popis Bluetooth zvučnika)
➔ Uklonite i ponovno povežite utikač, zatim pokušajte ponovno.
➔ Pokrenite proizvod i pokušajte ponovno. (pogledajte stranicu 28.)
Zvuk nestane prilikom povezivanja putem Bluetooth veze.
➔ Neki uređaji mogu uzrokovati radijske smetnje ako se nalaze preblizu sustavu Soundbar. Npr. mikrovalne pećnice, bežični prilagodnici itd.
➔ Ako se vaš uređaj koji je povezan putem Bluetooth veze previše udalji od sustava Soundbar, to može uzrokovati nestajanje zvuka. Pomaknite uređaj bliže sustavu Soundbar.
➔ Zvuk može nestati ako je dio vašeg tijela u kontaktu s Bluetooth primopredajnikom ili je proizvod postavljen na metalnom namještaju. Provjerite okruženje i uvjete upotrebe.
Soundbar se neće automatski uključiti zajedno s TV-om.
➔ Kad isključite Soundbar dok gledate televizor, onemogućena je sinkronizacija napajanja s televizorom. Najprije isključite televizor.

13 LICENCA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

14 OBAVIJEST O LICENCI ZA UPORABU SOFTVERA OTVORENOG KODA

Želite li poslati upite i zahtjeve u vezi sa softverom otvorenog koda, obratite se grupi Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 VAŽNA NAPOMENA VEZANA UZ SERVIS

- Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
 - (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
 - (b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
- S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog posjeta.

Tehnički podaci

Naziv modela	HW-A450
USB	5V/0,5A
Težina	1,5 kg
Dimenzije (Š x V x D)	860,0 x 54,0 x 74,0
Raspon radne temperature	+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti	10 % ~ 75 %
POJAČALO Nazivna izlazna snaga	40W x 2, 6 ohm
Podržani formati za reprodukciju (Zvuk DTS 2.0 se reproducira u formatu DTS.)	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržava Dolby® Digital), DTS
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga BT odašiljača Maks. snaga SRD odašiljača	100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz 25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz

Naziv subwoofera	PS-WA45T
Težina	4,3 kg
Dimenzije (Š x V x D)	181,5 x 343,0 x 272,0 mm
POJAČALO Nazivna izlazna snaga	220W
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA Maks. snaga SRD odašiljača	25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz

Ukupna potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	2,0W
Bluetooth Način isključivanja ulaza	Pritisnite i držite gumb SOUND MODE dulje od 5 sekundi da biste isključili funkciju Bluetooth Power.

NAPOMENE


- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.

Tvrtka Samsung ovime izjavljuje da je ova radio-oprema sukladna Direktivi 2014/53/EU te relevantnim zakonskim odredbama Ujedinjenog Kraljevstva.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.samsung.com>.

Idite na stavku Podrška i unesite naziv modela.


Ova se oprema smije koristiti u svim državama članicama EU i Ujedinjenom Kraljevstvu.



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabe) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi s proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/



© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Samsung proizvodima, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisničku podršku.

Država	Samsung Servisni Centar 電	Web stranica	Država	Samsung Servisni Centar 電	Web stranica
Europa					
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726786)	www.samsung.com/sk/support
GERMANY	06196 77555 77	www.samsung.com/de/support	CROATIA	072 267 86	www.samsung.com/hr/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-726786-4)	www.samsung.com/it/support	NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support	SLOVENIA	080 697 267 (broj za besplatna štetila)	www.samsung.com/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support	KOSOVO	0800 10 10 10	www.samsung.com/support
BELGIUM	02 201 24-18	www.samsung.com/be_fr/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)	ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support	BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Услуга на един граѓанин: разговори и чат са на располагање на мобилни оператори 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifar în rețea	www.samsung.com/ro/support
FINLAND	030-6227515	www.samsung.com/fi/support	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support	GREECE	80111 SAMSUNG (80111 726 786-4) only from land line (+30 210 6897891 from mobile and land line)	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * opłata według taryfy operatora	http://www.samsung.com/pl/support/	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
AUSTRIA	0800 726 7864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)			