

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNO / UPOZORENJA:


1. Ne ostavljajte nikad usisavač uključen bez nadzora. Isključite ga i izvadite kabl iz el. mreže kada ga ne koristite, i kada usisavač želite da očistite.
2. Nije dozvoljeno da se koristi kao igračka za djecu. Ako se koristi u blizini djece neophodan je direktan nadzor i pažljivo rukovanje.
3. Usisavač koristiti isključivo kako je opisano u ovom uputstvu. Koristite samo one dodatke za usisavanje preporučene od proizvođača koji se već nalaze u pakiranju.
4. Ako je strujni kabl oštećen na bilo koji način prekinite sa upotrebom usisavača. Ako primjetite da usisavač ne radi ispravno ili imate sumnje u njegov rad obratite se ovlaštenom servisu.
5. Ne pomjerajte, ne podižite i ne okrećite povlačenjem za kabl, molimo Vas da za to koristite ručku na vrhu usisavača. Ne gazite strujni kabl točkovima usisavača.
6. Ne isključujte usisavač iz strujne mreže povlačenjem/čupanjem kabla. Za isključivanje koristite prekidač na samom usisavaču.
7. Ne uključujte usisavač nikad ako su Vam ruke mokre.
8. U otvor usisnog crijeva nemojte stavljati nikakve predmete. Ako je usisni otvor blokiran prekinite sa upotrebom odmah, usisni otvor uvijek mora biti prazan kako bi protok zraka bio potpuno slobodan, u protivnom usisavač neće ispravno raditi niti obavljati svoju funkciju te može doći do oštećenja ili kvara. Ako dođe do blokiranja usisnog otvora na neki način isključite usisavač i očistite usisni otvor u potpunosti.
9. Pažljivo usisavajte kako ne bi došlo do uvlačenja neke tkanine/papira/krpe/zavjese ili sličnih predmeta u usisni otvor jer može doći do kvara.
10. Nemojte koristiti usisavač na neravnim površinama niti na stepenicama.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA:

1. Nikad ne pokušavajte da usisate vruće/usijane predmete kao što je npr. pepeo ili žar jer može doći do oštećenja motora ili plastičnih dijelova.
2. Ne primičite usisavač izvorima toplote kao što su radijatori, šporeti, peći, grijalice da izbjegnute oštećenja plastičnih dijelova.
3. Prije korištenja usisavača sklonite velike i oštre predmete sa poda da ne dođe do oštećenja plastičnih dijelova, motora ili filtera.

DIJELOVI USISAVAČA:

1. RUČKA
2. ON/OFF PREKIDAČ
3. KONTROLA SNAGE
4. SPOJ CRIJEVA I USISAVAČA
5. REZERVOAR
6. NOSAČ USISAVAČA
7. USISNA CIJEV
8. ČETKA ZA POD
9. NASTAVAK ZA POD ČETVRTASTI
10. USKI NASTAVAK
11. MALA ČETKA ZA POD
12. OKRUGLA ČETKA

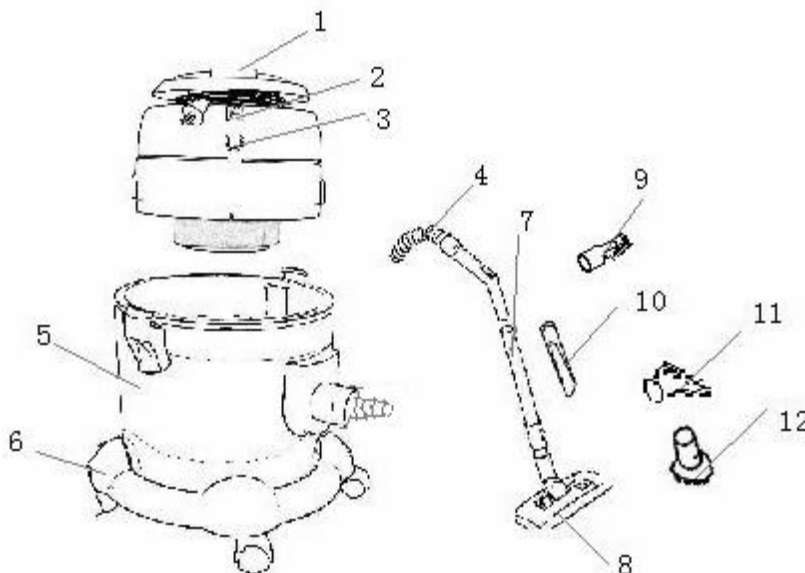

POČETAK RADA:

1. Stavite određenu količinu vode u rezervoar – između 1.5 i 2 litra .
2. Spojite savitljivo crijevo sa usisnim otvorom na usisavaču.
3. Spojite plastične cijevi sa usisnim savitljivim crijevom. Spojite lakatnu/kutnu cijev sa širim dijelom dugačke cijevi i okrenite nastranu da ih učvrstite. Isto uradite i sa dvije plastične cijevi.
4. Spojite cijev sa četkom tako što ćete ubaciti deblji dio dugačke cijevi u ulaz na četki na pod i okrenuti cijev na stranu da učvrstite.

RAZLIČITI NASTAVCI ZA RAZNE UPOTREBE I NAMJENE

ČETKA ZA POD Za svakodnevnu upotrebu – tepisi i podovi

ČETKA ZA KUTOVE Za male prostore i kutove/uglove

MALA ČETVRT.ČETKA Za neravne površine i meke predmete

MALA ČETKA Za zavjese

OKRUGLA ČETKA Za namještaj

OSNOVNA UPUTSTVA ZA RAD:

1. Podesite dužinu strujnog kabla na odgovarajuću dužinu. Uključite strujni kabl u el.mrežu.
2. Uključite usisavač pomoću prekidača ON/OFF.
3. Pomoću dugmeta za kontrolu snage možete odrediti željenu usisnu snagu usisavača. Takođe možete smanjiti trenutnu snagu otvaranjem kliznog poklopca na lakatnom crijevu.
4. Pri usisavanju najbolji efekat se postiže kretanjem usisne četke što bliže usisavanoj površini.
5. Nakon upotrebe izvucite strujni kabl iz el.mreže i omotajte ga oko tela usisavača pre odlaganja usisavača.

ODRŽAVANJE:

- 1.Bilo koja vrsta čišćenja, održavanja ili pražnjenja usisavača se ne smije primjenjivati prije nego isključite usisavač i izvucete strujnikabl iz el.mreže.
 - 2.Rezervoar očistite detaljno i u potpunosti.
 - 3.Filter usisavača treba čistiti redovno i po potrebi ga promijeniti. Filter nemojte prati u mašini za pranje rublja i nemojte ga sušiti pomoću fena. Očistite ga pomoću vode i u potpunosti ga osušite prirodnim putem (na zraku).
 - 4.Plastične površine usisavača nemojte nikad čistiti benzinom, razređivačem ili nekim sličnim kemijskim agresivnim tečnostima.
- Čišćenje obavljati samo vodom.

Nakon brisanja vlažnom krpom obavezno obrišite usisavač suhom krpom.

Nikad nemojte potapati u neku tečnost bilo koji dio usisavača koji dolazi u kontakt sa el.strujom.

5.Nemojte čuvati/držati usisavač na sunčanom ili vlažnom ili previše toplom mestu.

6.Proverite dodatke kao što su četke, papučice, strujni kabl ili filter prije svake upotrebe, ako nešto nije ispravno ili ne radi kako bi trebalo obavezno kontaktirajte servisni centar.

NEISPRAVNOST / ŠTA URADITI:

Ako nešto u vezi sa usisavačem radi neuobičajeno ili drugačije nego što je bilo ranije, molimo da pročitate slijedeća uputstva i da utvrdite o čemu se radi ili da eventualno sami rješite kvar. Ako i dalje rad nije uobičajen ili neka funkcija usisavača uopće ne radi molimo Vas da odmah kontaktirate servis.

PROBLEM / RJEŠENJE

Motor ne radi

- 1.Proverite strujni kabl, izvucite ga i ponovo uključite u el.mrežu.
- 2.Proverite ima li napona u Vašoj el.mreži.
- 3.Proverite da li je prekidač usisavača uključen.

Usisna snaga je smanjena

- 1.Proverite da li je četka začepljena,ili možda cjevi, ako jeste otklonite začepljenje odmah.
- 2.Proverite ima li previše prašine na filteru i očistite ga što češće

Kontrola snage ne radi

1. Da bi proverili ispravnost potencijometra za kontrolu snage okrenite ga nekoliko puta lijevo-desno, ako nema promjene u usisnoj snazi bez obzira na okretanje potencijometra kontaktirajte servis.