



Roborock S7

Korisničke upute

Sigurnosne informacije

Ograničenja

- Ovaj je proizvod namijenjen samo za unutarnje čišćenje podova, nemojte ga koristiti na otvorenom (na primjer na otvorenoj terasi), na bilo kojoj površini osim na tlu (poput kauča) ili u bilo kojem trgovačkom ili industrijskom okruženju.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod na povišenim površinama bez prepreka, poput poda potkrovlja, otvorene terase ili na vrhu namještaja.
- Ne koristite proizvod ako je temperatura okoline viša od 40 °C, niža od 4 °C ili ako na podu ima tekućine ili ljepljivih tvari.
- Prije uporabe proizvoda odmaknite žice od tla ili ih postavite sa strane kako ih čistač ne bi povukao.
- Kako biste spriječili blokiranje proizvoda i izbjegli oštećenje dragocjenosti, uklonite lagane predmete (poput plastičnih vrećica) i lomljive predmete (poput vaza) prije čišćenja.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali s aparatom.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire ili ih je uputila osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina i starije osobe i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili ako su ih uputili u vezi s upotrebom proizvoda na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s proizvodom. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Držite glavne alate za čišćenje četkica izvan dohvata djece.
- Ne stavljajte nikakve predmete (uključujući djecu i kućne ljubimce) na proizvod, bez obzira radi li on ili ne.
- Držite kosu, široku odjeću, prste i sve dijelove tijela dalje od otvora i pokretnih dijelova.
- Nemojte koristiti proizvod na zapaljenim predmetima (poput opušaka).
- Nemojte koristiti proizvod na visokim tepisima (učinkovitost proizvoda može se smanjiti i na tamnim tepisima).
- Nemojte koristiti proizvod za čišćenje tvrdih ili oštih predmeta (poput ukrasnog otpada, stakla i čavala).
- Ne nosite proizvod s poklopcem laserskog skenera, poklopcem glavne jedinice ili međuspremnikom.
- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, proizvod mora biti isključen, a utikač izvučen iz utičnice.
- Nemojte čistiti proizvod mokrom krpom ili tekućinama.
- Nemojte koristiti modul za brisanje na tepisima.
- Koristite proizvod prema uputama. Svaku štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe snosi korisnik.
- Ovaj proizvod sadrži baterije koje mogu zamijeniti samo kvalificirane osobe.

Baterija i punjenje

UPOZORENJE

- Ne punite baterije koje se ne mogu puniti.
- U svrhu punjenja baterije, koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje roborock CDZ11RR ili CDZ12RR isporučenu s ovim proizvodom.
- Nemojte rastavljati, popravljati ili modifikovati bateriju ili priključnu stanicu.
 - Držite bazu za punjenje dalje od topline (poput ventilacijskih otvora za grijanje).
 - Nemojte brisati ili dodirivati punjač mokrom krpom ili mokrim rukama.
 - Ako je kabel za napajanje oštećen, odmah ga prestanite koristiti. Da bi se izbjegla opasnost, mora ga

zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba.

- Prije premještanja provjerite je li proizvod isključen.
- Preporučuje se upotreba originalnog pakovanja.
- Ako proizvod nećete koristiti duže vreme, napunite ga do kraja i isključite ga prije skladištenja na hladnom i suvom mestu.
- Punite ga najmanje svaka tri meseca kako biste izbjegli pretjerano pražnjenje baterije.
- Da bi se zadovoljili zahtevi za izlaganje radiofrekventnim talasima, potrebno je održavati razdaljinu od 20 cm ili više između ovog uređaja i osoba tokom rada uređaja.
- Radi osiguranja usklađenosti, operacije na bližem od ove udaljenosti nisu preporučene.
- Antena koju koristi ovaj odašiljač ne smije se nalaziti zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Tabela grešaka


Tabela grešaka	
Stavka	Greška
Glavna jedinica	Funkcije ne rade
	Ne uključuje se
	Problem sa glavnom četkom, bočnom četkom, ventilatorom ili glavnim točkom.
Stanica za punjenje	Glavna jedinica se ne puni.
Kabel za napajanje	Priključna stanica za punjenje nema napajanje.

WiFi
Specifikacije

Service	Protocol	Frequency Range	Max. Output Power
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤ 20 dBm


Opis proizvoda

Robot

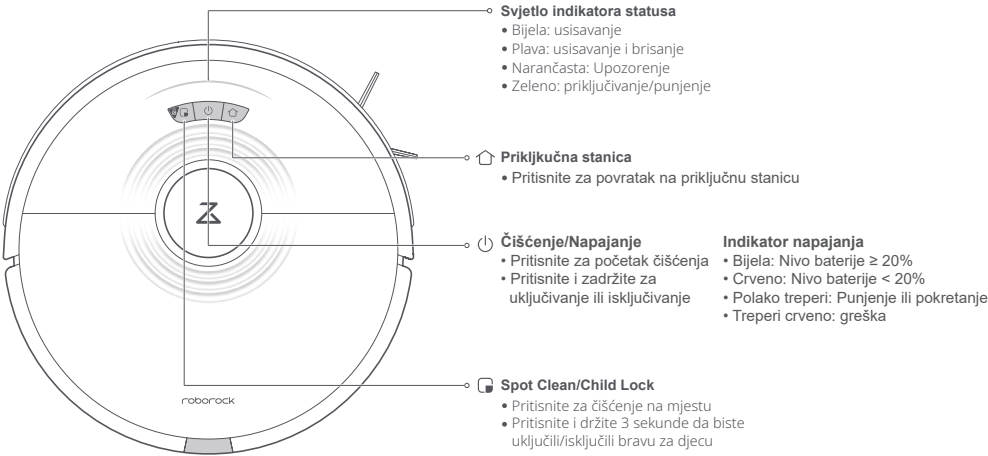


Napomena: Pritisnite bilo koju tipku za pauziranje robota prilikom čišćenja ili vraćanja na pristanište.


Dijelovi robota

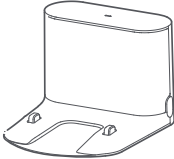

Priključna stanica za punjenje



VibraRise Mop nosač za krpu




Kabel za napajanje




VibraRise krpa za brisanje


Robot

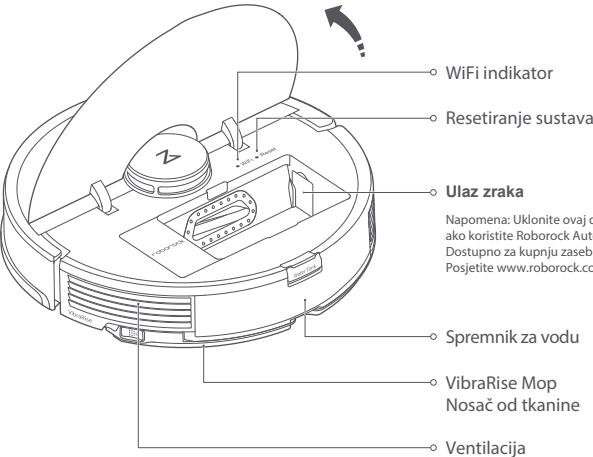


Posuda za smeće

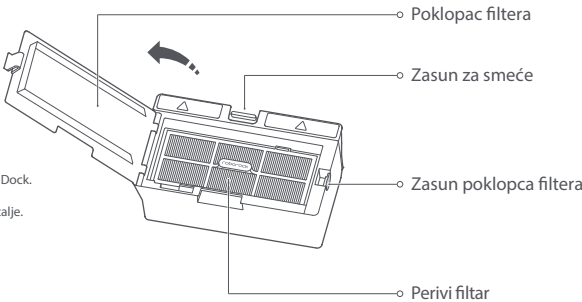


Robot i senzori

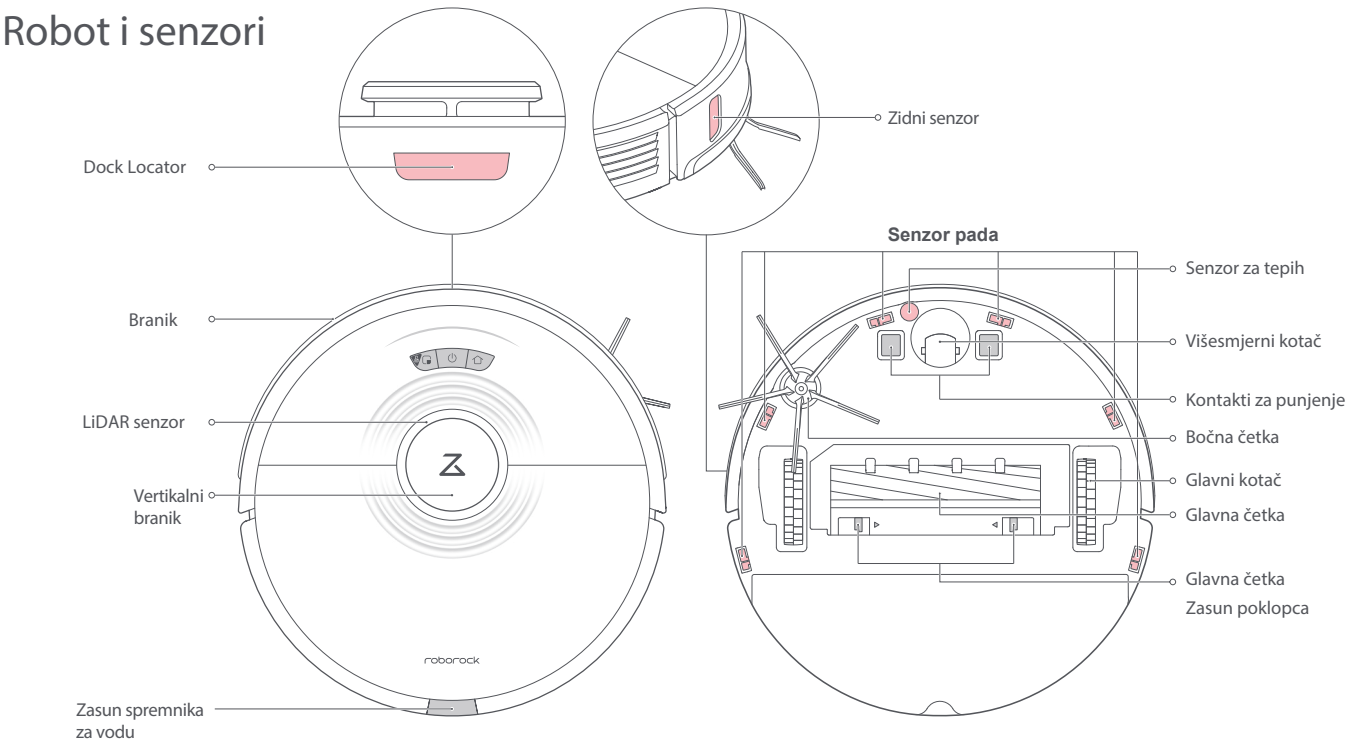

Modul za brisanje

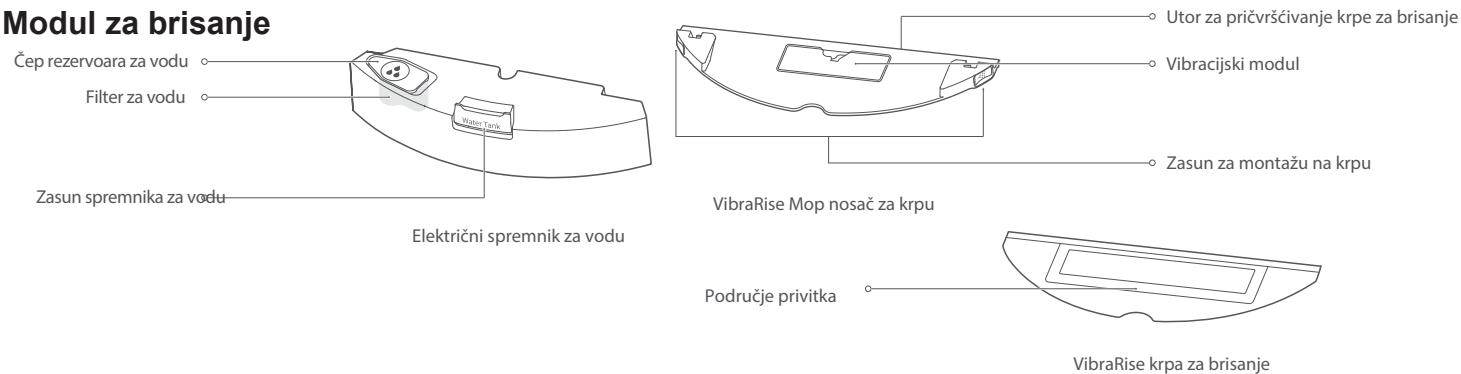



Priključna stanica za punjenje

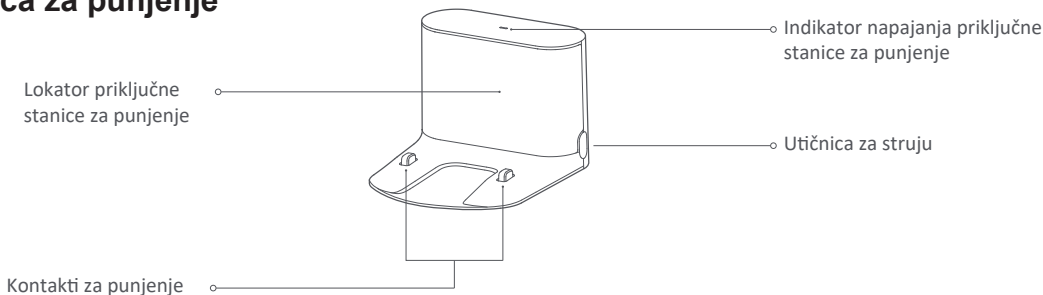

Instalacija


Važno

1. Uredite kabele i labave predmete sa zemlje i pomaknite sve nestabilne, lomljive, dragocjene ili opasne predmete kako biste spriječili osobne ozljede ili materijalnu štetu zbog toga što se stvari zapetljaju, udare ili prevrnu od strane robota.
2. Ako koristite ovog robota u povišenom području, uvijek koristite sigurnu fizičku barijeru kako biste spriječili slučajne padove koji mogu dovesti do osobnih ozljeda ili oštećenja imovine.

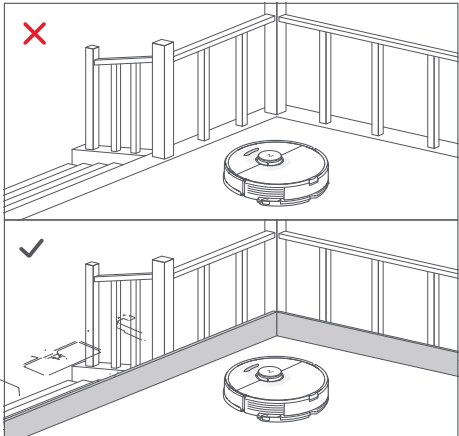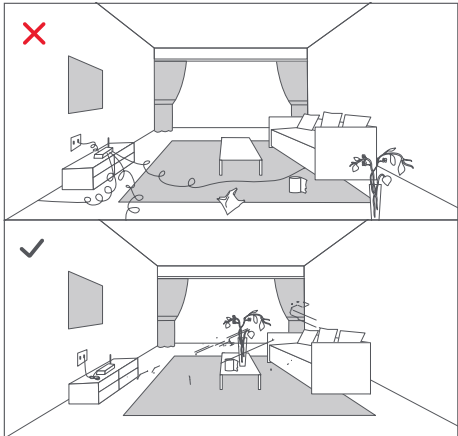

Napomena: Kada prvi put koristite robota, pratite ga tijekom cijele rute čišćenja i pazite na veće prepreke. Robot će u budućim upotrebama moći čistiti sam.

1 Postavite priključnu stanicu za punjenje na zid na ravnu površinu i uključite je u napajanje.

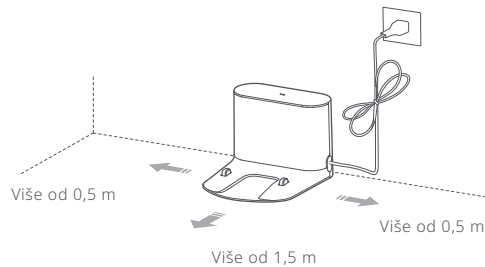


Napomene:

- Uverite se da je udaljenost od priključne stanice za punjenje najmanje 0,5 m sa obe strane i 1,5 m napred.
- Robot može uhvatiti kabel za napajanje, okomit na pod, odspojiti priključnu stanicu.
- Indikator napajanja je uključen kada je priključna stanica za punjenje priključena na napajanje, a isključen je dok se robot puni.

1 Uključite i napunite robota

Pritisnite i držite tipku da uključite robota. Kada se upali žaruljica napajanja, stavite je na priključnu stanicu da se napuni. Za održavanje performansi punjive litij-ionske baterije visokih performansi, držite robota napunjenim.

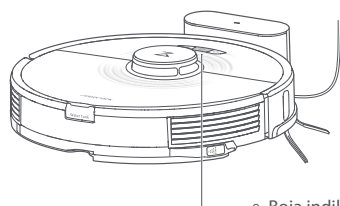


Boja indikatora napajanja označava razinu baterije:

- Bijela: Razina baterije $\geq 20\%$
- Crvena: Razina baterije $< 20\%$

Napomena: Robot se možda neće uključiti kada je baterija prazna. U tom slučaju, postavite robota izravno na priključnu stanicu za punjenje.


3. Ponovno postavite spremnik za vodu

Gurnite spremnik za vodu duž utora dok ne čujete da škljocne na mjestu.

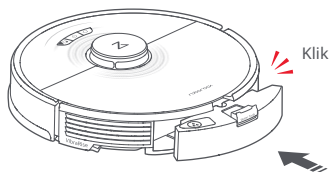

4. Postavite VibraRise krpu za brisanje


Navlažite VibraRise krpu za brisanje i ocijedite kako biste uklonili višak vode. Gurnite ga duž utora za pričvršćivanje i čvrsto ga zalijepite na mjesto.

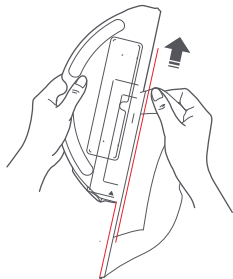

Napomena: Koristite samo službenu VibraRise krpu za brisanje s ovim proizvodom.

6. Uklonite VibraRise držač za krpu

Nakon što se vratite na pristanište, uklonite držač VibraRise krpe za krpu pritiskom na oba bočna zasuna i povlačenjem natrag.

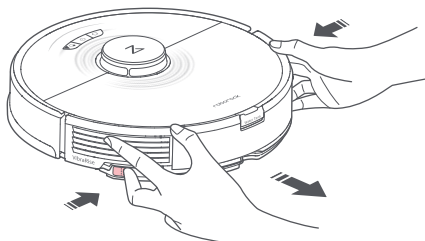


Napomena:

- Operite VibraRise krpu za brisanje nakon svake upotrebe i redovito praznite spremnik za vodu od neiskorištene vode.
- Uklonite VibraRise držač za krpu kada ne brišete. Spremnik za vodu može se držati na mjestu.

2 Pričvrstite prostirku otpornu na vlagu ljepljivom trakom

Obrišite podnožje područja na kojem će biti postavljena priključna stanica suhom krpom, a zatim pričvrstite priloženu dvostranu traku na pod. Postavite priključnu stanicu na dvostranu traku kako biste je učvrstili na mjestu.

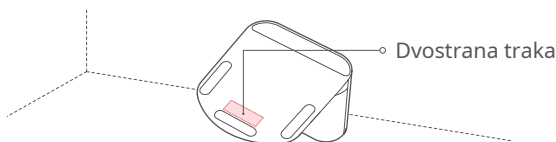

Napomena


- Korištenje dvostrane trake za pričvršćivanje priključne stanice za punjenje nije obavezno.
- Po potrebi polako uklanjajte dvostranu ljepljivu traku kako biste smanjili ostatke ljepila.

2 Čišćenje poda

Napomena: Kako biste spriječili prekomjerno nakupljanje prljavštine na krpi, podove je potrebno usisati najmanje tri puta prije prvog ciklusa brisanja.


1. Uklonite spremnik za vodu

Otpustite zasun spremnika za vodu i povucite spremnik unatrag.

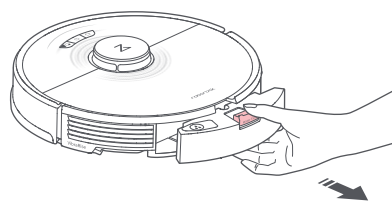

2. Napunite spremnik za vodu

Otvorite spremnik za vodu, napunite ga vodom i dobro ga zatvorite.

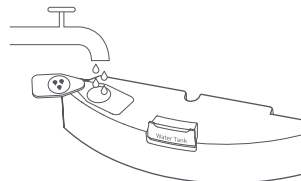


Napomena:

- Napunite samo vodom. Tekućine za čišćenje i/ili sredstva za dezinfekciju mogu korodirati spremnik za vodu.
- Koristite samo hladnu vodu/vodu sobne temperature. Topla voda može uzrokovati deformaciju spremnika za vodu.

5. Ugradite VibraRise držač za krpu


Gurnite VibraRise držač za krpu duž dna spremnika za vodu dok ne čujete da škljocne na mjestu.

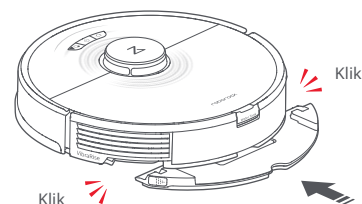

Napomena: Očistite VibraRise krpu za brisanje nakon 60 minuta brisanja kako biste održali protok vode i kvalitetu čišćenja.

UPOZORENJE!

Rizik od ozljeda. Nemojte stavljati prst između VibraRise držača za krpu i spremnika za vodu.

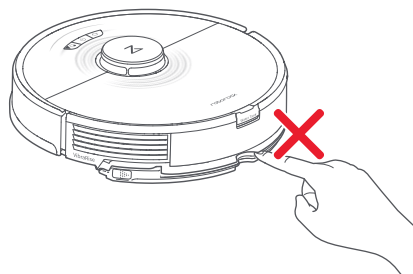

Povezivanje na aplikaciju za mobilni telefon

5. Povežite se na mobilnu aplikaciju. (preporučeno)

- ① **Preuzmite aplikaciju Roborock ili Xiaomi home aplikaciju**
a. Potražite "Roborock" u App Storeu ili Google Playu ili skenirajte QR kôd, a zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.



- b. Potražite "Xiaomi Home" u App Storeu ili Google Playu ili skenirajte QR kôd, a zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.



② Reset Wi-Fi-a

- a. Otvorite gornji poklopac robota da biste otkrili svjetlosnu lampicu Wi-Fi.
b. Pritisnite i držite tipku dok ne čujete glasovno upozorenje "Reset Wi-Fi". Kada indikatorska žaruljica Wi-Fi -a sporo treperi, robot je ušao u način konfiguracije mreže.

Napomena:


Ako ne možete povezati telefon s robotom, resetirajte Wi-Fi i dodajte robota kao novi uređaj.

③ Dodajte uređaj

Otvorite aplikaciju Xiaomi Home i dodirnite "+" u gornjem desnom uglu. Dodajte robota slijedeći upute u aplikaciji. Nakon dodavanja, robot se može pronaći na početnoj stranici.

Napomena:

- Zbog stalnog razvoja Xiaomi Homea, stvarni proces može se malo razlikovati od gornjeg opisa. Uvijek slijedite upute navedene u aplikaciji.
- Podržana je samo 2,4 GHz Wi-Fi.

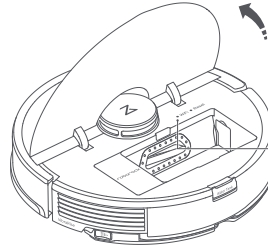

Wi-Fi indikatorska lampica

- Isključeno: Wi-Fi onemogućen
- Sporo treperi: Čeka se veza

- Brzo treperi: Povezivanje
- Stalno: Wi-Fi povezan

On/Off

Pritisnite i držite dugme za uključivanje robota. Indikator napajanja će se uključiti, a robot će ući u stanje pripravnosti. Ako je robot u stanju mirovanja, pritisnite i držite dugme da biste ga isključili i završili trenutni ciklus čišćenja.


Napomena: Robot se ne može isključiti dok se puni.

Napomena:

- Čišćenje ne može započeti ako je nivo baterije prenizak. Dopusite robotu da se napuni prije ponovnog pokretanja čišćenja.
- Prije čišćenja uklonite sve kabele na zemlji (uključujući i kabel za napajanje priključne stanice) kako biste izbjegli gubitak napajanja ili oštećenje robota ili kabela.
- Ako čišćenje završi u roku od 10 minuta, čišćenje se po defaultu ponavlja.
- Ako se baterija isprazni prije završetka čišćenja, robot će se vratiti na priključnu stanicu radi dopune prije nego što nastavi čišćenje s mjesta na kojem je stao.

Započnite čišćenje

Pritisnite dugme za početak čišćenja. Nakon pokretanja, robot će planirati svoju rutu čišćenja na osnovu skeniranja područja. Prvo se čisti uz rubove zone, a zatim se pomiče putem čišćenja u obliku slova Z kako bi učinkovito i temeljito pokrilo unutarnje područje.

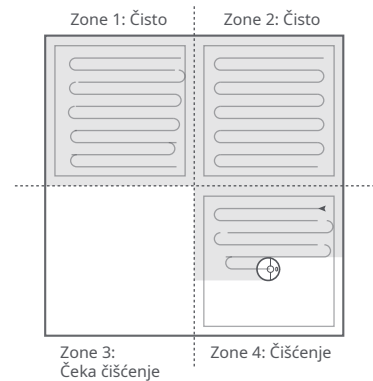

Čišćenje na mjestu


Pritisnite za početak Spot Cleaning. Područje: 1,5 m (4,9 stopa) kvadrat sa središtem robota.

Napomena: Nakon čišćenja na mjestu, robot će se vratiti na početnu točku i ući u stanje pripravnosti.

Pauza

Tijekom čišćenja pritisnite bilo koju tipku za pauziranje, pritisnite za nastavak ili pritisnite da biste robota poslali natrag na pristanište.

Napomena: Postavljanje zaustavljenog robota na priključnu stanicu za punjenje završit će trenutno čišćenje.

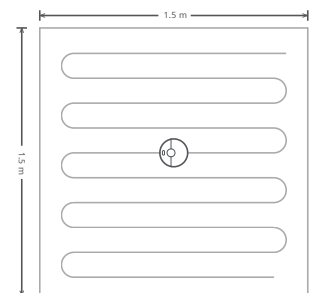

Ponovno punjenje spremnika za vodu ili čišćenje VibraRise Mop krpe

Za dodavanje vode ili čišćenje VibraRise krpe za brisanje, pritisnite bilo koji gumb da zaustavite robota i uklonite modul za brisanje. Nakon dodavanja vode ili čišćenja VibraRise krpe za brisanje, ponovno instalirajte modul za brisanje i pritisnite gumb za nastavak.

Stanje mirovanja

Ako robot nije aktivan dulje od 10 minuta, ući će u stanje mirovanja, a indikator napajanja treperi svakih nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koji gumb da ga probudite.

Napomena:

- Robot neće ući u stanje mirovanja tijekom punjenja.
- Robot će se automatski isključiti ako se ostavi u stanju mirovanja dulje od 12 sati.

Način rada Ne uznemiravaj (DND).

DND način rada je omogućen prema zadanim postavkama od 22:00 do 08:00. Može se onemogućiti ili prilagoditi u aplikaciji. U načinu rada DND, čišćenje je zaustavljeno, glasovne upute su utišane, a indikator napajanja se zatamni.


Dječja brava

Kada je uključena dječja brava, svi gumbi su zaključani kada robot miruje.

Punjenje

Robot će se automatski vratiti na stanicu za punjenje nakon završetka. Ako je pauzirano, pritisnite  gumb da ga pošaljete na stanicu za punjenje. Indikator napajanja će disati dok se robot puni.

Napomena: Ako robot ne može pronaći priključnu stanicu za punjenje, vratit će se na posljednju početnu lokaciju. Ručno postavite robota na priključnu stanicu za punjenje da se napuni.

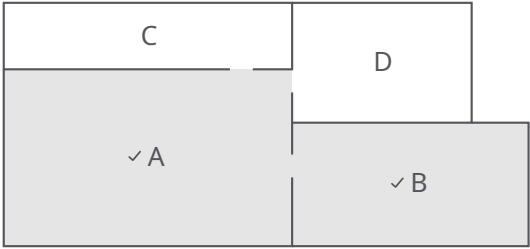

Greška

Ako dođe do pogreške, indikator napajanja brzo treperi crveno i oglašava se glasovno upozorenje. Pogledajte “Pogreške” za rješenja.

Napomena:

- Robot će automatski ući u stanje mirovanja ako ostane u stanju pogreške dulje od 10 minuta.
- Stavljanje robota na podnožje za punjenje u stanju pogreške zaustavit će trenutno čišćenje.

Resetiranje sustava

Ako robot ne reagira na pritiske gumba ili se ne može isključiti, resetirajte sustav. Robot će se tada ponovno pokrenuti.

Napomena: Nakon resetiranja sustava, rasporedi čišćenja, WiFi i druge postavke bit će vraćeni na tvorničke postavke.

Vraćanje tvorničkih postavki

Ako robot ne radi nakon resetiranja sustava, uključite ga. Pritisnite i držite  tipku i istovremeno pritisnite gumb Reset sve dok ne čujete glasovni upit "Vraćanje početne verzije". Robot će se tada vratiti na tvorničke postavke.

Selektivno čišćenje soba

Robot će očistiti područja odabrana u aplikaciji.

Napomena:


- Način spremanja karte mora biti uključen i potpuno čišćenje dovršeno prije nego što se ova funkcija može koristiti.
- Robot može ući u neizabrana područja tijekom čišćenja. Uklonite prepreke sa tla oko odabranih prostorija jer robot može ući u ta područja.

Planirano čišćenje

Postavite raspored čišćenja i u definirano vrijeme robot će očistiti i vratiti se na dok.

Zone zabrane kretanja, Zone bez brisanja i nevidljivi zid

Koristite zabranjene zone i nevidljivi zid kreiran u aplikaciji kako biste spriječili pristup određenim područjima i sobama. Prema zadanim postavkama, Zone bez brisanja aktivirat će se kada je VibraRise držač za krpu na mjestu.

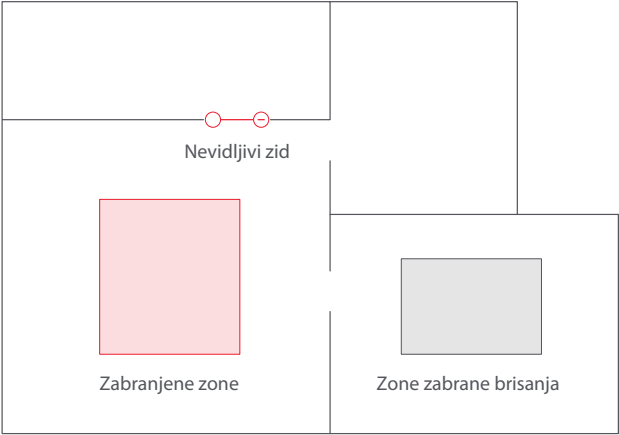

Napomene:

- Podržane su samo zabranjene zone u aplikaciji i Nevidljivi zid.
- Način spremanja karte mora biti uključen i potpuno čišćenje dovršeno prije nego što se ova funkcija može koristiti.
- Zone zabrane kretanja, Zone bez brisanja i Nevidljivi zid trebaju se koristiti samo za prilagođavanje područja čišćenja. Ne smiju se koristiti za izolaciju opasnosti.
- Ručno pomicanje robota ili uvođenje značajnih promjena u okoliš može uzrokovati gubitak zona zabranjenog kretanja, zona bez brisanja i nevidljivog zida.

Ažuriranja firmware-a

Koristite aplikaciju za ažuriranje firmvera robota. Ažurirajte kada je robot na stanici za punjenje i ima najmanje 20% snage baterije. Indikator napajanja će brzo bljeskati bijelo tijekom ažuriranja.

Više funkcija aplikacije

Pogledajte status robota	Pojačavanje usisne snage za tepih
Prikaz karte u stvarnom vremenu	Povijest čišćenja
Upravljanje kartama	Raspored održavanja
Prilagođeno čišćenje	Podesite glasnoću

Napomena: stvarne funkcije i detalji aplikacije mogu se neznatno razlikovati zbog razvoja i nadogradnji u tijeku.



Redovno održavanje

Za održavanje optimalne izvedbe, održavajte robota prema sljedećim smjernicama:



Dio	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene	Način održavanja
Višesmjerni kotač	Po potrebi	3	Upotrijebite odvijač ili sličan alat za izvlačenje osovina. Po potrebi / Isperite, ostavite da se osuši i pritisnite kotač natrag na mjesto.
Glavna četka	2 tjedna	6-12 mjeseci	Zakrenite pričvršćivače čepova glavnih četki u smjeru otključavanja i skinite ih. Nakon uklanjanja krhotina omotanih oko četke, ponovno postavite kapice glavnih četki u smjeru zaključavanja.
Bočna četka	Mjesečno	3-6 mjeseci	Pomoću odvijača odvrnite bočnu četku. Uklonite svu zapetljanu prljavštinu i vratite je na mjesto.
Filter koji se može prati	2 sedmice	6-12 mjeseci	Uklonite i isperite, lagano tapkajući kako biste uklonili svu prljavštinu. Sušite na zraku najmanje 24 sata prije ponovne upotrebe.
VibraRise krpa za brisanje	Nakon svake uporabe	3-6 mjeseci	Uklonite i očistite krpu za brisanje nakon svake upotrebe.
Kontakti za punjenje (robot)	Mjesečno	3	Obrišite mekom suhom krpom.
Kontakti za punjenje (Dock za punjenje)	Mjesečno	3	Obrišite mekom suhom krpom.
Dock Locator	Mjesečno	3	Obrišite mekom suhom krpom.
Senzori litice	Mjesečno	3	Obrišite mekom suhom krpom.
Senzor tepiha	Mjesečno	3	Obrišite mekom suhom krpom.
Glavni kotači	Mjesečno	3	Obrišite mekom suhom krpom.

Napomena: Učestalost zamjene varira ovisno o stvarnoj situaciji. Ako dođe do nenormalnog trošenja, zamijenite odgovarajući dio.


Glavna četka

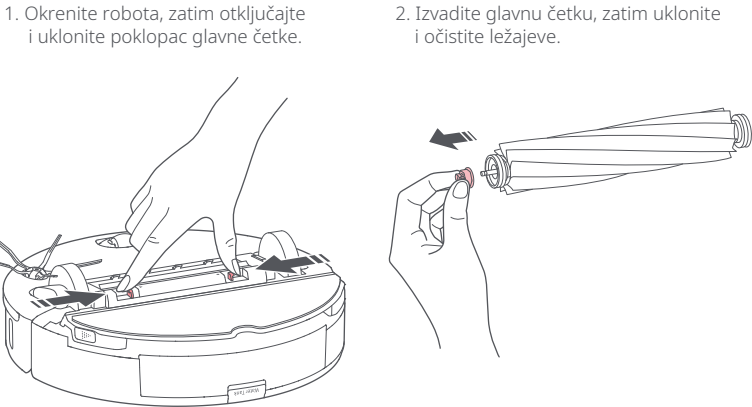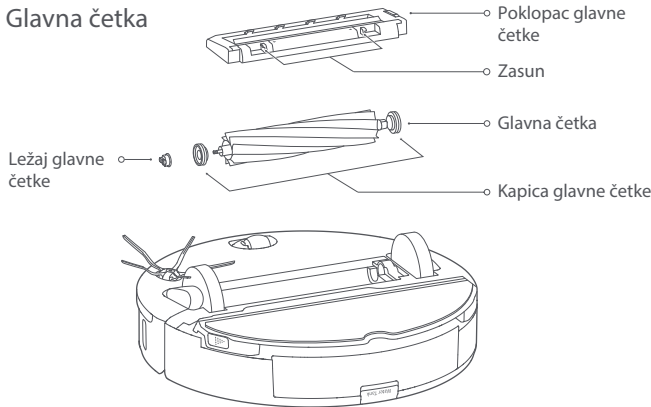

3. Skinite poklopac glavne četke, rotirajući u smjeru otključavanja. Nakon čišćenja, ponovno ga pričvrstite okrećući u smjeru brave.

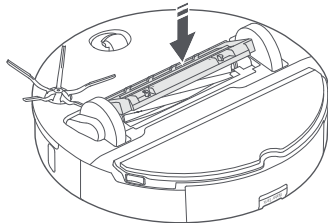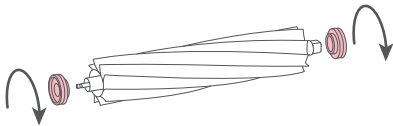

4. Nakon uklanjanja zmršene dlake ili prljavštine na oba kraja glavne četke, ponovno je postavite, pritisnite poklopac glavne četke kako biste je učvrstili na mjestu.

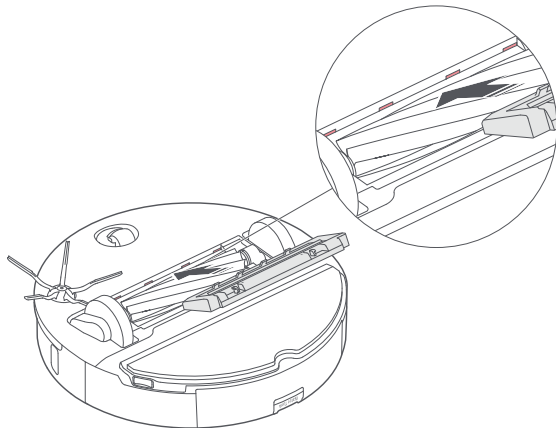


Napomena:

- Koristite mokru krpu za brisanje glavne četke. Prije uporabe temeljito osušite, izbjegavajući izravno izlaganje suncu.
- Nemojte koristiti korozivni deterdžent ili dezinficijens za čišćenje glavne četke.


Bočna četka

1. Odvrnite bočnu četku i uklonite svu zapetljanu prljavštinu.
2. Ponovno postavite i zategnite na mjesto.

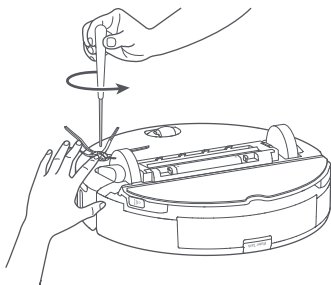


Višesmjerni kotač

1. Malim odvijačem ili sličnim alatom izvucite osovine i uklonite kotač.

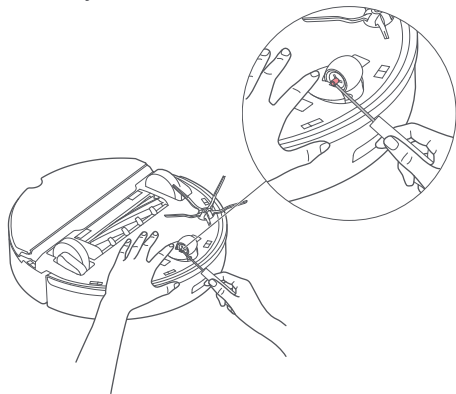

Napomena: višesmjerni držač kotača ne može se ukloniti.


2. Isperite kotač i osovinu kako biste uklonili dlake ili prljavštinu.

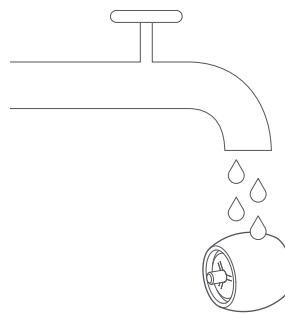


3. Osušite i ponovno pričvrstite kotač, čvrsto ga pritisnite na mjesto.

Glavni kotači

Koristite meku suhu krpu za brisanje i čišćenje glavnih kotača.

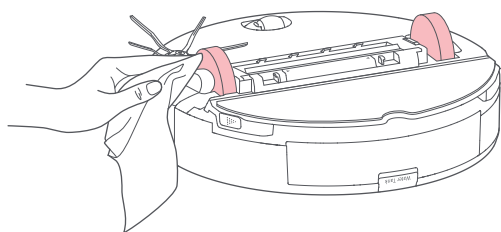


2. Otvorite poklopac i ispraznite kantu za smeće.

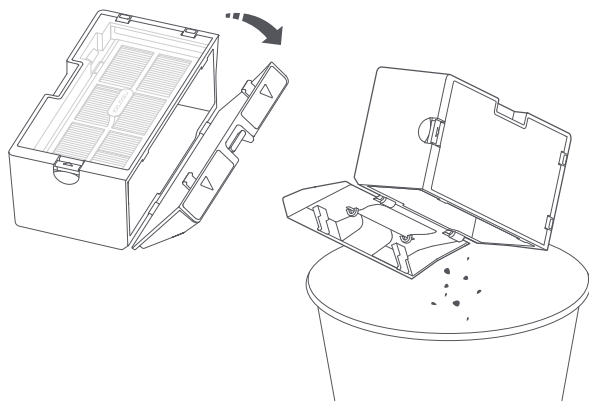


Kanta za smeće

1. Otvorite gornji poklopac robota i uklonite kantu za smeće.

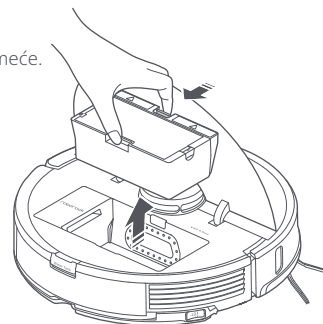


3. Napunite ga čistom vodom i zatvorite poklopac. Lagano protresite kantu za smeće, a zatim izlijte prljavu vodu.

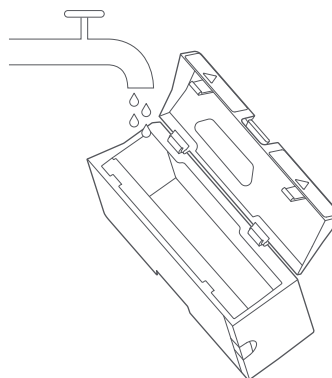


Filter koji se može prati

1. Otvorite poklopac filtera i uklonite filter.

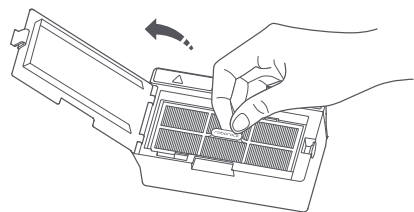


2. Isperite više puta i tapkajte okvir filtera kako biste uklonili što je više moguće prljavštine.

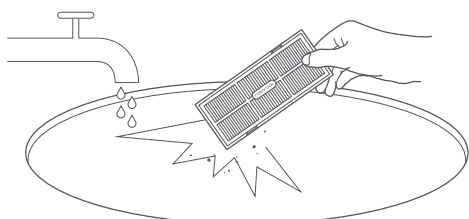


Napomena: Kako biste izbjegli oštećenje, nemojte dodirivati filter rukama, četkama ili oštrim predmetima.

Napomena: Kako biste spriječili začepljenje, koristite samo svježnu vodu bez tekućine za čišćenje.

4. Osušite kantu za smeće i filter koji se može prati.

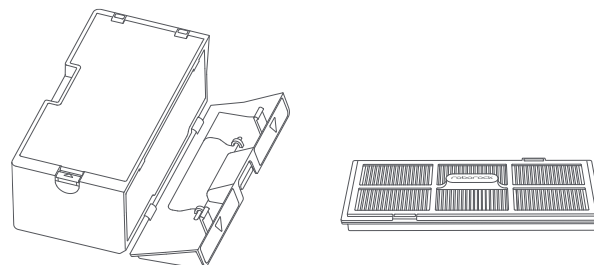


3. Ostavite filter da se dobro osuši prije ponovnog postavljanja.

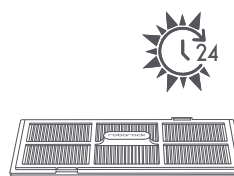


Napomena: upotrijebite alternativni filter ako je potrebno.

Spremnik za vodu


1. Otvorite spremnik za vodu i napunite ga čistom vodom.

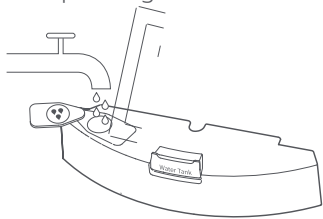

2. Zatvorite spremnik za vodu i lagano ga protresite.

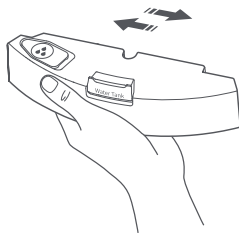


3. Izlijte prljavu vodu.

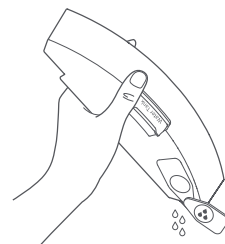

VibraRise krpa za brisanje

1. Uklonite VibraRise krpu za brisanje s VibraRise držača za krpu.

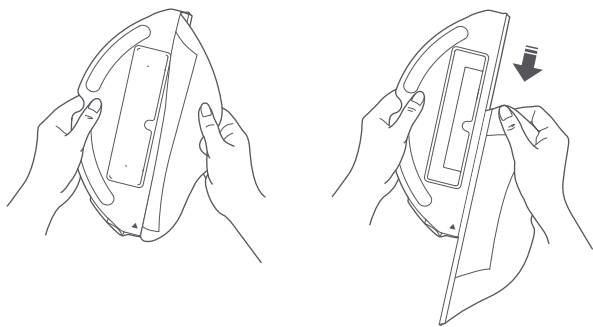


2. Očistite VibraRise krpu za brisanje i osušite je na zraku.

Napomena: prljava VibraRise krpa za brisanje utječe na učinak brisanja. Uvijek počnite s čistom krpom.

Kontaktna područja za punjenje

Mekom suhom krpom obrišite kontakte za punjenje na stazi za punjenje i robotu.

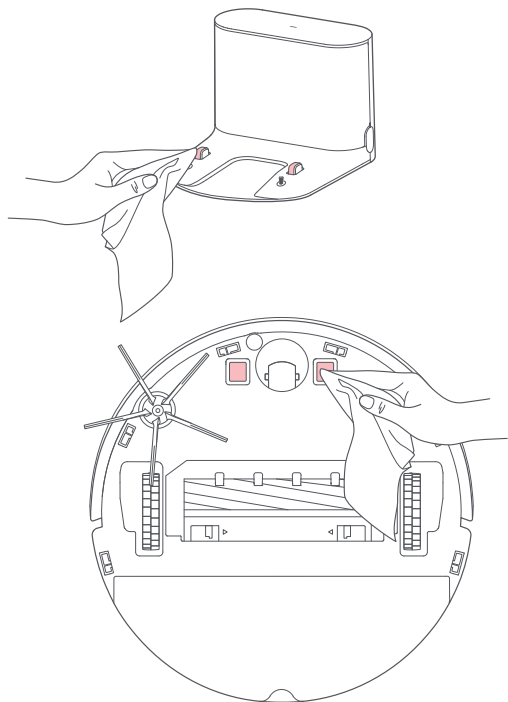

Baterija


Robot je opremljen litij-ionskom punjivom baterijom visokih performansi. Za održavanje performansi baterije, držite robota napunjenim.

Napomena: Ako se robot neće koristiti dulje vrijeme, isključite ga i punite najmanje svaka tri mjeseca kako biste izbjegli oštećenje baterije uzrokovano prekomjernim pražnjenjem.

Robot Sensors

Koristite meku suhu krpu za brisanje i čišćenje svih senzora, uključujući:

1. Lokator priključka.
2. Zidni senzor.
3. Senzor tepiha.
4. Šest senzora litice.

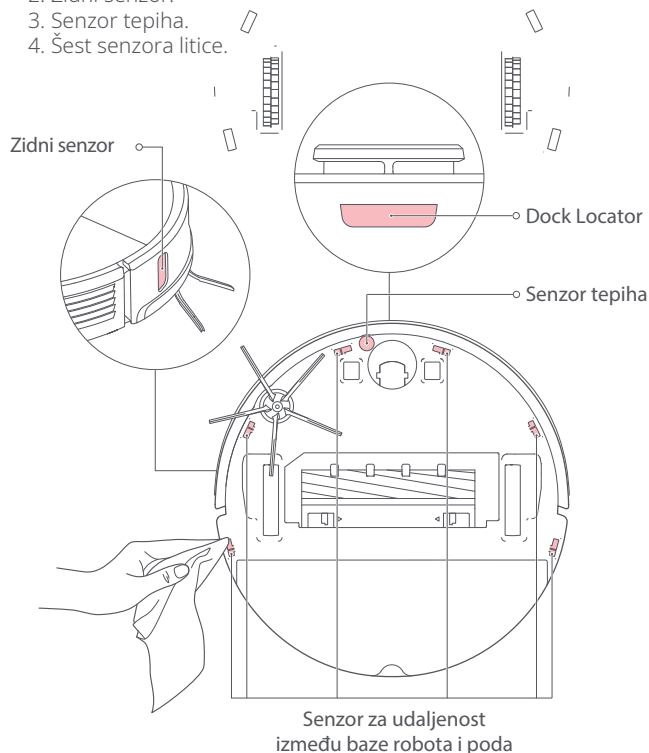

Osnovni parametri

Robot

Model	roborock S7
Dimenzije	353 × 350 × 96.5 mm
Baterija	14.4 V / 5200 mAh lithium baterija
Težina	cca. 4.7kg
Bežična veza	WiFi Smart Connect
Nazivni ulaz	20 V DC 1.2A
Vrijeme punjenja	< 6 sati

Napomena: Serijski broj nalazi se na naljepnici s donje strane robota.

Dock za punjenje

Model	CDZ11RR or CDZ12RR
Dimenzije	151 × 130 × 98 mm
Nazivna snaga	28 W
Nazivni ulaz	100 - 240 V AC
Nazivni izlaz	20 V DC 1.2 A
Nazivna frekvencija	50 - 60 Hz
Punjenje baterije	14.4 V / 5200 mAh lithium baterija

Greške

Ako dođe do pogreške dok robot čisti, indikator napajanja brzo će treptati crveno i oglasit će se glasovno upozorenje. Pogledajte sljedeću tablicu za rješavanje problema.

1. Nakon što riješite bilo koju od sljedećih pogrešaka, premjestite robota i ponovno pokrenite čišćenje.
2. Nakon bilo kakve greške senzora, očistite senzor i pokušajte ponovo.
3. Ako je baterija na nenormalnoj temperaturi, pričekajte da se vrati u normalu prije upotrebe.

Greška 1: LiDAR kupola ili laser blokiran. Provjerite ima li prepreka i pokušajte ponovo.
Greška 2: Branik zaglavio. Očistite ga i lagano dodirnite kako biste ga oslobodili.
Greška 3: Ovjесni kotači. Pomaknite robota i ponovno pokrenite.
Greška 4: Greška cliff senzora. Očistite cliff senzor, odmaknite robota od padova i ponovno pokrenite.
Greška 5: Glavna četka se zaglavila. Očistite glavnu četku i ležajeve.
Greška 6: Zaglavljena bočna četka. Uklonite i očistite bočnu četku.
Greška 7: Zaglavljeni kotači. Pomaknite robota i ponovno pokrenite.
Greška 8: Robot zarobljen. Uklonite prepreke oko robota.
Greška 9: Nema kante za smeće. Ugradite kantu za smeće i filter.
Greška 12: Slaba baterija. Napunite i pokušajte ponovo.
Greška 13: Greška pri punjenju. Očistite kontakte za punjenje i pokušajte ponovo.
Greška 14: Greška baterije.
Greška 15: Zidni senzor je prljav. Očistite zidni senzor.

Greška 16: Robot nagnut. Premjestite se na ravno tlo i ponovno pokrenite.
Greška 17: Greška bočne četke. Resetirajte robota.
Greška 18: Greška ventilatora. Resetirajte robota.
Greška 21: Vertikalni branik pritisnut. Pomaknite robota i pokušajte ponovo.
Greška 22: Pogreška lokatora priključne stanice. Očistite i pokušajte ponovo.
Greška 23: Nije se mogao vratiti na pristanište. Očistite svjetionik mjesta pristajanja i pokušajte ponovo.
Greška 27: Sustav VibraRise se zaglavio. Provjerite ima li prepreka.
Greška 28: Robot na tepihu. Pomaknite robota na pod i pokušajte ponovo.
Filter blokiran ili mokar. Očistite, osušite i pokušajte ponovo.
Otkrivena je zabranjena zona ili nevidljivi zid. Premjesti robota iz ovog područja.
Ne može prijeći tepih. Premjestite robota preko tepiha i ponovno pokrenite.
Interna pogreška. Resetirajte robota.

Napomena: Poništavanje sustava može riješiti neke probleme.



WEEE

Ispravno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.

Uobičajeni problemi

Problem	Riješenje
Nije moguće uključiti	• Razina baterije je niska. Stavite robota na stanicu za punjenje i napunite ga prije uporabe. • Temperatura baterije je preniska ili previsoka. Robot koristite samo u rasponu od 4-40°C (39-104°F).
Nije moguće napuniti	• Provjerite svijetli li se indikator napajanja i jesu li oba kraja kabela za napajanje ispravno spojena. • Ako je kontakt slab, očistite kontaktna područja na stanici za punjenje i robotu.
Usporeno punjenje	• Kada se koristi na visokim ili niskim temperaturama, robot će automatski smanjiti brzinu punjenja kako bi produžio vijek trajanja baterije. • Kontakti za punjenje mogu biti prljavi. Obrišite ih suhom krpom.
Nije moguće pristati	• Previše je prepreka u blizini priključne stanice za punjenje. Premjestite ga na otvoreno područje. • Robot je predaleko od priključne stanice za punjenje. Stavite ga bliže i pokušajte ponovo.
Nenormalno ponašanje	• Ponovno pokrenite robota.
Buka tijekom čišćenja	• Glavna četka, bočna četka, glavni kotači ili višesmjerni kotač mogu biti zaglavljani. Isključite robota i očistite ih. • Nenormalan sustav VibraRise. Provjerite ima li zaglavljenih predmeta.
Povezivanje na WiFi nije moguće	• WiFi je onemogućen. Resetirajte WiFi i pokušajte ponovo. • WiFi signal je loš. Premjestite robota na područje s dobrim WiFi prijemom. • Nenormalna WiFi veza. Poništite WiFi, preuzmite najnoviju mobilnu aplikaciju i pokušajte ponovo. • Trenutni Roborock robot nije podržan. Podržane modele možete pronaći u aplikaciji. • Povezivanje na WiFi nije moguće naglo. Možda postoji pogreška s postavkama vašeg usmjerivača. Obratite se korisničkoj službi Roborock za dodatnu podršku.
Loša sposobnost čišćenja ili ispadanje prašine	• Kanta za smeće je puna i treba je isprazniti. • Filter je blokiran i potrebno ga je očistiti. • Glavna četka je zaglavljena i treba je očistiti.
Planirano čišćenje ne funkcionira	• Držite robota napunjenim. Planirano čišćenje može započeti tek kada je razina baterije iznad 20%.
Da li se struja uvijek troši kada je robot na stanici za punjenje?	• Robot će crpiti energiju dok je priključen kako bi održao performanse baterije, ali potrošnja energije je minimalna.
Treba li robota puniti najmanje 16 sati prva tri puta kada se koristi?	• Ne. Robot se može koristiti bilo kada nakon što je potpuno napunjen.
Nema ili malo vode tijekom brisanja	• Provjerite ima li vode u spremniku za vodu i upotrijebite mobilnu aplikaciju za podešavanje intenziteta ribanja ili provjerite priručnik za potpune upute o tome kako pravilno postaviti krpu za brisanje i držač za krpu.
Čišćenje se ne nastavlja nakon ponovnog punjenja	• Provjerite da robot nije u načinu rada DND. Način rada DND spriječit će čišćenje. Prilikom čišćenja prostora koji zahtijeva dopunu, ako je robot stavljen ručno na priključnu stanicu za punjenje prije nego što se automatski vratio na priključnu stanicu, neće moći nastaviti čišćenje.
Robot se ne može vratiti na podnožje za punjenje nakon Spot čišćenja ili kada je ručno premješten	• Nakon čišćenja mjesta ili značajne promjene položaja, robot će ponovno generirati kartu. Ako je priključna stanica za punjenje predaleko, možda se neće moći vratiti na punjenje i mora se ručno postaviti na podnožje za punjenje.
Robot propušta određena mjesta	• Zidni senzor ili senzori litice mogu biti prljavi. Obrišite ih mekom suhom krpom.
Potrebno je dosta vremena za punjenje spremnika za vodu	• Filter je možda začepljen i treba ga očistiti.

EU Declaration of Conformity

Hereby we:

Name of manufacturer	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Address	Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that the products:

Product description	Robotic Vacuum Cleaner and Accessories
Type(model) designation(s)	roborock S7

are in conformity and verified through testing with the provision of the following EU directives:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	Article 3.1 a): Safety and Health 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017+A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008
	Article 3.1 b): EMC 1. EN 301 489-1 V2.2.3:2019 2. EN 301 489-17 V3.1.1:2017 3. EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2:2015 5. EN IEC 61000-3-2:2019 6. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
	Article 3.2: Radio Spectrum EN 300 328 V2.2.2:2019
RoHS Directive 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

Product description	Charging Dock and Accessories
Type(model) designation(s)	Charging Dock , model: CDZ11RR or CDZ12RR

Low Voltage Directive 2014/35/EU	1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 +A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018 3. EN 62233:2008
EMC Directive 2014/30/EU	1. EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2:2015 3. EN IEC 61000-3-2:2019 4. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
RoHS Directive 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

Person responsible for making this declaration:

Printed name: Rui.Shen

Position/Title: Quality Director

Signature: Rui.Shen

Date of issue: 22/01/2021

Place of issue: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R. CHINA