BOSCH

ErgoMixx

MSM640... **MSM641...** **MSM661...**


[hr] Korisnički priručnik Štapni mikser


Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001217302

[hr] Skenirajte QR kod ili posjetite internetsku stranicu kako biste vidjeli dodatne napomene o uporabi. Tamo možete pronaći dodatne informacije o svojem uređaju ili priboru.

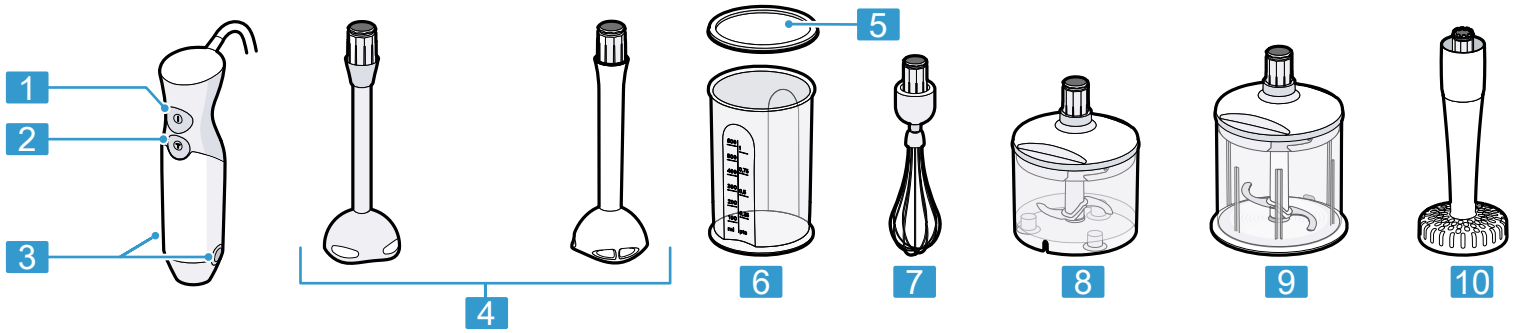

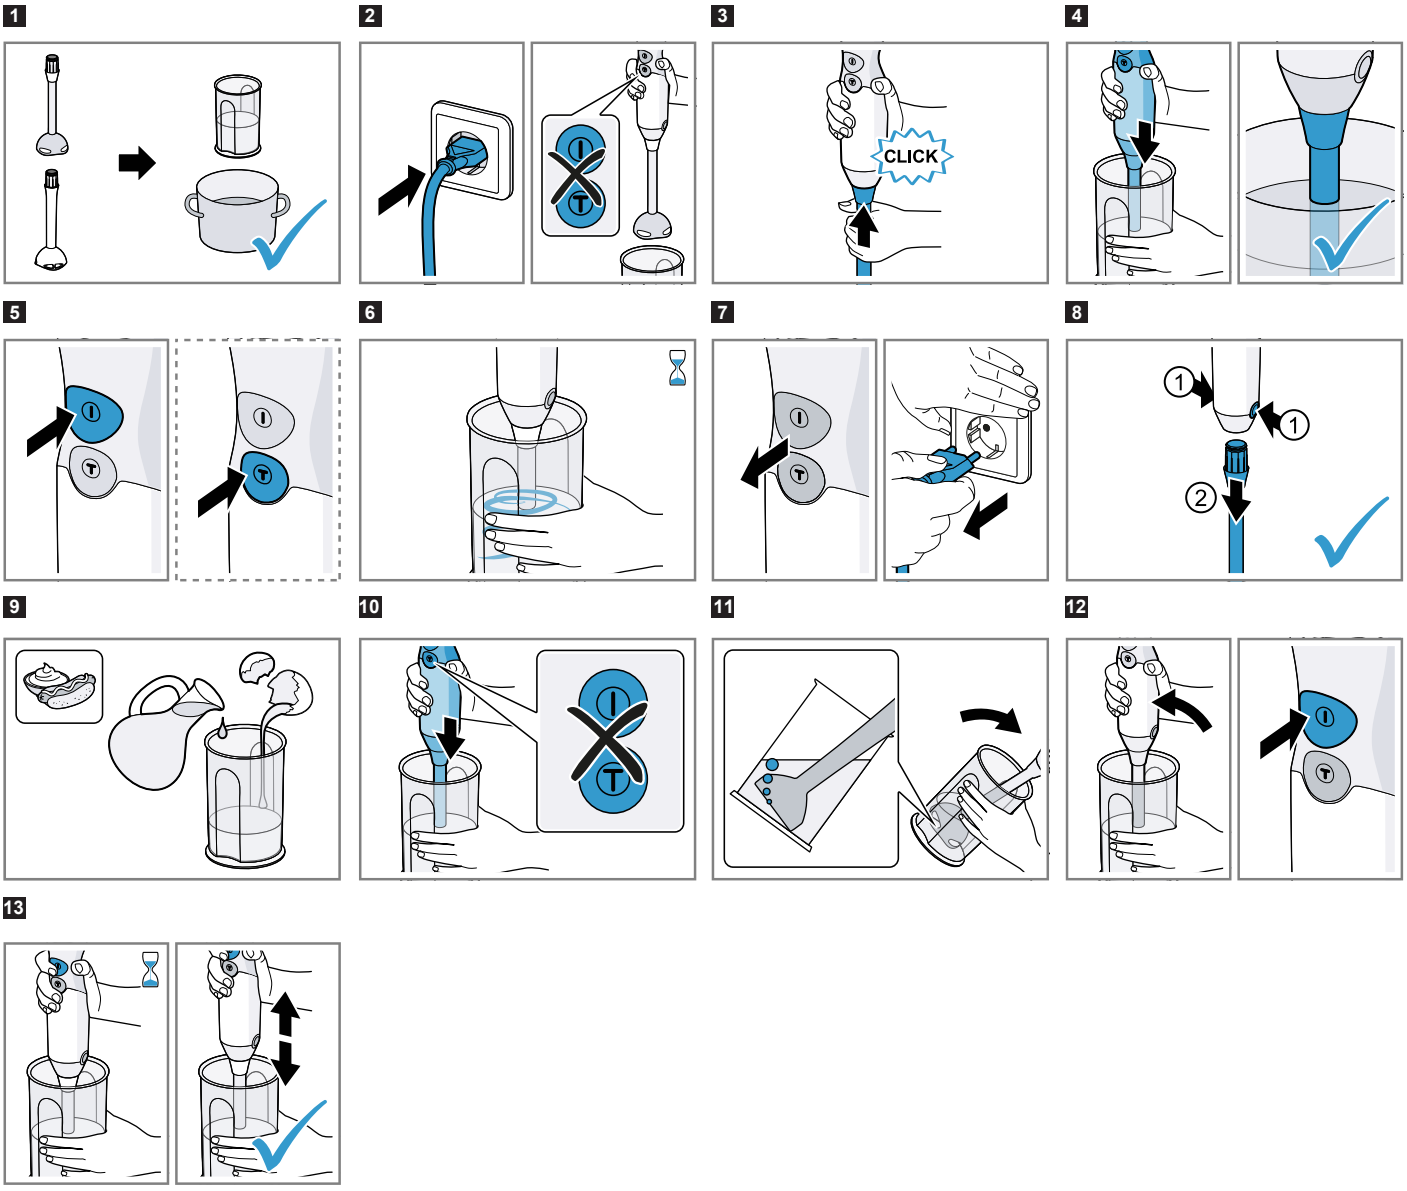


14

			MIN-MAX	00:00	
			200-600 g	40-90 s	Ⓘ
	70% + 30%		200-500 g	60-90 s	Ⓣ
	60% + 40%		200-500 g	60-90 s	Ⓣ
	40% + 60%		200-600 g	60-90 s	Ⓣ
	21-25 °C		1 x ◯	60-90 s	Ⓘ
	60% + 40% <70 °C		200-600 g	40-60 s	Ⓣ
	60% + 40%		200-600 g	60-90 s	Ⓣ

15

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

16

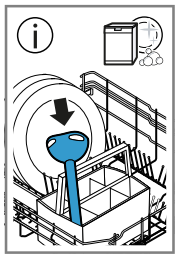

hr Sigurnost

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Uređaj upotrebljavajte samo:
- s originalnim dijelovima i priborom
- za usitnjavanje, sjeckanje, miješanje, pravljenje pirea i emulgiranje tekućih ili polutvrdih sastojaka.
- pod nadzorom
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Uređaj morate isključiti iz mreže nakon svake uporabe, kada nije pod nadzorom, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja te u slučaju kvara. Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja.
Djeca ne smiju koristiti uređaj. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

- ▸ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▸ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- ▸ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- ▸ Nikada nemojte uroniti osnovni uređaj u namirnice za miješanje, nego samo štap za miješanje.
- ▸ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.

- ▶ Nikad ne dopustite da mrežni priključni vod dođe u dodir s vrućim dijelovima i ne prevlačite ga preko oštrih rubova.
- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.
- ▶ Nakon isključivanja pričekajte da se pogon u potpunosti zaustavi.
- ▶ Ruke, kosu, odjeću i ostala pomagala držite podalje od rotirajućih dijelova.
- ▶ Nikad nemojte dodirivati oštrice golim rukama.
- ▶ Oprezno obrađujte vruće namirnice.
- ▶ Prokuhale namirnice prije obrade ohladite na temperaturu od 70 °C ili nižu.
- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir s namirnicama potrebno je očistiti prije svake upotrebe.

Izbjegavanje materijalnih šteta

- ▶ Uređaj nemojte koristiti u praznom hodu.
- ▶ Posudu za miješanje nemojte koristiti u pećnici ili običnoj pećnici.

Pregled

Sl. 1

1	Tipka za uključivanje ⏻
2	Tipka Turbo Ⓣ
3	Gumbi za otpuštanje
4	Plastični donji dio miksera ili donji dio miksera od nehrđajućeg čelika [1]
5	Poklopac [1]
6	Plastična posuda za miješanje [1]
7	Metlica za snijeg [1] [2]
8	Univerzalni sjekač hrane L [1] [2]
9	Univerzalni sjekač hrane XL [1] [2]
10	Nastavak za gnječenje „ProPuree“ [1] [2]

[1] Ovisno o modelu
[2] posebne upute za uporabu

Napomena: Ako neki dio pribora nije sadržan u opsegu isporuke, možete ga naručiti putem servisne službe.

Upravljački elementi

Tipka za uključivanje ⏻
Za uporabu uređaja s normalnim brojem okretaja.

Tipka Turbo Ⓣ
Za uporabu uređaja s najvećim brojem okretaja.

Napomena: Uređaj ostaje uključen sve dok je pritisnuta neka tipka.

Donji dijelovi miksera

Napomena: Donji dijelovi miksera nisu prikladni za pripremu pirea koji se sastoji samo od krumpira ili namirnica slične konzistencije.

Plastični donji dio miksera ili donji dio miksera od nehrđajućeg čelika
Standardni donji dijelovi miksera prikladni su za sljedeće primjene:

- Miješanje pića
- Priprema tijesta za palačinke, majoneze, umaka i hrane za dojenčad
- Priprema pirea od kuhanih namirnica, npr. voća, povrća, juha

Obrada namirnica donjim dijelom miksera

Napomene

- Tvrde namirnice usitnite i skuhajte prije pripreme, npr. jabuke, krumpir ili meso.
- Za usitnjavanje sirovih namirnica bez dodatka tekućine, npr. luka, češnjaka ili začinskih biljaka, upotrijebite univerzalni sjekač hrane.
- Prije obrade namirnica u loncu za kuhanje maknite lonac s kuhališta.

Sl. 2 - 9

Primjer recepta: majoneza

- 1 jaje (žumanjak i bjelanjak)
- 1 žl. senfa
- 1 žl. limunova soka ili octa
- 200-250 ml ulja
- Sol i papar po želji

Priprema majoneze

Napomene

- Majoneza se donjim dijelom miksera može pripremiti samo od cijelih jaja (bjelanjak i žumanjak).
- Kad pripremate majonezu, zrak ispod donjeg dijela miksera sprječava dobro povezivanje. Kako biste postigli optimalan rezultat, pustite da zrak izađe prije nego što počnete s miješanjem.

Sl. 10 - 14

Primjeri primjene

Svakako se pridržavajte maksimalnih količina i vremena obrade koji su navedeni u tablici.
Ostavite da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog radnog ciklusa.

Sl. 15

Pregled čišćenja

Očistite pojedinačne dijelove kako je navedeno u tablici.

Sl. 16

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

- Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.