Korisničke upute za usisavač Roborock

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte korisničke upute i spremite je ispravno za kasniju uporabu.

roborock

Sigurnosne informacije

Ograničenja korištenja

• Nemojte koristiti ovaj usisivač ni u komercijalnim ili industrijskim okruženjima. Namijenjen je za korištenje u kućanstvu i automobilima.
• Nemojte pohranjivati usisivač u automobilu tako da ne utječe na njegov životni vijek.
• Nemojte koristiti usisivač u visokoj razini vlage okruženja ili na temperaturama iznad 40 ° C ili ispod 4 ° C.
• Kontrolirajte djecu i omogućuju vam da se reproducirate s uređajem.
• Ovi uređaji ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu), koje su smanjile fizičke, osjetilne ili mentalne kapacitete, a nemaju dovoljno iskustva ili znanja, osim ako se ne kontroliraju i usmjeravaju osobe odgovorne za njihovu sigurnost (CB) kada se koriste uređaj.
• Djeca više od 8 godina mogu koristiti ovaj uređaj i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva ili znanja, ako su ispravno kontrolirani ili ako su primili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumjeli povezane opasnosti , Djeca se ne smiju reproducirati s vašim uređajem. Djeca ne bi trebala provoditi čišćenje i održavanje bez nadzora (EU).

Sigurnosne informacije

• Kosa, labava odjeća, prsti i svi dijelovi tijela drže se od otvora i pokretnih dijelova.

• Dok koristite glavu električne četke, držite udove i kućne ljubimce dalje od rotirajućih četkica kako biste izbjegli ozljede.

• Nemojte koristiti napajanje i proizvod s mokrim rukama.

• Nemojte sisati tekućine (na primjer, voda, kotač).

• Nemojte sisati sve spaljivanje tvari ili objekata koji dimu (na primjer, dušik cigareta).

• Nemojte sisati tvrde ili oštre predmete (kao što su građevinski materijali, staklo i nokte).

• Koristite ovaj proizvod u skladu s uputama u korisničkom priručniku. Korisnici su odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi mogla biti posljedica nepravilnog korištenja ovog proizvoda.

• Ovaj proizvod se može koristiti samo u područjima do 3000 metara nadmorske visine.

Sigurnosne informacije

Baterija i punjenje
UPOZORENJE

• Ovaj uređaj sadrži baterije koje se mogu zamijeniti samo profesionalno kvalificirane osobe.
• Ovaj se proizvod može naplatiti samo s S0361A256140HE priključenim na proizvod.
• Nemojte koristiti druge baterije, napajanje ili punjenje stanica.
• Nemojte rastavljati bateriju, napajanje ili stanicu za punjenje, popravak ili promjenu.
• Nemojte puniti stanicu za punjenje za stanicu za punjenje u blizini izvora topline ili u vlažnim područjima (kao što su radijatori ili kupaonice).
• Nemojte brisati napajanje ili stanicu za punjenje vlažnom krpom i ne dirajte ga mokrim rukama.
• Ako je kabel za napajanje oštećen ili slomljen, prestanite koristiti i odmah kontaktirajte uslugu.
• Ako ne koristite usisivač, ispunite ga i isključite ga, a zatim ga spremite na hladno i suho mjesto.
• Napunite ga najmanje svaka tri mjeseca kako biste spriječili prekomjernu pražnjenje baterije.

Sigurnosne informacije

Prijevoz


• Preporučuje se da se usisivač transportira u izvornom pakiranju.

Bilješka


• Isperite filtar barem jednom mjesečno s vodom iz slavine. Za detalje pogledajte "Održavanje".

Dijelovi uređaja

Usisavač

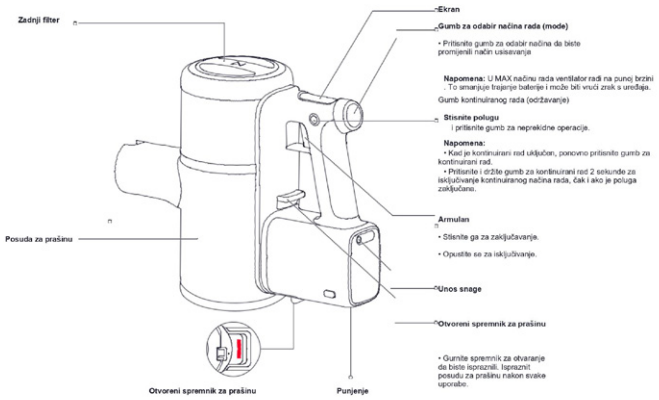

Dijelovi uređaja

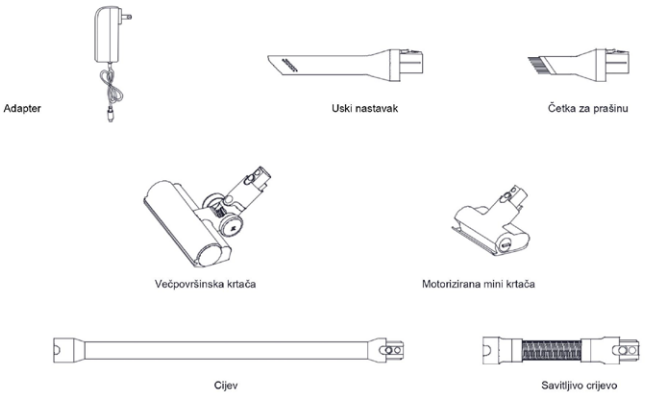

Zaslon

Ovaj uspravni roborock usisivač opremljen je s 1,3-inčnim OLED zaslonom, koji u stvarnom vremenu prikazuje relevantne informacije

Priprema i načina rada

Aktivan



Stanje pripravnosti



Bilješke:
• Nakon nekoliko sekundi pojavljuje se preostali indikator vremena rada.
• Preostalo vrijeme implementacije je samo referenca i može se razlikovati od stvarnog vremena implementacije.

Punjenje

Kada se baterija puni, animacija punjenja se prikazuje na trenutnoj razini baterije. Zaslon se automatski isključuje nakon neaktivnosti od 1 minute.

Greška

Ako se pojavi greška tijekom rada usisivača, pojavljuje se poruka o greški. Za detalje pogledajte " Rješavanje problema".

Izbor jezika

Pritisnite i držite tipku Odabir načina rada (način rada) za prikaz odabira jezika. Pritisnite gumb Odabir načina rada (način rada) za pomicanje između mogućnosti odabira jezika. Stisnite polugu da biste potvrdili jezik i zatvorili odabir jezika.

Gumbi / Tipke

Gumb za kontinuiran rad (održavanje)

Pritisnite gumb za kontinuirani rad za uključivanje kontinuiranog rada. Na zaslonu će se pojaviti ikona neprekidnog rada. U kontinuiranom načinu rada stisnite polugu tako da se usisivač počinje i neprestano radi. U načinu rada kontinuiranog rada, usisivač se zaustavlja ako otpustite polugu. Ponovno pritisnite gumb za kontinuirani rad za isključivanje načina rada neprekidnog rada i zaustavite sisanje.

Također možete pokrenuti kontinuirani rad usisivača prvim stiskanjem poluge i pritiskom na gumb za kontinuirani rad.

Ako pritisnete i držite gumb za kontinuirani rad 5 sekundi, aktivira se sigurnosna zaštita za djecu. Kada je uključena sigurnosna zaštita za djecu, usisivač se ne pokreće.

Ponovno pritisnite i držite gumb za kontinuirani rad 5 sekundi da biste isključili sigurnosnu zaštitu za djecu.

Bilješke:

- Kompresija poluge, kada kontinuirano radi usisivač, neće imati učinak.
- Ako pritisnete i držite kontinuirani gumb za rad dvije sekunde, usisivač će prestati raditi.

Ručica

Stisnite polugu da biste počeli usisavati.
Ako otpustite polugu, usisivač će se zaustaviti i prebaciti u stanje čekanja, osim ako je u kontinuiranom načinu rada. Zaslon će se automatski isključiti nakon 30 sekundi neaktivnosti, a usisivač se automatski isključuje nakon neaktivnosti od 1 minute. Stisnite polugu da biste ponovno pokrenuli usisivač.

Bilješke:

- Ako pritisnete gumb za kontinuirani rad kada je uključen kontinuirani način rada, kontinuirani način rada se isključuje.
- Usisavač ne radi tijekom punjenja.

- Nedovoljna snaga ili drugi kvarovi mogu uzrokovati kvar usisavača. Za detalje pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".

Prekidač načina rada

Kada je usisavač uključen, pritisnite tipku Mode za prebacivanje između Eco, Standard ili MAX načina rada. Odgovarajuća ikona bit će istaknuta na ekranu.


Napomena: Usisavač se vraća u standardni način rada nakon isključivanja ili punjenja.

Montaža


Usisavač i podešavanje nastavka

Opcija 1

Spojite crijevo na usisivač, a zatim pričvrstite jedan od priključaka.

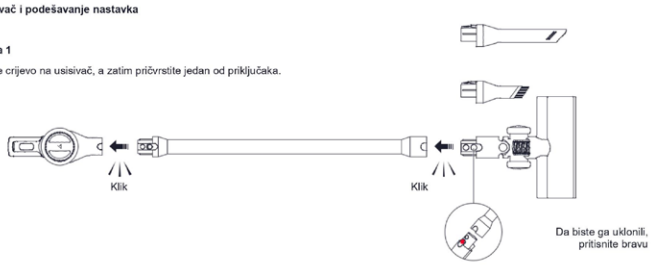


Opcija 2
Spojite jedan od dodataka izravno na usisavač.



Opcija 3
Spojite jedan od dodataka izravno na usisavač.

Napomena: Motorizirani pribor kao što je motorizirana mini četka ili četka s više površina ne može se koristiti s fleksibilnim crijevom.



Korištenje

Punjenje


Kada se baterija puni, prikazuje se animacija punjenja na trenutnoj razini baterije. Zaslon se automatski isključuje nakon 1 minute neaktivnosti.

Bilješke:

- Tijekom punjenja, slika na zaslonu je okrenuta prema korisniku kako bi je lakše pratila.
- Tijekom punjenja, usisavač će se prebaciti u način punjenja i prestati raditi.
- Temperatura baterije raste tijekom kontinuirane uporabe u načinu rada MAX. Kao rezultat toga, punjenje može potrajati dulje.
- Ako je razina baterije vrlo niska, zaslon na usisavaču se aktivira tek nakon nekog vremena.

Prije uporabe usisavača pročitajte odjeljak "Sigurnosne informacije" u ovom korisničkom priručniku

Napomena: Provjerite je li utikač čvrsto umetnut u utičnicu.

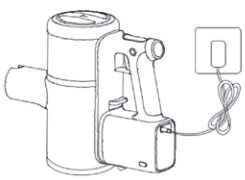

Punjenje putem napajanja



Punjenje pomoću stanice za punjenje

Korištenje

Korištenje usisavača

1 Ako koristite četku s više površina ili motoriziranu mini četku na usisavaču, površine nekih tkanina mogu postati mrlje ili ih je teško usisati. Ako se to dogodi, preporučamo da koristite četku za prašinu ili usku mlaznicu za usisavanje ovih površina.

2 Prije usisavanja sjajnih podova kao što su parket ili pločice, provjerite da nema čvrstih krhotina na četkom s više površina kako biste izbjegli ogrebotine.

3 Prije korištenja usisavača, provjerite jesu li spremnik za prašinu, multiciklonski sklop i filteri ispravno postavljeni.

Napomena: filtri se ugrađuju tijekom proizvodnje. Pogledajte odjeljak "Održavanje" za detalje o sastavljanju i čišćenju filtara.

4 Nemojte blokirati izlaz zraka tijekom usisavanja.

5 Brašno, građevinska prašina i druge fine čestice mogu se usisati samo u malim količinama.

6 Kako biste izbjegli oštećenje usisavača ili poda, nemojte usisati tvrde ili oštre predmete kao što su igračke, igle i spajalice.

7 Prilikom usisavanja obratite pozornost na okolinu, osobito u blizini stepenica i prozora.

8 Kako biste izbjegli slučajno oštećenje uslijed pada, nemojte postavljati usisavač na podignute površine, kao što su stolovi i police, niti ga odlagati na druge predmete.

9 Rotiranje četke za više površina može uzrokovati neravnomjerno poliranje poda. To se može riješiti brisanjem vlažnom krpom ili poliranjem podnim voskom.

Automatsko gašenje

1 Ako se neki rotirajući dio zaglavi, usisavač se automatski isključuje. Uklonite blokadu kako biste nastavili sisati.

2 Ako se motor pregrije, usisavač se automatski isključuje. Prije nego što nastavite, pričekajte da se temperatura vrati na normalu.

Održavajte četku čistom

1 Električne četke se automatski zaustavljaju ako se prljavština ili duga vlakna zaglave u njima tijekom upotrebe. Ako se to dogodi, očistite ih prije nego što nastavite.

2 Kako biste izbjegli moguća oštećenja, uklonite četku iz usisavača prije uklanjanja zapetljanih predmeta.


Oprez: Pazite na oštre predmete koji su se mogli zapeti za njega.

Korištenje

Korištenje nastavaka


1 Uska mlaznica:

za uske praznine, uključujući krajnje letvice, kutove i stepenice.

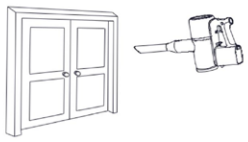

2 četka za prašinu:

za sofe, stolice i drugi tapecirani namještaj i ravne površine kao što su stolovi i police.



Savjet: Četku za prašinu možete koristiti i samostalno da obrišete prašinu s usisavača i drugih predmeta po kući.

3 Motorizirana mini četka:

za čišćenje prašine s kreveta, sofe i tapeciranog namještaja kako biste izbjegli grinje.




Korištenje

4 Četka za više površina:


postavite ga na cijev za čišćenje niskih i srednje visokih tepiha. Također se može koristiti na pločicama ili drugim podnim površinama.

Način rada Carpet Boost se aktivira automatski kada je postavljena četka za više površina. Kada usisavač otkrije tepih, usisavanje se automatski povećava za dublje čišćenje. Kada se tepih više ne prepozna, vraća se na prethodni način rada.

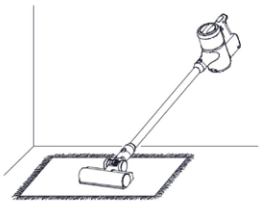

5 Fleksibilno crijevo:

na njega postavite četku za prašinu ili usku mlaznicu za čišćenje malih ili uskih prostora kao što su ladice i unutrašnjost automobila.

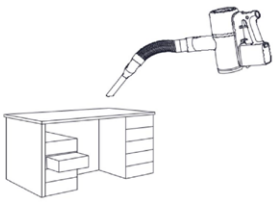

Napomena: Carpet Boost neće se aktivirati tijekom spavanja u načinu rada MAX.

Održavanje

Jamstvo na proizvod

1 Koristite samo originalne dijelove. Korištenje neoriginalnih dijelova može utjecati na valjanost jamstva.

2 Ako je filtar ili protok zraka blokiran, usisavač se pokreće i zaustavlja nekoliko puta prije nego što se isključi. Prije daljnje uporabe očistite filtere i nastavak.


3 Ako usisavač nećete koristiti dulje vrijeme, potpuno ga napunite i isključite, a zatim ga spremite na hladno i suho mjesto. Ne ostavljajte usisavač na vlažnim mjestima ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Kako biste spriječili oštećenje baterije, punite je najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Čišćenje usisivačem

Obrišite ga suhom mekom krpom.

Čišćenje posude za prašinu

1 Ako je spremnik za prašinu pun, usis je smanjen. Ispraznite ga prije nego što nastavite s usisavanjem. Prije čišćenja posude za prašinu, isključite usisavač i ostavite ga neaktivnim.

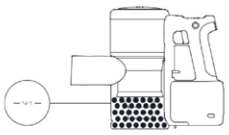


2 Da biste ispraznili spremnik za prašinu, gurnite otvarač spremnika za prašinu na prednjoj strani ručke u smjeru strelice kako biste ga otvorili, a zatim ga ispraznite u kantu. Spremnik za prašinu se mora prazniti najmanje jednom tjedno.






Održavanje

3 Pritisnite polugu za otpuštanje poluge za prašinu pored spremnika za prašinu kako biste očistili spremnik za prašinu nakon uklanjanja.

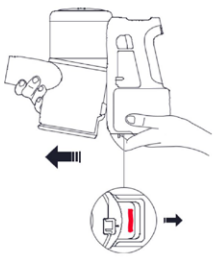

Ročica za sprostitev posode za prah


4 Spremnik za prašinu mora se isprati vodom najmanje jednom mjesečno. Kontakte za punjenje također treba obrisati jednom mjesečno mekom, suhom krpom.

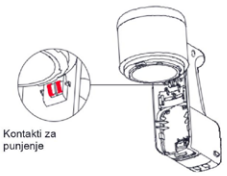

Bilješke:


- Nemojte čistiti spremnik za prašinu deterdžentima, polirima ili osvježivačima zraka.
- Ne stavljajte posudu za prašinu u perilicu posuda ili sličan uređaj.

5 Kada se posuda za prašinu potpuno osuši, ponovno je postavite, kao što je prikazano.



Održavanje

Ugradnja spremnika za prašinu.

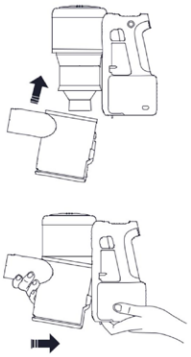

Čišćenje prednjeg filtra i sklopa multiciklona.

Sastavljanje

* Prednji filter i multiciklonski sklop moraju se čistiti najmanje jednom mjesečno


Bilješke:

• Prije čišćenja isključite usisavač i nemojte stiskati ručicu tijekom čišćenja.

• Redovito provjeravajte i čistite prednji filtar prema uputama kako biste osigurali optimalni učinak usisavanja.


• Ako usisavate finu prašinu ili koristite način rada MAX, možda ćete morati češće čistiti filtar.

1. Uklonite spremnik za prašinu kao što je prikazano.

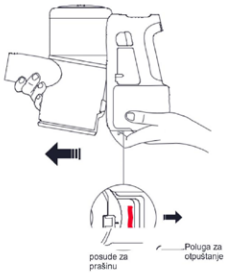

Održavanje

2. Okrenite sklop multiciklona u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kao što je prikazano.

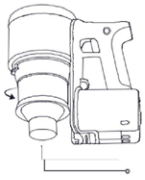

Multiciklonski sklop

3 Otvorite prednji poklopac filtera i uklonite ga iz ciklona skupština.



Sprednji filter

4 Isperite filter i ciklonski sklop hladnom vodom dok ne budu čisti. Otresite višak vode.



5 Ostavite prednji filter i sklop multiciklona da se temeljito osuše 24 sata.



⚠**Upozorenje:**

Nemojte čistiti filter u perilici posuđa, perilici rublja, sušilici, pećnici, mikrovalnoj pećnici, vrućem zraku ili u blizini vatre.

6 Nakon sušenja, ponovno sastavite sklop prednjeg filtra i multiciklona.


Održavanje

Montaža prednjeg filtera i sklopa multiciklona


1. Ugradite prednji filtar kao što je prikazano.




2 Ugradite prednji filtar na desnu stranu multiciklonskog sklopa i lagano ga gurnite ulijevo kako biste oslobodili "zaštitu filtera". Nakon što je brava u svom utoru, povucite filtar prema dolje kako biste ga učvrstili na mjestu.

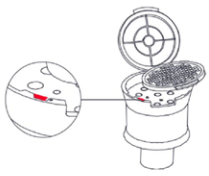

3 Zatvorite prednji poklopac filtra, poravnajte sklop ciklona s usisavačem kao što je prikazano i ponovno ga postavite u smjeru kazaljke na satu.

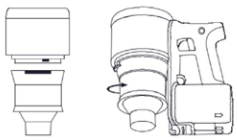


4. Nagnite spremnik za prašinu i gurnite ga natrag na usisavač.

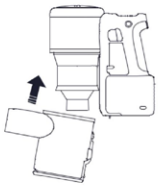

Održavanje


5 Lagano gurnite spremnik za prašinu u prikazanom smjeru dok ne sjedne na mjesto.

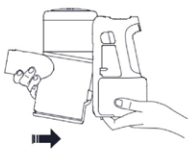

Čišćenje stražnjeg filtera


* * Preporuča se pranje posljednjeg filtera svaka dva mjeseca

1 Uklonite stražnji filtar tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i zatim izvučete.

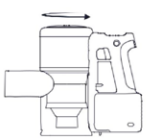

2 Isperite stražnji filtar vodom i okrenite ga tijekom ispiranja kako biste očistili sve praznine. Nakon ispiranja lagano udarite filtar o sudoper kako biste uklonili preostalu prljavu vodu.

3 Ponovite ovaj postupak 4-5 puta ili dok se filter ne očisti.

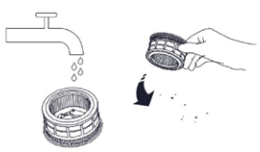

4 Pričekajte 24 sata da se filter potpuno osuši.




Održavanje

Čišćenje stražnjeg filtera

* Preporuča se pranje posljednjeg filtera svaka dva mjeseca

5 Kada se filtar osuši, ponovno ga postavite tako da ga poravnate s oznakom za otključavanje, gurnete ga u usisavač, a zatim ga okrenete u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zaključali.

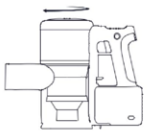

Čišćenje valjka


Slijedite ove upute prilikom pregleda i čišćenja uređaja

za čišćenje valjaka kako bi se osigurala optimalna izvedba. Pregled i čišćenje treba obavljati redovito. Prije uklanjanja valjka, uklonite nastavak iz usisavača kako biste izbjegli slučajno oštećenje.


Napomena: Motorizirani valjak s mini četkicom mora se ukloniti i očistiti zasebno. Budući da valjci imaju motorizirane mini četke i četke s više površina, električne komponente i ležajeve, nemojte ih čistiti vodom.

Čišćenje motorizirane mini četke

1 Držite četku tako da je mehanizam za zaključavanje okrenut prema vama. Otvorite bravu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite je.



2. Nakon uklanjanja mehanizma za zaključavanje, uklonite valjak.

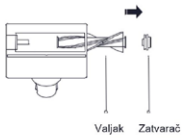

Održavanje


3. Očistite i operite valjak.




4. Postavite valjak okomito i ostavite da se suši najmanje 24 sata.



5. Kada se valjak potpuno osuši, ponovno ga postavite.

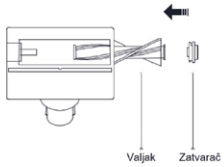

6. Držite četku tako da je mehanizam za zaključavanje okrenut prema vama. Stavite valjak na mjesto, a zatim okrenite bravu u smjeru kazaljke na satu da biste je zaključali.

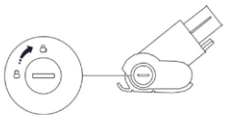


Održavanje

Čišćenje više površinskih četkica

1 Okrenite glavu četke tako da donji dio bude okrenut prema sebi. Provjerite ima li na glavi ili ležajevima krhotina, uključujući kosu i vlakna.

2 Odložite svo smeće. Po potrebi upotrijebite škare.

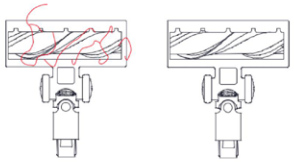

Osnovne specifikacije

Model	H7M1A
Dimenzije	284 mm x 111 mm x 231 mm
Baterija	22,2 V/3610 mAh (TYP) Litijeva baterija
Težina	Pribl. 1,46 kg
Nazivni napon	22.2V ⎓
Nazivna snaga	480 W

Napajanje

Model	S036-1A256140HE
Nazivni ulazni napon:	100-240 V ~ 1A
Nazivni izlazni napon:	25.6V ⎓ 1.4A
Nazivna frekvencija	50/60 Hz

Rješavanje problema

Poruke o pogreški prikazane na ekranu

Ako usisavač ne radi ispravno, na ekranu se pojavljuje poruka o pogreški. Pogledajte zaslon, a zatim pročitajte donju tablicu da biste riješili sve probleme.

Ozbiljnost pogreške	Zaslon	Rješenje
	Slaba baterija. Napunite ga prije upotrebe.	Slaba baterija. Napunite ga prije upotrebe.
	Nenormalna temperatura. Pričekajte da se temperatura baterije vrati u normalu.	Stavite usisavač na hladno mjesto. Pričekajte da se temperatura baterije vrati u normalu.
	Nenormalna temperatura. Prije punjenja pričekajte da se temperatura baterije vrati na normalu.	Isključite usisivač i stavite ga na hladno mjesto. Prije punjenja pričekajte da se baterija vrati u normalu.
	Provjerite prilog. Mlaznica je možda začepljena.	Provjerite je li mlaznica začepljena . Za detalje pogledajte odjeljke "Održavanje " i "Jamstvo".
	Protok zraka je blokiran. Mlaznica ili filteri mogu biti začepljeni.	Provjerite ima li začepljenja u mlaznici ili filterima i ispraznite spremnik za prašinu ako je pun.
⚠	Interna pogreška. Obratite se korisničkoj podršci. Šifra greške 0X	Obratite se korisničkoj podršci kako biste dostavili kod pogreške.
	Greška pri punjenju. Obratite se korisničkoj podršci. Šifra greške 0X	
	Greška ventilatora. Obratite se korisničkoj podršci.	

Rješavanje problema

Ostale greške

Greška	Rješenje
Zaslon se ne uključuje	• Snaga možda neće biti dovoljna. Molimo pokušajte ponovno nakon punjenja. Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, do kraja ga napunite i isključite, a zatim ga napunite najmanje svaka 3 mjeseca. • Ako se zaslon ne uključi nakon punjenja, kontaktirajte korisničku podršku.
Električna četka se ne okreće	• Možda se motor četke pregrijao. Ostavite da se ohladi prije upotrebe. • Kontakt električne četke može biti prljav. Obrišite ga mekom, suhom krpom i pokušajte ponovno.
Način rada Carpet Boost je uključen na tvrdim podovima	• Smeće se uhvatilo za grmlje. Očistite ga i provjerite može li se glatko okretati, a zatim pokušajte ponovno.
Usisavanje je slabo	• Spremnik za prašinu je pun i/ili je filtar začepljen. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtere, a zatim pokušajte ponovno. • Dodatak je možda začepljen. Očistite dodatak i uklonite sve prepreke i pokušajte ponovno.

Ako se problem nastavi nakon korištenja preporuka u gornjoj tablici, obratite se našoj službi za postprodaju:
Podrška za SAD / izvan Europe: support@roborock.com
Podrška za Europu: support@roborock-eu.com

EU izjava o sukladnosti

Naziv proizvođača	Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., LTD.
Adresa	Room 1101, Building C2, Nanshan Zhiyuan, 1001 Xueyuan Avenue, ChangyuanCommunity, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, LR Kitajska

izjavljujemo da je ovaj dokument izdan pod našom isključivom odgovornošću i da su proizvodi:

Opis proizvoda	Uspravni usisavač sa nastavcima
Oznaka tipa (model)	H7M1A

u skladu i provjereno testiranjem s odredbama sljedećih EU direktiva:

Direktiva o niskom naponu 2014/35 / EU	1. EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A2+A14 2. EN 60335-2-2:2010+A1+A11 3. EN 62233:2008

Direktiva EMC 2014/30/EU	1. EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2:2015 3. EN IEC 61000-3-2:2019 4. EN 61000-3-3:2013+A1
Direktiva RoHS 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

EU izjava o sukladnosti

Opis proizvoda	Napajanje i adapteri
Oznaka tipa (model)	S036-1A256140HE

su sukladni i provjereni testiranjem s odredbama sljedećih EU direktiva:

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU	1. EN 60335-1:2012+A2:2019 2. EN 60335-2-29:2004+A11:2018 3. EN 62233:2008
Direktiva EMC 2014/30/EU	1. EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2:2015 3. EN IEC 61000-3-2:2019 4. EN 61000-3-3:2013+A1

ErP Direktiva 2009/125/ES	EN 505563:2011+A1
Direktiva RoHS 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

EU izjava o sukladnosti ((EU) 2019/1782)

Objavljene informacije	Vrijednost i točnost	Jedinica
Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., LTD., Naslov: Room 1101, Building C2, Nanshan Zhiyuan, 1001 Xueyuan Avenue,Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, LR Kitajska Matična številka podjetja: 91440300MA5GJHEXX7	—	—
Napajanje: S036-1A256140HE	—	—
Ulazni napon	100-240	V~
AC ulazna frekvencija	50-60	Hz
Izlazni napon	25,6	V ⎓
Izlazna struja	1,4	A
Izlazna snaga	35,8	W
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	88,4	%
Niska učinkovitost opterećenja (10%)	81,6	%
Potrošnja energije bez opterećenja	0,08	W

Osoba odgovorna za davanje ove izjave:
Ispisano ime: Rui.Shen
Radno mjesto / zvanje: Direktor kvalitete
Potpis: Rui.Shen
Datum izdavanja: 21. svibnja 2021
Mjesto izdavanja:
Room 1101, Building C2, Nanshan Zhiyuan, 1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, LR Kitajska

WEEE informacije



Propisno odložite proizvod. Ova oznaka znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada i promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa, reciklirajte ga odgovorno. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustav povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti proizvod i reciklirati ga na ekološki siguran način.