Goldmaster

ICONIC

Uvijač za kosu

LP-1250/55

KORISNIČKE UPUTE



Hvala što ste kupili ovaj LUV uvijač za kosu. Prije uporabe ovog proizvoda, važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i za naznačenu svrhu. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako ovaj proizvod predate bilo kome drugome, obavezno proslijedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pri korištenju električnih uređaja, osobito kada su djeca prisutna, uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

OPASNOST - Kako biste smanjili rizik od strujnog udara:

1. Uvijek isključite ovaj uređaj iz struje odmah nakon uporabe.
2. Ne koristiti tijekom kupanja.
3. Nemojte postavljati ili spremati uređaj na mjesto gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili sudoper.
4. Ne stavljajte niti ispuštajte u vodu ili drugu tekućinu.
5. Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu.

Odmah isključite utikač.



UPOZORENJE: NE URANITE U VODU

UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od opeklina, strujnog udara, požara ili ozljeda osoba:

1. Ovaj uređaj je samo za upotrebu u kućanstvu.
2. Aparat nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je uključen u struju.
3. Potreban je strogi nadzor kada ovaj uređaj koriste djeca ili osobe s određenim sposobnostima, na njemu ili u blizini njega.
4. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu namjenu kako je opisano u ovom priručniku.

Nemojte koristiti dodatke koje nije preporučio dobavljač.

5. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno ili ako je ispušten, oštećen ili je pao u vodu.


Vratite uređaj u servisni centar na pregled i popravak.

6. Držite kabel dalje od zagrijanih površina. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
7. Nemojte koristiti na otvorenom ili raditi tamo gdje se koriste proizvodi u obliku aerosola (sprejeva) ili gdje se primjenjuje kisik.
8. Nemojte koristiti produžni kabel s ovim uređajem.
9. Radne površine pegle za kosu su vruće kada se koristi. Ne dopustite da oči i gola koža dodiruju zagrijane površine.
10. Ne dopustite maloj djeci da se igraju uređajem jer postoji opasnost od gušenja!
11. Ne dirajte kabel mokrim rukama!
12. Držite proizvod suhim. Ne bacajte ovaj proizvod u vatru ili vanjsko grijanje.
13. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Uvijek kontaktirajte ovlaštenog tehničara.
14. Nakon upotrebe pričekajte da se ohladi.

Upozorenje

- Ovaj uređaj je samo za osobnu upotrebu.

Nije prikladno za komercijalnu upotrebu.

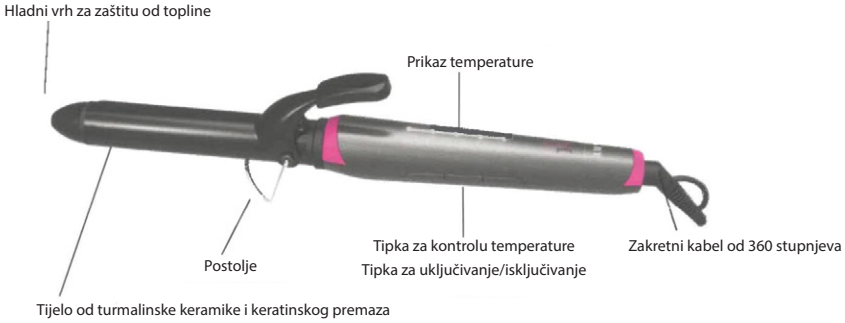

KAKO KORISTITI

- Prije upotrebe kosu držite čistom i raščešljajte.
- Umetnite utikač u odgovarajuću utičnicu kako biste zadržali dobar spoj.
- Dugo pritisnite prekidač 3s za uključivanje/isključivanje stroja.
- Najprije postavite temperaturu i pričekajte da se temperatura podigne na željenu temperaturu.
- Postoji pet razina, i20°c, i40°c, i60°c, i80°c, 200°c, svaki dodir može prijeći na novu razinu.
* Jednokratna količina kose ne smije biti prevelika, inače bi moglo doći do usporavanja brzine ravnanja i učinka.
* Gušća kosa općenito odabire 200°C. Opća kosa odabire srednju temperaturu od 160°C. Tanja kosa može odabrati l20°-140°c. Tanji izbor oblikovanja na niskoj temperaturi bio bi puno sporiji.
* Jednosatna funkcija automatskog isključivanja, ponovno je pokrenite za nastavak korištenja.
* Kada svijetli oznaka grijanja, to pokazuje da ne dodirujete ploče, visoka temperatura.
Kada vidite ovu oznaku, ne dirajte ploče.

Upozorenje

Ne držite kosu između ploča dulje od nekoliko sekundi jer to može oštetiti kosu.
- Kada završite s jednim dijelom, prijeđite na drugo područje kose i ponovite postupak preko glave. Ostavite kosu da se ohladi prije nego što je pročešljate.
- Nakon upotrebe, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ISKLJUČENO. Premjestite uvijače na mjesto gdje je sigurno da se ohlade prije skladištenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Provjerite je li ispravljač isključen, utikač izvučen i tijelo se hladi.
- Očistite tijelo mekom i mokrom krpom bez ikakvih kemijskih materijala.
- Očistite mekom i mokrom krpom
- Nakon čišćenja osigurajte da je proizvod suh.
- Kabel redovito ožičite i nemojte ga savijati oko proizvoda.
- U slučaju kvara uvijek kontaktirajte ovlaštenog tehničara.
- Aparat nosite u originalnom pakiranju ili sličnom, dobro podstavljenom pakiranju kako biste spriječili oštećenje aparata.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon: 110-240V AC 50/60Hz
Snaga: 52-54W
Razred: ||
Promjer cijevi: 25 mm



WEEE
Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad. Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.

