

KORISNIČKE UPUTE



Prije korištenja ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i za naznačenu svrhu. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako predate ovaj proizvod nekome drugome, obavezno proslijedite svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj proizvod.


VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kada koristite električne uređaje, uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće.

- Prije nego što uključite svoj uređaj, provjerite odgovara li nazivna snaga vašeg uređaja vašem električnom sustavu.

- Nemojte držati i koristiti ovaj uređaj u vlažnim područjima.
- Koristite samo pribor uređaja (mrežni adapter, češljeve za rezanje, itd.) koji isporučuje Goldmaster.
- Ne isključujte adapter i ne dodirujte ga mokrim rukama.
- Ne pokušavajte sami popraviti adapter ili utikač adaptera. Vratite uređaj u ovlaštenu Goldmaster servis na pregled, popravak ili podešavanje.
- Ne pokušavajte sami popraviti ili rastaviti uređaj.
- Pazite da vam aparat ne ispadne.
- Nikada ne uranjajte površinu aparata za šišanje ili mrežni adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili tamo gdje se koriste proizvodi u obliku raspršivača ili gdje se daje kisik.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje uređaja i njegovih oštrica.
- Ne dopustite djeci da koriste ili da se igraju s uređajem.
- Ne koristite uređaj u prisutnosti eksplozivnih i zapaljivih para ili tekućina.
- Kabel za napajanje adaptera i aparat držite podalje od vrućih površina.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nemojte koristiti na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama od sunca ili mjehurićima.
- Svaki put nakon uporabe temeljito očistite uređaj.
- Ne koristite aparat za šišanje za životinjske dlake.
- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove aparata za šišanje dok je u upotrebi. Držite se podalje od svoje odjeće, trepavica i bilo kojeg drugog predmeta.
- Ne koristite aparat za šišanje na perikama ili umjetnim dlakama.
- U slučaju očitog oštećenja uređaja, strujnog adaptera ili kabela adaptera, obratite se ovlaštenom Goldmaster servisu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osoba bez iskustva i/ili znanja, osim ako ih ne nadzire netko tko je odgovoran za njihovu sigurnost ili su dobili upute o tome kako koristiti aparat.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem. Električni uređaji nisu igračke za djecu! Stoga, koristite i čuvajte uređaj izvan dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost koju nosi rukovanje električnim aparatom. Ne dopustite da kabel za napajanje visi s uređaja. Folije za pakiranje držite podalje od djece, opasnost od gušenja!
- Ne koristite uređaj za druge namjene osim namijenjene.

SADRŽAJ

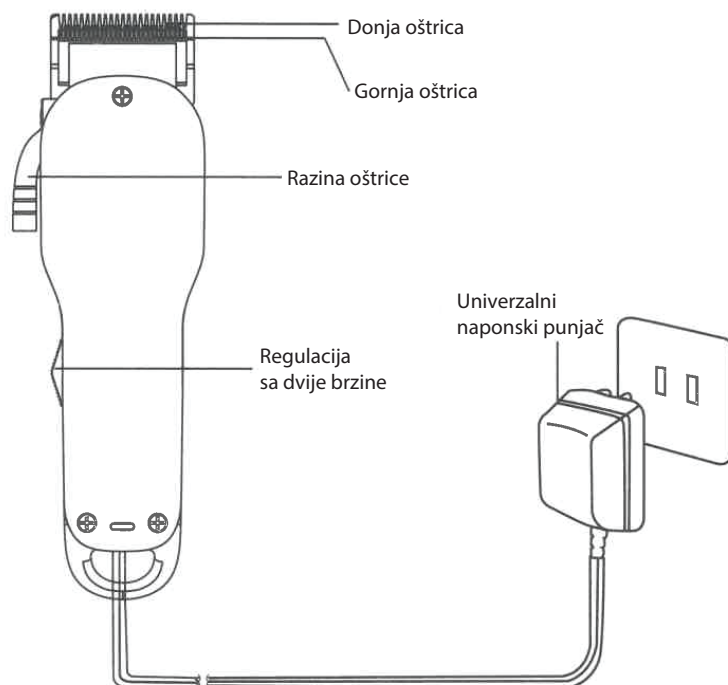

MJERE OPREZA PRI UPORABI

1. Molimo nemojte rastavljati proizvod.
2. Mašina za šišanje se ne može prati. Držite ga dalje od vlažnih uvjeta.
3. Proizvod se može čistiti samo krpom s malo vode ili blagom otopinom sapuna.

4. Nemojte puniti proizvod na temperaturi iznad 40°C ili ispod 0°C.

Proizvod može proizvoditi malo topline tijekom korištenja ili punjenja, što je normalno.





Molimo uklonite bateriju na siguran način i vratite je na navedena mjesta kada se baterija isprazni.

Nikada ga ne odbacite slučajno.




Funkcija fiksne duljine

1. Za određivanje duljine šišanja
2. Odaberite odgovarajući granični češalj



3. Za fino podešavanje rezača

Namjestite rezač okretanjem prstena za podešavanje od naprijed prema dolje

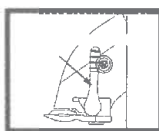

Montirajte granični češalj:

1. Poravnajte granični češalj s rubom oštrice
2. Lagano gurnite prema naprijed da biste ga montirali.


Rastavite granični češalj:

Samo snažno povucite granični češalj

Montaža i demontaža rezača


Skica pokazuje kako su rupe na donjoj oštrici veće od držaka vijaka na oštrici. Kada su vijci na oštrici otpušteni, donja oštrica se može čvrsto poravnati nakon što je oštrica poravnana.

1. Kraj zuba gornje oštrice trebao bi biti 1/32" do 1/16, 0,79 mm do 1,59 mm unatrag od donje oštrice. Ovo je važno kako mašinica za šišanje ne bi rezala preblizu ili dopustila da rezač koji se kreće dodiruje kožu.
2. Krajnji lijevi zub gornjeg noža mora pokrivati ili biti lijevo od prvog malog zuba donjeg noža.
3. Krajnji desni zub gornjeg noža mora dodirivati veliki zub na donjem nožu.

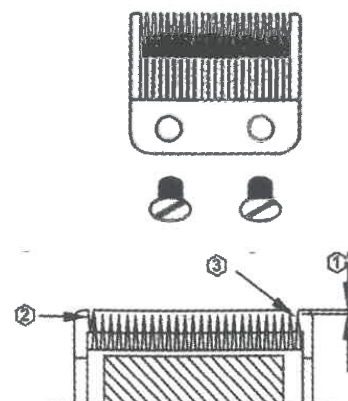

Konusna poluga


Neke škare su opremljene podesivom konusnom polugom koja mijenja blizinu vašeg reza. Kada je poluga u najvišem položaju, oštrice će dati najbliži rez. Guranjem poluge prema dolje postupno se povećava duljina rezanja

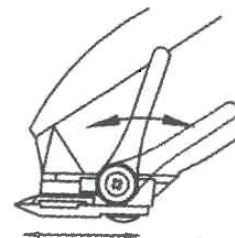

Čišćenje i održavanje rezača

Poravnanje oštrice

Vaše su škare pažljivo ispitane kako bismo bili sigurni da su oštrice podmazane uljem i poravnate prije napuštanja naše tvornice. Noževi se moraju ponovno poravnati ako su uklonjeni radi čišćenja ili zamjene

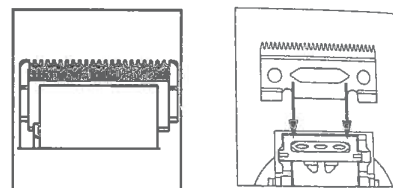


Moguć je rad aparata dok se puni (isključite aparat prije punjenja)

Kako biste ponovno poravnali oštrice, jednostavno spojite gornje i donje zube oštrice prema gore, točku po točku. (Kraj zuba gornje oštrice trebao bi biti otprilike 0,5-1,0 mm udaljen od donje oštrice. Usporedite oštrice svoje šišače sa skicom) Ako je poravnanje oštrice netočno, dodajte nekoliko kapi ulja u oštricu, uključite mašinicu za šišanje na nekoliko trenutaka, isključite je i izvucite utikač. Lagano otpustite vijke i podesite. Zategnite vijke nakon što je oštrica poravnata.

Održavanje rezača

Kako biste održali svoju mašinicu za šišanje u vrhunskom stanju, oštrice treba namazati uljem svakih nekoliko šišanja. Da biste ga pravilno podmazali, jedinicu treba držati tako da su oštrice u položaju prema dolje. Dok oštrica šišača radi, nakapajte 2-3 kapi ulja preko gornje oštrice.

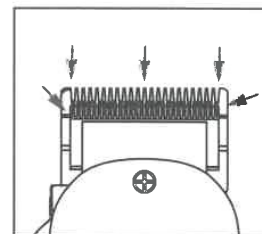

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Baterija: Li-ion 2000mAh

Vrijeme punjenja: 3 sata

Vrijeme rada: 4 sata



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.



