


REDLINE

Wireless Router

Korisničke upute

Verzija: 4.0

Hardverske veze X (Ova slika je samo referenca, molimo uspostavite veze prema vašem stvarnom usmjerivaču.)

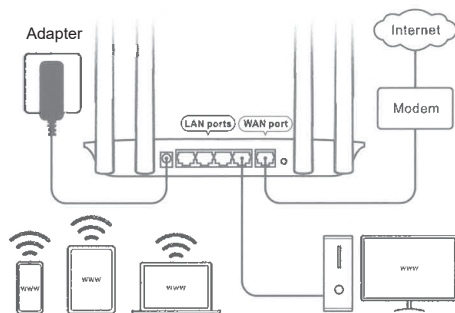

Bežični uređaji primaju signal. Možete spojiti vaš računar na bilo koji LAN ulaz (LAN ulaz 1 do 4).

Funkcija LED svjetala i gumba:

LED svjetlo	Naziv	Normalno stanje
	Svjetlo za napajanje	Normalno uključeno
	Svjetlo statusa bežične veze	Sporo treperi, brzo treperi kada se pošalju podaci
	Svjetlo statusa WAN-a	Kada je priključak spojen, lampica svijetli. Kada se podaci pošalju, lampica treperi
	Svjetlo statusa LAN-a	Kada je priključak spojen, lampica svijetli. Kada se podaci pošalju, lampica treperi
Gumb	Naziv	Funkcije
	Gumb WPS/Reset	Press for one second to enable WPS. If you press the button for 5 to 8 seconds, the router will be reset to the factory default setup


Postavljanje rutera

Napomena: Zadani način pristupa je: "Način usmjerivača", ako se želite prebaciti na drugi način, kliknite "Promijeni način". Kao primjeri koriste se "Router Mode" i "WISP Mode".

Način rada rutera (pppoe)



Mobilna konfiguracija bežičnog rutera

1. Možete koristiti mobilni telefon za povezivanje bežičnog signala, naziv bežične veze je B-LINK_XXXXXX (X znači bežična Mac adresa zadnjih 6 znakova)

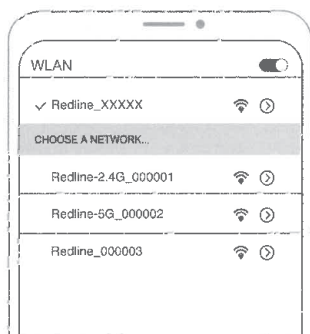

Napomena: Ako koristite osobno računalo za konfiguriranje bežičnog usmjerivača, pogledajte postavku 2

2. Možete pristupiti webu ukucati "myblink.cn" ili "192.168.16.1" u glavnu stranicu konfiguracije.

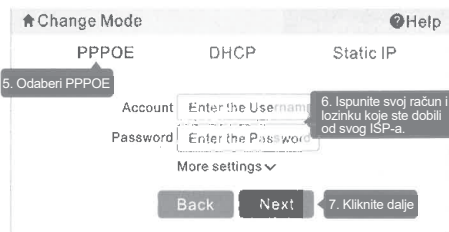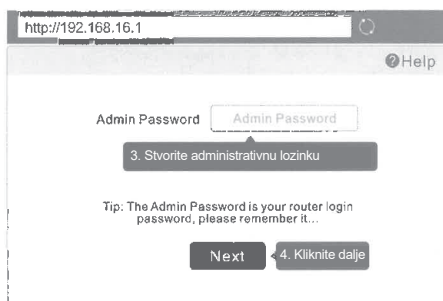


Bilješka:

Kućna mreža odaberite između PPPOE i DHCP

A. Pristup ONU-u molimo navedite račun od ISP-a

B. Pristup usmjerivaču odaberite DHCP način

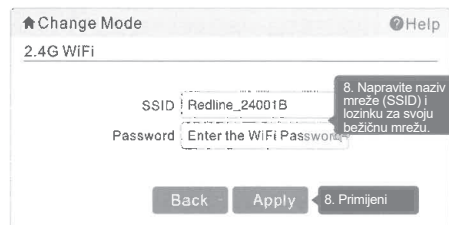


Vaš ruter je već postavljen ovdje, pričekajte oko 1 minutu, ponovo povežite svoje WiFi ime


Napomena: Ovo korisničko sučelje podložno je promjenama, dvopojasne mreže imaju postavke za 2,4 GHz i 5 GHz.

WISP Mode


Koristite WISP način rada, kliknite na "Change Mode", kao što je prikazano u nastavku.

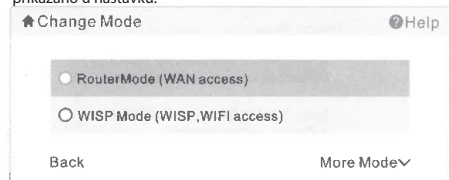

Napomena: Koristite WISP način, prvo morate izvući mrežni kabel WAN priključka

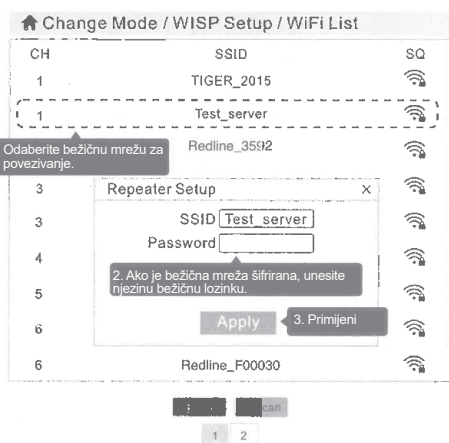

Ovdje se kao primjer koristi kućna mreža "DHCP".

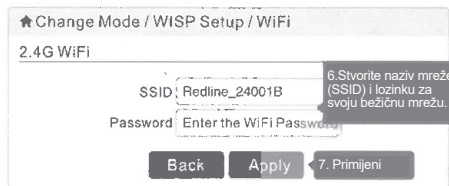

Bilješka:

Ovo korisničko sučelje podložno je promjenama, dvopojasne mreže imaju postavke za 2,4 GHz i 5 GHz.

DTS Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

<http://www.redline.com.tr>