



Detektor za metal PinPoint MCE 120




KORISNIČKE UPUTE

MCE120 Pinpointer je ručni detektor metala visoke osjetljivosti. Može raditi u vratima, na pijesku, travnjaku, u tlu ili čak u vodi. Može detektirati različite vrste metala, kao što su novčići, zlato, srebro, reiki, nakit. Detektor je svestran i jednostavan za korištenje. Mali je i izvrstan.


IZGLED DETEKTORA

01. Osovina za otkrivanje
02. LED svjetiljka
03. Zelena LED
04. Crvena LED
05. Svjetiljka ON/OFF
06. Gumb za uključivanje
07. Poklopac baterije

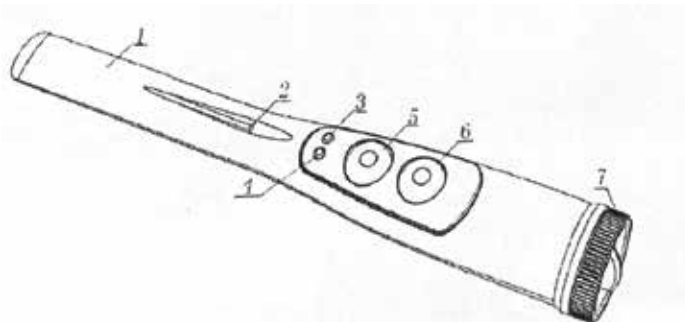

INSTALIRANJE BATERIJE

Detektor se napaja pomoću jedne alkalne baterije od 9V (6F22). Da biste instalirali bateriju, prvo isključite uređaj. Uklonite poklopac baterije. Zatim postavite bateriju i čvrsto vratite poklopac baterije. Napomena: Odložite staru bateriju na odgovarajući način. Kada vratite poklopac baterije, čvrsto ga pričvrstite. Inače će to utjecati na vodootpornost.

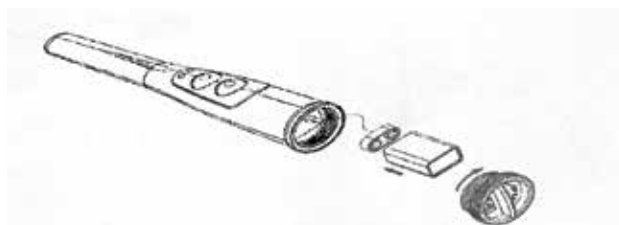

3. OPERACIJA

Pritisnite gumb za uključivanje, zeleni LED trepće i jedinica počinje inicijalizaciju. Kada LED prestane treptati i nastavi svijetliti, jedinica je spremna za rad. Kada jedinica detektira metalni predmet, zeleni LED se gasi, ali crveni LED svijetli. I jedinica počinje vibrirati.

Ponovno pritisnite tipku za uključivanje kako biste isključili detektor.

Napomena: Kada je jedinica u inicijalizaciji, držite je stabilno i držite je podalje od metalnih predmeta. Kada crveni LED treperi, promijenite bateriju.

4. NJEGA I ODRŽAVANJE

- Detektorom rukujte nježno i pažljivo. Ispuštanje može oštetiti tiskane ploče i kućišta te uzrokovati neispravan rad detektora.
- Jedinica je u potpunosti vodootporna. Možete ga oprati ako je prljav.
- Ako ne planirate koristiti uređaj tjedan dana ili više, izvadite bateriju. Iz baterije mogu iscuriti kemikalije koje mogu uništiti elektroničke dijelove.