



Mi Smart Air Fryer (3.5L)

Korisničke upute



Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Hvala što ste odabrali Mi Smart Air Fryer (3,5L). Ovaj proizvod je samo za kućnu upotrebu.

Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Sigurnosne upute

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

Samo za kućanstvo.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

Površine se mogu zagrijati tijekom uporabe.

Uređaji nisu namijenjeni za upravljanje pomoću vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.

Nemojte blokirati ulaz i izlaz zraka friteze, niti otvore za odvođenje topline tijekom upotrebe kako biste izbjegli utjecaj na normalno odvođenje topline.

Nemojte mijenjati unutarnje ožičenje friteze.

Nemojte koristiti drveni ugljen ili druge slične izvore goriva za zagrijavanje košare, ploče za prženje ili roštilja.

Ne stavljajte košaru na druge izvore topline, poput indukcijskog štednjaka ili plinskog štednjaka.

Nemojte uključivati ili isključivati kabel za napajanje mokrim rukama kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.

Nemojte koristiti kabel za napajanje s labavim spojem ili lošim kontaktom.

Nemojte dopustiti da kabel za napajanje prolazi kroz oštre predmete kako biste izbjegli oštećenje kabela za napajanje.

Nemojte koristiti fritezu za pohranjivanje bilo kakvih predmeta, posebno zapaljivih, eksplozivnih ili korozivnih predmeta.

Nemojte pretjerano stezati, savijati, uvtati ili stavljati teške predmete na kabel za napajanje kako biste spriječili izlaganje ili lomljenje njegove jezgre.

Odmah prestanite koristiti zračnu fritezu i isključite je iz izvora napajanja ako ne radi normalno ili je neispravna.

Friteza se ne može pokrenuti ako košara nije postavljena.

Ne dopuštajte djeci blizu friteze tijekom ili odmah nakon upotrebe kako se ne bi opekli.

Ne dopustite djeci da se igraju s plastičnom vrećicom za pakiranje kako biste izbjegli nezgode s gušenjem.

Za zamatanje hrane za kuhanje nemojte koristiti plastični pribor ili materijale za omatanje koji bi se mogli rastopiti ili otrovati/djelovati na hranu.

Nemojte ispustiti ovu fritezu i nemojte je udarati o tvrde predmete kako biste izbjegli oštećenje ili kvar.

Nemojte umetati igle, žice ili druge predmete u bilo koji od otvora friteze kako biste izbjegli strujni udar ili ozljede.

Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač.

Održavajte udaljenost od 30 cm ili više između otvora za zrak i drugih uređaja tijekom uporabe.

Nemojte pomicati ili tresti fritezu tijekom uporabe.

Ne stavljajte nikakve strane predmete u sigurnosni prekidač kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost.

Prilikom stavljanja friteze u kuhinjski ormarić i sl., pobrinite se da je dobro prozračena.

Uvjerite se da je friteza isključena iz struje prije čišćenja ili popravka.

Ovaj se proizvod mora koristiti na ravnoj površini otpornoj na toplinu kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda ili nezgode.

Pazite da silikonski dijelovi friteze ne dođu u dodir s etanolom ili otopinama koje sadrže više od 50% alkohola.


Provjerite je li električna utičnica u koju je friteza uključena, dobro uzemljena kako biste izbjegli strujni udar ili druge opasnosti po sigurnost.

C E Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radio oprema tipa Air Fryer MAF02 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Za detaljan e-priručnik idite na:

www.mi.com/global/service/userguide

Pregled proizvoda

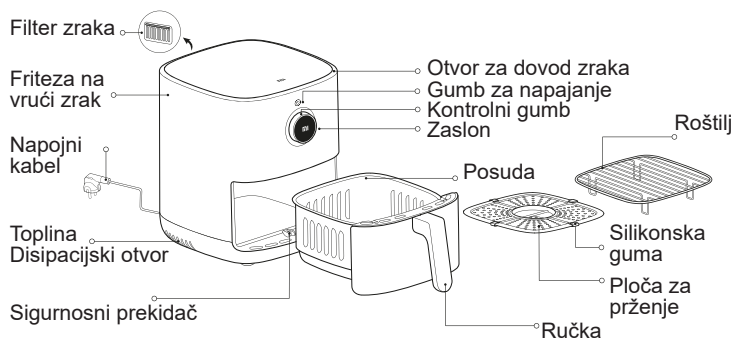

Napomene: 1. Silikonska guma koja se koristi u zračnoj fritezi izrađena je od materijala za hranu otpornih na visoke temperature kako bi se spriječilo da rubovi ploče za prženje izgube premaz košarice i kako bi se poboljšala stabilnost ploče za prženje. Ne uklanjajte silikonsku gumu s ploče za prženje.

2. Premali sastojci nisu prikladni za pečenje na roštilju. Pazite da sastojci ne padnu kroz otvore na roštilju.

Kontrolni gumb



Kako koristiti

Spojte kabel za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili fritezu.

Napomena: Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste prvi put uključili fritezu, prikazat će se "Omogućiti Wi-Fi", ako ne koristite 30 sekundi ili odaberete Ne, Wi-Fi će ostati onemogućen, a ako odaberete Da, Wi-Fi indikator će treperiti i Wi-Fi će biti omogućen.

1. Uključivanje

- Spojite kabel za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili fritezu.

2. Isključivanje

- Pritisnite tipku za napajanje kako biste isključili fritezu, bez obzira na stanje u kojem se nalazi.

3. Konfiguriranje Wi-Fi mreže

1. Ponovno postavljanje Wi-Fi-ja

Pritisnite upravljačku tipku za unos "Reset Wi-Fi" dok ste na ekranu "Wi-Fi", zatim pritisnite upravljačku tipku da odaberete Da za poništavanje Wi-Fi veze ili okrenite upravljačku tipku da odaberete Ne za odustajanje od poništavanja Wi-Fi veze.

2. Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-ja

Pritisnite upravljačku tipku za unos "Omogućiti/onemogućiti Wi-Fi" dok ste na ekranu "Wi-Fi", zatim pritisnite upravljačku tipku da odaberete Da da omogućite ili onemogućite Wi-Fi, ili okrenite upravljačku tipku da odaberete Ne za odustati od promjene.

Wi-Fi status

Čeka se veza...	Ponovno povezivanje nakon prekida...	Uspješno povezan	Ažuriranje...
Wi-Fi indikator polako treperi	Wi-Fi indikator brzo treperi	Wi-Fi indikator stalno svijetli	Wi-Fi indikator trepće dvaput

Napomena: Ako se ne poveže na Wi-Fi 30 minuta, Wi-Fi indikator će se isključiti.

4. Povezivanje s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home
Ovaj proizvod radi s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home*. Koristite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home za upravljanje svojim uređajem i za interakciju s drugim pametnim kućnim uređajima.



• Skenirajte QR kod za preuzimanje i instaliranje aplikacije. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Ili potražite "Mi Home/Xiaomi Home" u trgovini aplikacija kako biste ga preuzeli i instalirali. Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home,

dodirnite "+" u gornjem desnom kutu, a zatim slijedite upute za dodavanje svog uređaja.

Napomena: Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, firmware uređaja i sučelje aplikacije Mi Home/Xiaomi Home ažurirat će se s vremena na vrijeme, pa ako naidete na iskustvo sučelja koje nije u skladu s ovim priručnikom, pogledajte stvarni proizvod.

Kako koristiti


Pripreme

Prije kuhanja sastojci se mogu marinirati po ukusu.




Pokretanje programa kuhanja

1. Postavite fritezu na stabilnu, ravnu površinu i osigurajte cirkulaciju zraka oko friteze.

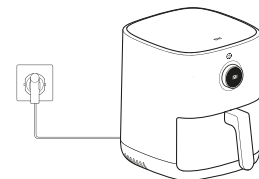

2. Ploču za prženje stavite u košaricu i dodajte sastojke jedan po jedan. Ako ima više sastojaka, stavite ih na roštilj u dva sloja.

Napomena: Slaganje sastojaka bez korištenja roštilja utjecat će na kuhanje.

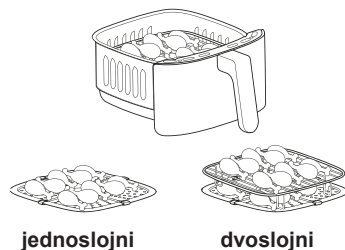


3. Nakon što je košara potpuno umetnuta u fritezu, pritisnite tipku za uključivanje kako biste je uključili i okrenite upravljačku tipku za odabir izbornika za odgovarajući program kuhanja i pritisnite upravljačku tipku za potvrdu. Zatim pritisnite upravljačku tipku za odabir količine sastojaka (jedan sloj/pola/puni/dvostruki sloj) i na kraju pritisnite upravljačku tipku za potvrdu i početak kuhanja.

Bilješke:


1. Vrijeme kuhanja i temperatura mogu se podesiti okretanjem kontrolnog gumba tijekom kuhanja.

2. Nakon što okrenete upravljačku tipku za podešavanje vremena ili temperature kuhanja, trebate pritisnuti upravljačku tipku za potvrdu, inače će se nakon pet sekundi nastaviti kuhati na izvornom vremenu i temperaturi.

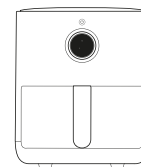


4. Neke sastojke je potrebno preokrenuti

tijekom kuhanja, molimo vas da slijedite fritezu upute i izvucite košaru za okretanje preko sastojaka, zatim stavite košaricu potpuno vratite u fritezu i pritisnite kontrolnu tipku za nastavak kuhanja.

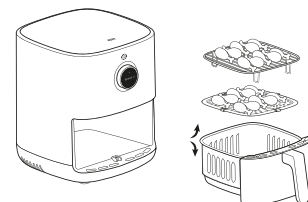

5. Friteza će se oglašiti zvučnim signalom i na zaslonu će se pojaviti "Program završen" kao znak da je program kuhanja završen. Pažljivo izvadite košaru i stezaljkama izvadite hranu.

Oprez: Kada je kuhanje završeno, košara je jako vruća, stoga je ne dirajte kako se ne biste opekli.

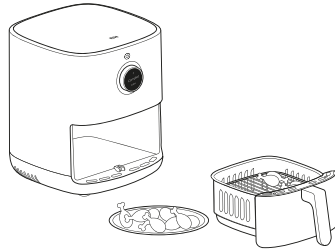

Ostale operacije


1. Postavke jezika

- Okrenite fritezu, idite na postavke i pritisnite upravljačku tipku za ulazak u zaslon za odabir jezika.
- Okrenite upravljački gumb na željeni jezik i pritisnite ga za potvrdu.



2. Ručni način rada

- Dok je u stanju pripravnosti, okrenite upravljački gumb i odaberite ručni način rada, pritisnite ga za postavljanje temperature i okrenite ga za podešavanje željene temperature kuhanja, zatim ga pritisnite za postavljanje vremena i okrenite ga za podešavanje željenog vremena kuhanja, i pritisnite za pokretanje gore postavljenog programa.

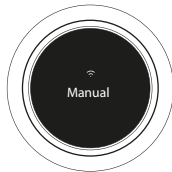

3. Okretanje hrane

- Ako je vrijeme kuhanja duže od 8 minuta (osim za kolače i sušeno voće), friteza će vas podsjetiti da preokrenete ili protresete hranu.
- Na zaslonu će treptati "Molimo protresite hranu" i oglasit će se tri zvučna signala. Izvucite košaru, okrenite ili protresite hranu, a zatim potpuno umetnite košaru natrag u fritezu.



4. Planirano kuhanje

- Dok je u stanju pripravnosti, okrenite upravljački gumb i odaberite funkciju rasporeda, postavite vrijeme završetka, program kuhanja, temperaturu i vrijeme kuhanja i pritisnite upravljački gumb za potvrdu i početak planiranog programa kuhanja.
 - Nakon isteka planiranog vremena, friteza je završila planirani program kuhanja.
- Napomena: Zakazano vrijeme ovdje je zakazano vrijeme završetka, na primjer šest sati, što znači da će kuhanje biti dovršeno za šest sati, a zakazano vrijeme ne može biti kraće od vremena kuhanja.



5. Pauziranje

- Pritisnite upravljačku tipku za pauzu programa kuhanja tijekom kuhanja.
- Pritisnite upravljačku tipku za nastavak programa kuhanja dok je pauziran.



6. Zaustavljanje programa

- Pritisnite i držite upravljački gumb 0,5 sekundi, na zaslonu se prikazuje potvrda poništavanja trenutnog programa kuhanja, okrenite upravljački gumb i odaberite da ili ne. Nakon otkazivanja, ući će stanje čekanja.



Savjeti za održavanje

- Samo profesionalno obučeni i kvalificirani tehničari smiju popravljati fritezu.
- Drugi ne smiju popravljati fritezu bez dopuštenja kako bi izbjegli ozbiljne posljedice.
- Ako friteza ne radi normalno, pogledajte Rješavanje problema prije kontaktiranja korisničke službe.
- Ako se problem ne može riješiti, iskopčajte i odspojite kabel napajanja te se obratite servisnoj službi.

Čišćenje i održavanje

Isključite kabel za napajanje prije čišćenja i održavanja friteze i pričekajte da se ohladi na sobnu temperaturu ili sigurnu temperaturu prije nego što je uključite. Uklonite košaru kada čistite unutrašnjost friteze.

1. Površina friteze

Površinu friteze možete obrisati suhom, mekom krpom ili spužvom navlaženom neutralnim deterdžentom za čišćenje.

2. Šupljina

Za uklanjanje mrlja s unutrašnjosti friteze, nanosite odgovarajuću količinu deterdženta razrijeđenog u vrućoj vodi na njenu površinu i ostavite da odstoji oko 10 minuta, a zatim mekom spužvom navlaženom vodom obrišite ostatke deterdženta.

3. Košarica

Očistite fritezu nakon svake upotrebe. Košarica zračne friteze je premazana, stoga nemojte koristiti čeličnu vunu ili druge abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti premaz.

4. Ploča za prženje/Roštilj

Za brisanje možete koristiti meku, pamučnu krpu ili spužvu navlaženu neutralnim deterdžentom, zatim je navlažite vodom kako biste obrisali ostatke deterdženta. Napomena: Košara, ploča za prženje i rešetka mogu se odvojiti i staviti u perilicu posuđa radi čišćenja, ali friteza se ne može prati u vodi ili prati u perilici posuđa.


Mjere opreza pri čišćenju

1. Nakon korištenja friteze, odspojite utikač iz struje na vrijeme i ne stavljajte fritezu blizu izvora vatre niti je uranjajte u vodu. Ne postavljajte utikač izravno na fritezu kako biste spriječili da utikač izgrebe njegovu površinu.
 2. Čišćenje i održavanje treba provoditi tek nakon što se friteza ohladi.
 3. Ne koristite nikakve korozivne ili abrazivne materijale za čišćenje ili deterdžente.
- Napomena: Redovito čišćenje i održavanje friteze pomoći će produljiti njezin radni vijek.

Rješavanje problema

Problem	Moguci uzroci	Rješenja
Friteza ne radi.	Friteza nije spojena na napajanje.	Uključite kabel za napajanje u uzemljenu električnu utičnicu.
	Košarica se ne gura	Izvucite košaru i gurnite je natrag na mjesto.
OLED zaslon prikazuje E1.	Senzor ima prekinut strujni krug.	Obratite se postprodajnoj službi.
OLED zaslon prikazuje E2	Senzor ima kratki spoj.	Obratite se postprodajnoj službi.
Ventilator se ne okreće.	Lopatica ventilatora je zapela.	Obratite se postprodajnoj službi.
	Motor je oštećen ili druge komponente imaju prekinut strujni krug	Obratite se postprodajnoj službi.
Izlazi bijeli dim.	Kuhanje masnih sastojaka.	Kada pržite sastojke koji sadrže više masnoće, pojavit će se puno dima, što je normalno.
	Friteza još uvijek sadrži ostatke masnoće od prethodnog programa kuhanja.	Očistite fritezu nakon svakog programa kuhanja.
Ne možete glatko umetnuti košaru u fritezu.	Previše sastojaka u košarici.	Sastojci u košarici ne smiju premašiti maksimalnu oznaku.
	Košara nije pravilno umetnuta.	Pravilno umetnite košaru.
Funkcija rasporeda ne radi prema zahtjevu.	Vrijeme rasporeda je prekratko.	Predviđeno vrijeme je kraće od vremena kuhanja.
	Zakazano vrijeme nije pohranjeno.	Zakazano vrijeme se sprema i izvršava pritiskom na upravljačku tipku.
Wi-Fi se ne može povezati.	Provjerite je li aplikacija Mi Home/Xiaomi Home ažurirana.	Ažurirajte aplikaciju Mi Home Xiaomi Home na najnoviju verziju.
	Provjerite je li Wifi signal dovoljno jak.	Premjestite se na mjesto gdje je signal dovoljno jak.
Nije moguće spojiti fritezu.	Provjerite radi li Wi-Fi normalno.	Provjerite je li Wi-Fi normalno povezan ili poništite Wi-Fi za ponovno povezivanje.

Električni dijagram

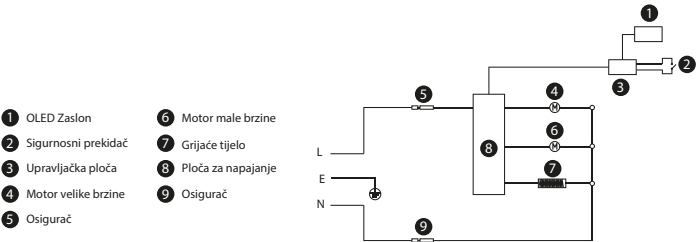

Specifikacije

Naziv: Air Fryer	Kapacitet: 3,5 L	Boja: Bijela
Model: MAF02	Frekvencija: 50–60 Hz	Neto težina: 3,9 kg
Snaga: 1500 W	Napon: 220–240 V~	Bruto težina: 5,2 kg
Maksimalna izlazna snaga: <20 dBm Dimenzije paketa: 370 × 295 × 345 mm		
Radna temperatura: -10°C do 40°C Radna frekvencija: 2412–2472 MHz		
Bežično povezivanje: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Pod normalnim uvjetima uporabe, ovu opremu treba držati na udaljenosti od najmanje 20 cm između antene i tijela korisnika.



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš predajom svoje otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su imenovale vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizvođač: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Adresa: 558#, Wei'er Road, industrijska zona Andong, grad Andong, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Kina
Za dodatne informacije posjetite www.mi.com