



KRUPS

PICCOLO XS



KORISNIČKE UPUTE SIGURNOSNE MJERE

Pročitajte sve upute i čuvajte ove sigurnosne upute. Bilo koja vrsta zlouporabe uređaja može dovesti do potencijalne ozljede.

U slučaju bilo kakve neprikladne uporabe ili nepoštivanja uputa, proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost i jamstvo možda neće vrijediti.

Jamstvo ne pokriva uređaje koji ne rade ili ne rade ispravno jer nisu održavani i/ili uklonjeni kamenac.

NAMJENA

1. Ovaj uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu.

Nije namijenjen za korištenje u sljedećim aplikacijama i jamstvo se ne primjenjuje na:

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
- okruženja tipa noćenje s doručkom;
-

2. Vaš uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu u kući na nadmorskoj visini ispod 3400 m.

NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

3. Aparat priključite samo na utičnicu s uzemljenjem. Mrežni napon mora biti isti kao podaci na pločici s podacima. Korištenje neispravnog priključka poništiti će jamstvo i može biti opasno.

4. Za zaštitu od požara, strujnog udara i ozljeda osoba nemojte uranjati kabel za napajanje, utikače ili uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Izbjegavajte prolijevanje po čepu. Nikada ne dirajte kabel za napajanje mokrim rukama. Nemojte prepuniti spremnik za vodu.

5. U slučaju nužde odmah izvucite utikač iz utičnice.

6. Isključite utikač iz mrežne utičnice kada nije u uporabi.

7. Za odspajanje izvucite utikač iz mrežne utičnice. Ne isključujte utikač povlačenjem za kabel.

8. Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili pulta, niti da dodiruje vruće površine ili oštre rubove. Nemojte dopustiti da kabel visi (rizik od spoticanja). Nikada ne dodirujte kabel mokrim rukama.

9. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisera ili slično kvalificiranih osoba kako biste izbjegli opasnost. Nemojte koristiti bilo koji uređaj koji ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen. Odmah isključite kabel.

Oštećeni uređaj vratite u najbliži ovlaštenu servis koji je odredio NESCAFE® Dolce Gusto®.

10. Ako mrežna utičnica ne odgovara utikaču na uređaju, neka utikač zamijene odgovarajućim tipom u postprodajnim servisnim centrima koje je odredio NESCAFE® Dolce Gusto®.Gusto® hotline.

UVJETI KORIŠTENJA

11. Aparat uvijek koristite na ravnoj, stabilnoj površini otpornoj na toplinu, daleko od izvora topline ili prskanja vode.

12. Nemojte koristiti uređaj bez posude za sakupljanje tekućine i rešetke za sakupljanje tekućine, osim kada se koristi vrlo visoka šalica. Nemojte koristiti uređaj za pripremu tople vode.

13. Nikada ne okrećite stroj naopako.

14. Korištenje dodataka koje nije preporučio proizvođač uređaja može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.

15. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.

16. Nemojte stavljati prste ispod otvora tijekom pripreme napitka.

17. Ne dirajte injektor glave stroja.

18. Nikada ne nosite uređaj držeći ga za usisnu glavu.

19. Držač kapsule opremljen je trajnim magnetom. Izbjegavajte postavljanje držača kapsule u blizini uređaja i predmeta koji mogu biti oštećeni magnetizmom, npr. kreditne kartice, USB diskovi i drugi podatkovni uređaji, video vrpce, televizijski i računalni monitori sa slikovnim cijevima, mehanički satovi, slušni aparati i zvučnici.

20. Ne isključujte uređaj tijekom procesa uklanjanja kamenca. Isperite spremnik za vodu i očistite uređaj kako biste izbjegli ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.

21. Ako ste odsutni dulje vrijeme, na odmoru itd., uređaj se mora isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Isperite prije ponovne upotrebe.

Pokrenite ciklus ispiranja prije ponovne uporabe uređaja.

22. Preporučamo korištenje NESCAFE® Dolce Gusto® kapsula dizajniranih i testiranih za aparat NESCAFE® Dolce Gusto®.

Dizajnirani su da međusobno djeluju zajedno - interakcija pruža kvalitetu u šalici po kojoj je NESCAFE®

Dolce Gusto® poznat. Svaka kapsula je dizajnirana za pripremu savršene šalice i ne može se ponovno koristiti.

23. Ne uklanjajte vruće kapsule rukom. Uvijek koristite dršku za držač kapsula za odlaganje iskorištenih kapsula.

24. Uvijek umetnite držač kapsule u aparat za pripremu napitka. Aparat neće raditi ako držač kapsule nije umetnut. Nemojte izvlačiti držač kapsule prije nego što indikator prestane treptati.

25. Strojevi opremljeni ručkom za zaključavanje: Može doći do opekline ako se ručka za zaključavanje otvori tijekom ciklusa kuhanja. Nemojte povlačiti ručicu za zaključavanje prije nego što svjetla na stroju prestanu treptati.

26. Iz zdravstvenih razloga uvijek napunite spremnik za vodu svježom pitkom vodom.

27. Nakon uporabe aparata uvijek uklonite kapsulu i očistite držač kapsule. Svaki dan ispraznite i očistite posudu za kapanje i spremnik za kapsule. Osobe koje pate od alergija na hranu moraju isprati uređaj prema postupku čišćenja.

28. Površina grijaćeg elementa podložna je zaostaloj toplini nakon uporabe, a plastična kućišta mogu biti topla na dodir nekoliko minuta nakon uporabe.

29. Pacijenti sa srčanim stimulatorom ili defibrilatorom: Ne držite držač kapsule izravno iznad srčanog stimulatora ili defibrilatora.

30. Aparat se ne smije stavljati u ormarić tijekom uporabe.

DJECA

31. Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata mlađe djece od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

32. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih uputili u korištenje uređaja na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti.

33. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece ili osoba sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadgleda ili ih podučava o korištenju uređaja.

Osobe koje imaju ograničeno ili nikakvo razumijevanje rada i uporabe ovog uređaja moraju najprije pročitati i u potpunosti razumjeti sadržaj korisničkog priručnika i, gdje je to prikladno, zatražiti dodatne upute o radu i korištenju od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

34. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

35. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su stariji od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.

36. Djeca ne bi trebala koristiti uređaj kao igračku.

ODRŽAVANJE

37. Isključite utikač iz mrežne utičnice prije čišćenja. Ostavite da se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova, prije čišćenja uređaja.

Nikada nemojte čistiti mokro niti uranjati uređaj u bilo kakvu tekućinu.

Nikada ne čistite uređaj tekućom vodom.

Nikada nemojte koristiti deterdžente za čišćenje uređaja.

Aparat čistite samo mekim spužvama/četkama.

Spremnik za vodu treba čistiti čistom četkom koja je sigurna za hranu.

38. Svaki rad, čišćenje i njega osim normalne uporabe moraju biti zabranjeni poduzimaju postprodajni servisni centri koje imenuje NESCAFE® Dolce Gusto®.

Ne rastavljajte uređaj i ne stavljajte ništa u otvore.

39. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte skidati poklopac. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Popravak smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje!

40. Dodatne upute o korištenju uređaja potražite u korisnički priručnik na www.dolce-gusto.com ili nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonski broj.


RECIKLIRANJE

41. Ambalaža je izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Za dodatne informacije o programima recikliranja obratite se svom lokalnom vijeću/vlasti. Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati.

SAMO ZA EUROPSKA TRŽIŠTA:

Mislite na okoliš!

Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati. Ostavite ga na lokalnom mjestu za prikupljanje gradskog otpada ili u ovlaštenom servisnom centru, gdje će biti pravilno zbrinut. Europska Direktiva 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE), propisuje da se iskorišteni kućanski uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani komunalni otpad. Stari uređaji moraju se skupljati odvojeno kako bi se optimiziralo

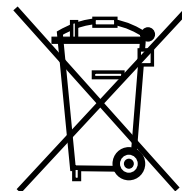

PREGLED UREĐAJA




1. Spremnik za vodu
2. Poklopac spremnika za vodu
3. Poluga za odabir
 - 3.1 Hladno
 - 3.2 STOP
 - 3.3 Vruće
4. Ručka za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držač kapsule
7. Igla za čišćenje
8. Svjetlo indikatora
9. Injektor
10. Posuda za kapanje


TEHNIČKI PODACI

-  GB / IE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
- 0.8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 13.60 cm
B = 27.60 cm
C = 26.60 cm

Podešavanje posude

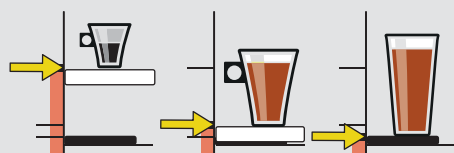

Odaberite toplo ili hladno




ESPRESSO

CAPPUCCINO

CHOCOCINO

CAPPUCCINO ICE

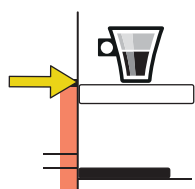




35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso







① + ②

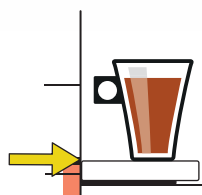


① + ②

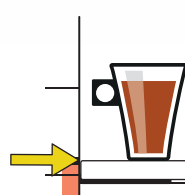


① + ②

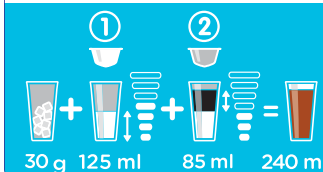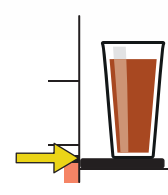


PREPORUKE ZA SIGURNU UPORABU

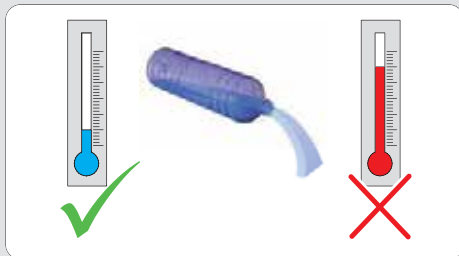

- ⚠ Nikada nemojte dodavati vruću vodu u spremnik!
- ⚠ Za ispiranje i pripremu napitaka Koristite samo vodu za piće.

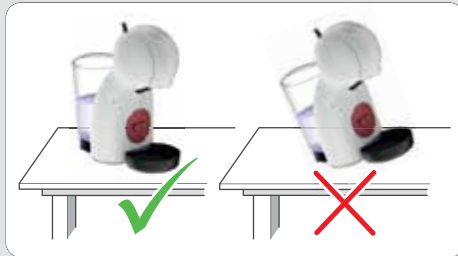

- ⚠ Uređaj uvijek držite uspravno!

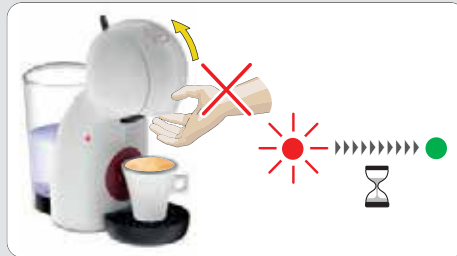


- ⚠ Nakon završetka pripreme svjetlosni indikator treperi oko 5 sekundi. Za to vrijeme nemojte otvarati ručku za zaključavanje!



- ⚠ Ne dirajte utikač mokrim rukama. Ne dirajte uređaj mokrim rukama!



- ⚠ Nikada nemojte koristiti vlažnu spužvu. Koristite samo meku vlažnu krpu za čišćenje gornjeg dijela stroja.

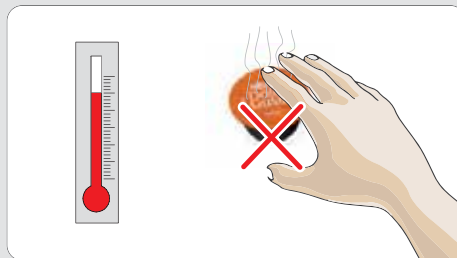

- ⚠ Nemojte dirati iskorištenu kapsulu nakon pripreme napitka! Vruća površina, opasnost od opekлина!




- ⚠ Nikada ne dodirujte injektor površinom prsta!
- ⚠ Nemojte koristiti alat za ispiranje forte ili pripremu tople vode.



- ⚠ AKO SE NE KORISTI VIŠE OD 2 DANA: Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga, ponovno napunite svježom vodom za piće i ubacite u uređaj.


PRVA UPORABA / KAKO POKRENUTI UREĐAJ

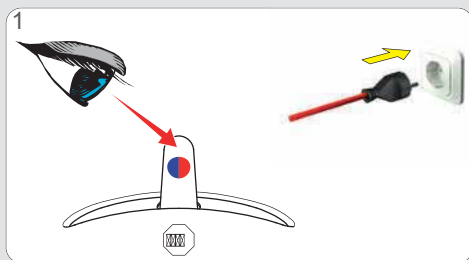

Provjerite je li poluga za odabir u položaju "STOP".
Uvjerite se da koristite ispravan mrežni napon
kako je navedeno u 2. "PREGLED UREĐAJA"
Spojite strujni utikač na mrežna utičnica



Otvorena ručka za zaključavanje.
Izvucite držač kapsule.

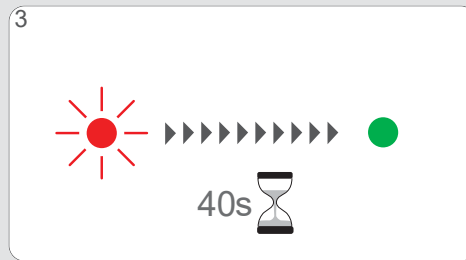

Uređaj se automatski uključuje nakon uklanjanja
držača kapsule. Svjetlo indikatora počinje treperiti
crveno dok se stroj zagrijava otprilike 40 sekundi.
Nakon toga indikator svijetli stalno zeleno.
Uređaj je spreman za korištenje.

PRVO ISPIRANJE




Napunite spremnik za vodu svježom pitkom
vodom. Umetnite ga natrag u uređaj.
Uklonite posudu za kapanje.




Otvorena ručka za zaključavanje.
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule.
Umetnite držač kapsule u stroj.
Stavite veliku praznu posudu ispod izlaza za kavu




Zatvorite ručicu za zaključavanje.

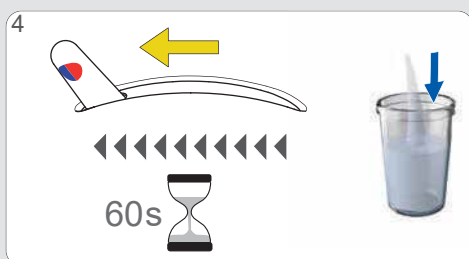


Gurnite ručicu za odabir u položaj
"HLADNO". Uređaj se pokreće ispiranje.

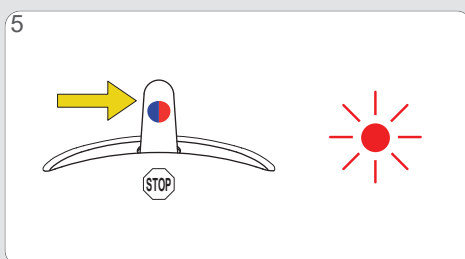

Nakon približno 60 sekundi gurnite ručicu za
odabir na Položaj "STOP".
Svjetlo indikatora treperi crveno oko 5 sekundi.

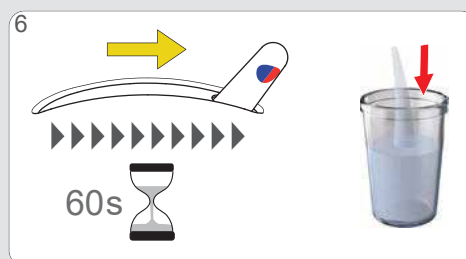

Gurnite ručicu za odabir u položaj "VRUĆE".
Stroj počinje ispirati.

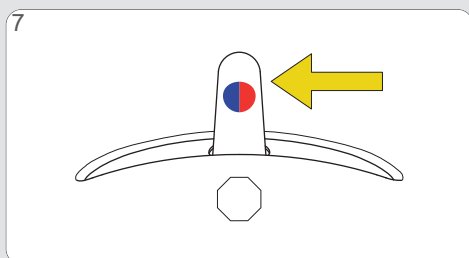

Nakon približno 60 sekundi gurnite ručicu za odabir
na Položaj "STOP".




Nakon otprilike 60 sekundi gurnite ručicu za
odabir na Položaj "STOP".



Prazna posuda. Napunite spremnik za vodu svježom
pitkom vodom. Umetnite spremnik za vodu u stroj.
Umetnite posudu za kapanje.
Uređaj je spreman za korištenje

JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

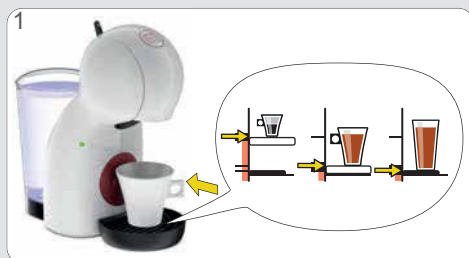


Podesite položaj posude za kapanje. Stavite šalicu odgovarajuće veličine na pladanj za skupljanje tekućine. Provjerite ima li spremnik za vodu dovoljno svježije pitke vode.




Otvorena ručka za zaključavanje. Izvlačni držač kapsule uključuje se automatski. Svjetlo indikatora počinje treptati crveno dok se uređaj zagrijava otprilike 40 sekundi. Nakon toga indikator svijetli stalno zeleno. Mašina spreman je za korištenje.




Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. Umetnite kapsulu držač kapsule. Umetnite ga natrag u uređaj. Zatvorite ručku za zaključavanje.

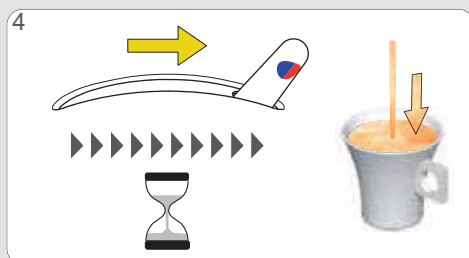

Gumite ručicu za odabir u položaj "VRUĆE" ili "HLADNO" kao preporučuje se na pakiranjima kapsula. Priprema napitaka počinje.

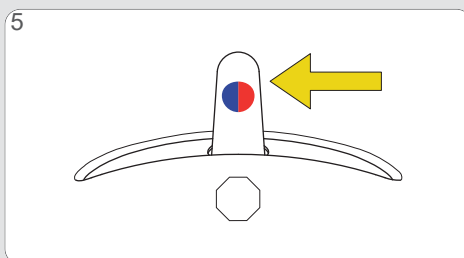

Ostanite pored stroja tijekom cijele pripreme! Nakon dostizanjem željene razine gumite polugu za odabir na Položaj "STOP". Uređaj zaustavlja pripremu.

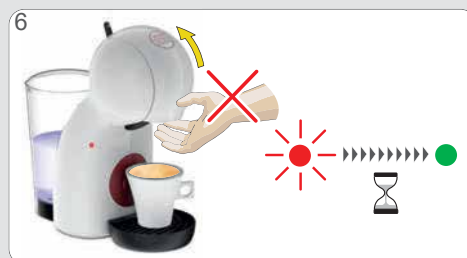

Nakon završetka pripreme indikatorna lampica treperi crveno nekoliko sekundi i mijenja se u postojano zeleno. Za to vrijeme ne otvarajte ručku za zaključavanje!



Kada svjetlo indikatora svijetli zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Izvadite šalicu iz posude za kapanje




Izvućite držač kapsule. Uklonite korištenu kapsulu.



Ispirite držač kapsule svježom vodom za piće s obje strane. Držač suhe kapsule. Umetnite ga natrag u stroj. Uživajte u svom napitku!.



Isperite i očistite spremnik vode.
Koristite čistu četku koja je sigurna za hranu i tekućinu za pranje po potrebi. Nakon toga ponovno napunite svježom pitkom vodom i umetnite je u stroj. Spremnik za vodu nije otporan na pranje u perilici posuđa!

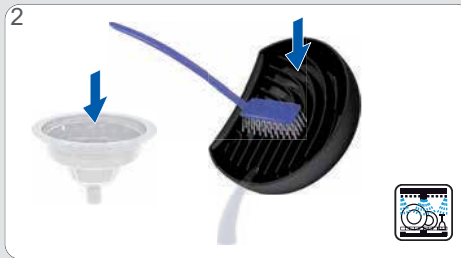


Isperite posudu za skupljanje tekućine i alat za ispiranje svježom pitkom vodom.
Očistite posudu za sakupljanje tekućine čistom četkom za hranu.
Alternativno prati u perilici posuđa.




Očistite tekućinom za pranje posuđa i svježom vodom za piće strane držača kapsule.
Alternativno prati u perilici posuđa. Poslije ga osušite.
Očistite glavu stroja oko injektor čistom, mekom vlažnom krpom.




Otvorena ručka za zaključavanje.
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule.
Umetnite držač kapsule u uređaj. Zatvorite ručicu za zaključavanje. Uklonite posudu za kapanje.
Stavite veliku praznu posudu ispod izlaza za kavu.

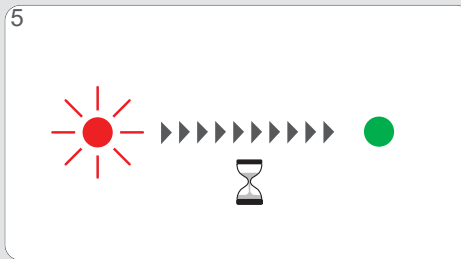

Uređaj se automatski uključuje nakon uklanjanja držača kapsule. Svjetlo indikatora počinje treperiti crveno dok se stroj zagrijava otprilike 40 sekundi. Nakon toga indikator svijetli stalno zeleno. Stroj je spreman za korištenje.

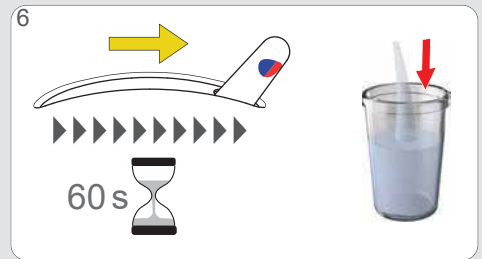

Gumite ručicu u položaj Vruće.

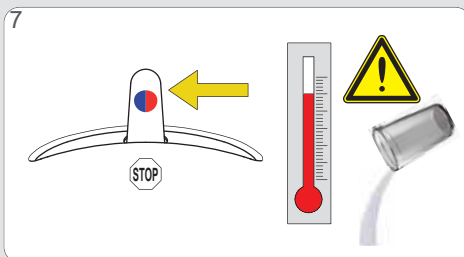

Nakon približno 60 sekundi gumite ručicu za odabir na Položaj "STOP". Izvadite i ispraznite spremnik. Upozorenje: Vruća voda! Pažljivo rukovati!




Otvorena ručka za zaključavanje. I zvučite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovno umetnite držač kapsule. Ako postoji, uklonite vodu iz spremnika za vodu.



Isključite utikač! Očistite stroj mekom vlažnom krpom. Poslije ga osušite mekom suhom krpom.

NE IZLAZI TEKUĆINA – KAPSULA BLOKIRANA ?

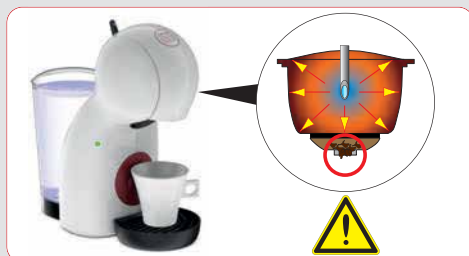

Ne izlazi tekućina: Kapsula je možda začepljena i pod pritiskom.



1
Gurnite polugu za odabir u položaj "STOP".
Otvoreno zaključavanje drška.
Ako se ručka za zaključavanje ne može otvoriti, pričekajte 20 minuta, pokušajte ponovno.



2
Ako se ručka za zaključavanje može otvoriti, slijedite korak 3. Ako nije, isključite aparat i nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto®



3
Ne pijte kavu! Iskorištenu kapsulu stavite u kantu za smeće.



4
Pokušajte raditi sa strojem bez kapsule.
Ako voda teče, to znači da je problem bio u kapsuli.
Samo upotrijebite drugu kapsulu.

NE IZLAZI TEKUĆINA – INJEKTOR JE BLOKIRAN ?



Ne izlazi tekućina: Injektor je možda začepljen i pod pritiskom.



1
Uklonite spremnik za vodu i izvadite iglu za čišćenje.
Držite iglu izvan dohvata djece!



2
Isključite utikač! Za bolji pristup uređaju za nagib injektora.
Nikada ne dodirujte injektor prstom!
Očistite injektor iglom za čišćenje.


RAZNO



Uređaj se ne može uključiti




Provjerite je li utikač ispravno uključen u strujnu utičnicu. Ako jeste, provjerite napajanje električnom energijom.

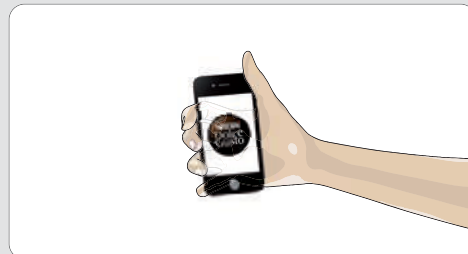

Ako se stroj i dalje ne može uključiti, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto®



Napitak prska iz otvora za kavu

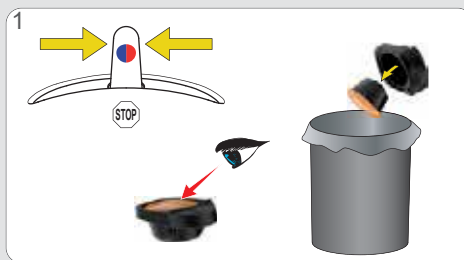

Gurnite polugu za odabir u položaj "STOP".
Ne pijte kavu! Izvucite držač kapsule.
Iskorištenu kapsulu stavite u kantu za smeće.



Očistite površinu stroja oko igle injektora.
Umetnite novu kapsulu u držač kapsule i umetnite je
natrag u uređaj




Ako napitak izlazi sporije nego inače (čak i u kapljicama),
pokušajte s drugom kapsulom.
Ako se problem nastavi, potrebno je očistiti aparat od kamenca..


RAZNO



Svjetlo indikatora brzo treperi crveno.

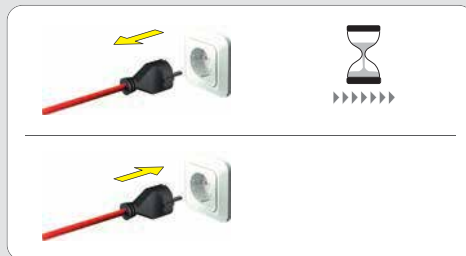

Isključite uređaj. Isključite utikač i pričekajte 20 minuta. Uklonite držač kapsule i bacite kapsulu. Nakon toga uključite utikač u strujnu utičnicu i uključite uređaj.

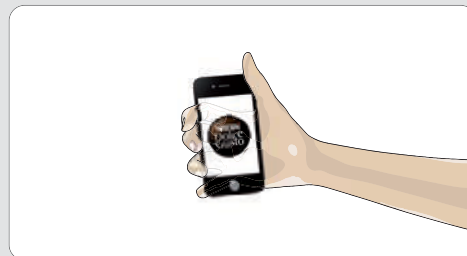


Ako se uređaj i dalje ne može uključiti, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto®



Voda se nakuplja ispod ili oko uređaja. Čista voda curi oko držača kapsule tijekom pripreme napitka



Isključite utikač!

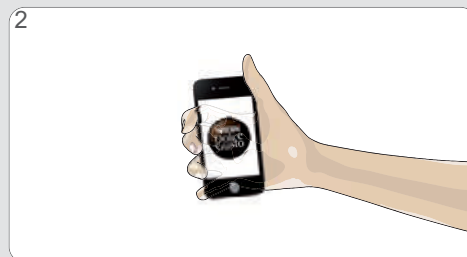

Ako se uređaj i dalje ne može uključiti, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto®



Voda prska iz otvora za kavu tijekom ispiranja ili uklanjanje kamenca.



Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj.