



RV400

Korisničke upute



Sigurnosne napomene

Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte sledeće sigurnosne upute i pridržavajte se svih uobičajenih sigurnosnih mjera.

- Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik
- Molimo čuvajte ovaj priručnik na odgovarajući način
- Svaki postupak koji nije u skladu s ovim priručnikom može uzrokovati oštećenje ovog proizvoda

Opis znakova

To znači da ako se upute ne slijede ili je rad neispravan, vrlo je vjerovatno da će uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.

To znači da ako se upute ne slijede ili je rad neispravan, može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.

To znači da ako se upute ne slijede ili je rukovanje nepravilno, može uzrokovati teške ozljede ili oštećenje sadržaja.

Opis znakova ilustracija i opis simbola

Simbol označava zabranjeno (nije dopušteno) ponašanje. Određeni zabranjeni sadržaj označen je unutar ikone ili blizu nje.

Simbol označava obavezno ovih (mora se izvršiti). Određeni sadržaj provedbe označen je u ikoni ili blizu nje.

Simbol označava ono što privlači pozornost (uključujući upozorenja). Specifične napomene označene su unutar ili pored ikone.

- *1. Opseg teških ozljeda uključuje: stjecanje, opekline, strujne ozljede, prijelome, trovanja i druge ozbiljne ozljede koje mogu izazvati posljedice i zahtijevaju dugotrajnu hospitalizaciju.
- *2. Opseg osobnih ozljeda uključuje: ozljede za koje nije potrebna hospitalizacija, ali će doći do osobnih ozljeda kao što su opekline ili strujne ozljede.
- *3. Opseg oštećenja stvari uključuje: štete na kućnom namještaju, finansijskim poslovima, oštećenja kućnih ljubimaca itd.

Mjere opreza za sigurnu upotrebu hosta, postolja za punjenje, adaptera za napajanje i dodatka.

Upozorenje

- Nemojte rastavljati, popravljati ili modificirati sami, inače će oštetiti proizvod i izazvati ozljede.
- Nemojte ga koristiti na mjestima gdje postoji mogućnost požara ili eksplozije. Koristite proizvoda na mjestima gdje ima zapaljivih plinova, poput propana, benzina i prašine, može uzrokovati eksploziju ili požar.
- Nemojte stajati ili sjediti na proizvodu jer to može oštetiti proizvod i izazvati opasnost od pada.
- Zabrano je dodirivati kontakte baterije s metalom i vodičkim materijalima, inače može doći do kratkog spoja, što može rezultirati toplinom, požarom ili eksplozijom.
- Zabrano je pratiti ili namakati host i opremu za punjenje u velikim količinama, inače može doći do umatavanja kratkog spoja i oštećenja.

1

Sigurnosne napomene

Nemojte oštećivati niti obrađivati kabl za napajanje, nemojte stavljati teške predmete na kabl za napajanje, zagrijavati kabl za napajanje, povlačiti ili savijati kabl za napajanje na silu. U suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje, požara, strujnog udara itd.

Upotreba u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod je kućni proizvod za zatvorene prostore, nemojte ga koristiti na otvorenom.

Djeca treba nadzirati kako bi se osiguralo Opasnost! Zabrano da se ne igraju s električnim uređajima.

Ne dirajte. Obratite pozornost na sigurnost male djece i starijih osoba kod kuće tijekom čišćenja i rada proizvoda kako biste izbjegli opasnost od spoticanja. Ne dirajte kotače i bočne čelne rukama kako biste izbjegli ozljede uzrokovane uvlačenjem. Posebnu pozornost treba posvetiti djeci.

Prikladan je samo za sigurnu upotrebu u područjima ispod 2000 metara nadmorske visine.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane korisnika (uključujući djecu) sa nedovoljnim fizičkim, percipcijskim, mentalnim sposobnostima, iskustva ili znanja, osim ako se ne koristi na siguran način pod nadzorom ili vodstvom osoba odgovornih za njihovu sigurnost.

Bilješka

- Ne dodirujte mokrim rukama. Nemojte dodirivati mokrim rukama tijekom punjenja, jer u protivnom može doći do strujnog udara.
- Nemojte postavljati ovaj proizvod na mjesta gdje je lako pasti (kao što su stolovi i stolice, visoki stolovi u sobi).
- Izlaganje suncu je zabranjeno. Ovaj proizvod je precizni elektronički uređaj. Izbjegavajte dugotrajno izlaganje sunčevom svjetlosti.
- Ne stavljajte ovaj proizvod blizu opušaka, upaljača i drugih izvora otvorenog plamena.
- Ako ne koristite ovaj proizvod duže vrijeme, isključite prekidač napajanja na dnu stroja.
- Prije korištenja ovog proizvoda, uklonite sve korisne predmete na tlu (kao što su naočale, svjetiljke itd.), kao i predmete koji bi se mogli zapetljati u bočnu četku i usisni kanal (kao što su ovaj proizvod može koristiti samo su žice, papir, zavjese).
- Pažljivo provjerite je li strujni adapter priključen na utičnicu prije upotrebe, inače bi se baterija mogla oštetiti.
- Kada je kutija za smeće puna, ispraznite je prije upotrebe.
- Raspon radne temperature ovog proizvoda je od 0 stupnjeva Celzija do 40 stupnjeva Celzija. Nemojte ga koristiti u okolišu s visokom temperaturom.
- Nemojte čistiti proizvod tijekom punjenja.
- Ne koristite ovaj proizvod u vlažnom okruženju (kao što je kupatnica).
- Nemojte čistiti proizvod tijekom punjenja.
- Prije odlaganja ovog proizvoda uklonite bateriju iz stroja. Kad uklanjate bateriju, provjerite da proizvod nije spojen na izvor napajanja. Možete reciklirati strobovne baterije na siguran i ekološki način.
- Ovaj proizvod ne smije prelaziti okomitu indikaciju Zabrana stepenicu visine približno 8 mm.
- Nemojte koristiti strojeve za čišćenje građevinskog otpada.

2

Sigurnosne napomene

Napomene o korištenju punjivih baterija

Opasnost

- Nemojte koristiti druge strujne adaptere jer će u suprotnom doći do curenja, stvaranja topline ili puknuća.
- Nemojte transportirati ili skladištiti s metalnim predmetima kao što su optice, ukosnice itd., inače će uzrokovati kratki spoj i uzrokovati curenje tekućine, stvaranje topline ili puknuće.
- Nemojte kratko spajati bateriju niti je nasilno uništavati jer u protivnom može doći do curenja, stvaranja topline ili puknuća.
- Ne bacajte bateriju u vodu niti je zagrijavajte jer u protivnom može doći do curenja, stvaranja topline ili puknuća.

Bilješke

- Ako uočite neobičajeno pregrijavanje tijekom punjenja, odmah ga prestanite koristiti jer u suprotnom može doći do curenja, stvaranja topline ili puknuća.
- Kako biste produžili radni vijek baterije, kada je ne koristite duže vrijeme, izvucite bateriju i stavite je na hladno i suvo mjesto, inače će uzrokovati curenje, stvaranje topline ili puknuće.
- Nemojte uranjati u vodu niti dolaziti u dodir s vodom jer će u suprotnom doći do curenja, stvaranja topline ili puknuća.
- Ako pronađete bilo kakve abnormalnosti (kao što je promjena boje ili deformacija), molimo prestanite ga koristiti, inače će uzrokovati curenje tekućine, stvaranje topline ili puknuće.
- Prilikom recikliranja ili odlaganja, obavezno koristite traku i druge dijelove elektroda za izolaciju.
- Dodir s drugim metalima uzrokovat će zagrijavanje, pucanje ili požar. Molimo odneti iskoristenu bateriju u ovlašteni servisni centar ili u reciklažu ili je odošle u skladu s lokalnim propisima.
- Vanjsko kućište kutije za baterije je deformirano. Utvrđeno je da je vanjska kutija baterije deformirana, nabubrela, a elektrode ispucale. Zabrano ga je puniti i stavljati u proizvod kako bi se izbjegla opasnost.
- Nemojte koristiti ovu punjivu bateriju na drugim uređajima. Punjiva baterija prikladna je samo za inteligentne robote za brisanje podova naše tvrtke.
- Kada curenje baterije dođe u dodir s kožom ili odjećom, odmah isperite čistom vodom. Ako ga ostavite na miru, izazvat će upale kože i druge simptome.
- Ne izlažite bateriju snažnom udarcu ili bacanju jer će u suprotnom doći do curenja, stvaranja topline ili puknuća.
- Zabrano je rastavljati bateriju, jer može doći do pucanja baterije, a elektrode će ispuccati i izazvati ozbiljnu opasnost od požara i eksplozije.
- Zabrano korištenje nepunjenih baterija.


3

Sastav proizvoda

Domaćin i sastav


No.	Ime	Količina
1	Uređaj	1
2	Staljak za punjenje	1
3	Daljinski upravljač (bez baterija)	1
4	Strujni adapter	1
5	Alati za čišćenje	1
6	Korisnički priručnik	1
7	Bočna četka	4
8	Filter visoke učinkovitosti	1
9	AAA baterija	2
10	Sklop spremnika za vodu (uključujući 2 krpe)	1

Napomena: Sklop spremnika za vodu primjenjiv je samo na neke modele, a specifičan popis pakiranja ima prednost.

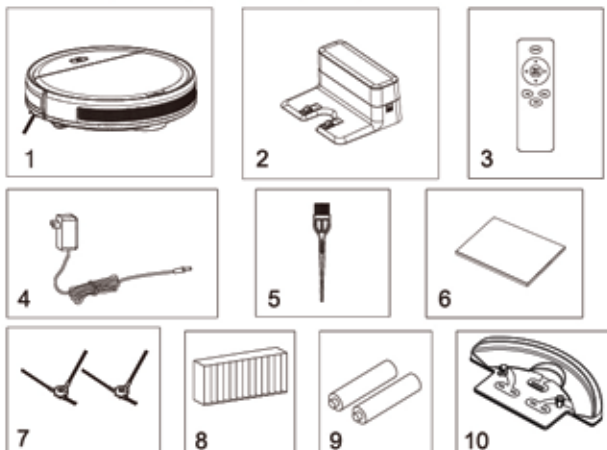


4

Dijagram uređaja

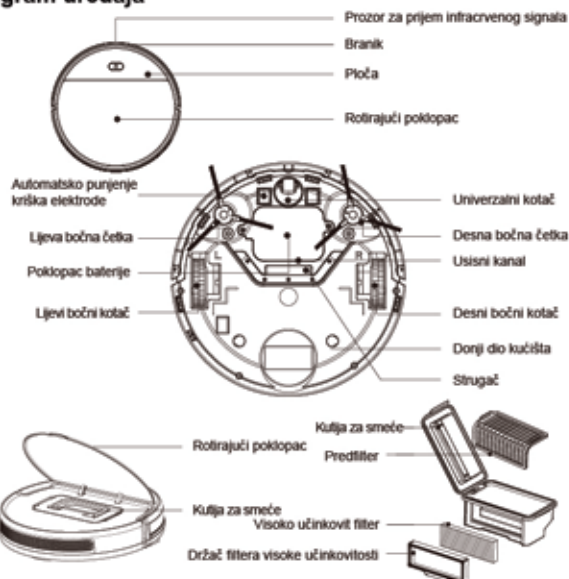

Komponente spremnika za vodu (komponente kolica primjenjive su samo na neke modele, a detalji ovise o popisu pakiranja)

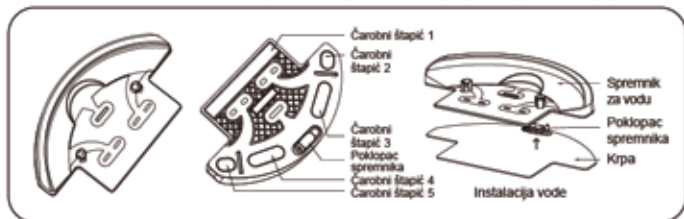

5

5. Tipka "Čišćenje rubova".

U stanju pripravnosti ili radnom načinu pritisnite ovu tipku i stroj će započeti čišćenje rubova.

6. Gumb "Dopuni".

U stanju pripravnosti ili radnom načinu pritisnite ovu tipku i uređaj će se automatski vratiti na stanicu za punjenje radi punjenja.

Ugradnja baterije na daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

2. Umetnite bateriju u daljinski upravljač.

3. Zatvorite stražnji poklopac daljinskog upravljača.

I Obavijest:

A. Prije upotrebe stavite dvije AAA baterije.

B. Ne postavljajte obrnuto pozitivne i negativne polove baterije.

C. Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme, uklonite ga baterije.

D. Istrošene baterije odlaze se u skladu s lokalnim propisima.

E. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti.

F. Ne smiju se koristiti različite vrste baterija ili stare i nove baterije.

G. Priključci napajanja ne smiju biti u kratkom spoju.


Gumbi uređaja



- Kada je svjetlo isključeno, pritisnite i držite tipku "Čišćenje" 3 sekunde da biste uključili stroj, a zatim je svjetlo uključeno da biste uključili stroj. Pritisnite i držite 5 sekundi, svjetlo uređaja će se ugasiti i napajanje će se isključiti.
- Kada je lampica stroja upaljena, kratko pritisnite tipku za "čišćenje" stroja za početak ili pauzu.
- Kada je svjetlo upaljeno, dugo pritisnite tipku "clean" na stroju 3 sekunde i stroj će ući u distribucijsku mrežu koja brzo treperi. Otpustite ga i zatim dugo pritisnite 3 sekunde da biste usporili treptanje distribucijske mreže.

7

Stalak za punjenje

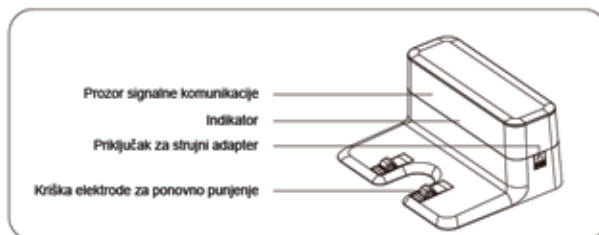

Daljinski upravljač

Opis tipki

1 Gumb "Start/Pauza".

A. U stanju pripravnosti pritisnite ovu tipku za početak automatskog čišćenja.

B. U stanju mirovanja, pritisnite ovu tipku za ulazak u stanje pripravnosti iz stanja mirovanja.

C. U radnom načinu, pritisnite ovu tipku za prekid čišćenja.

2. Tipke sa strelicama

A. "▲" naprijed

Pritisnite ovu tipku u stanju pripravnosti ili u načinu rada za pomicanje stroja prema naprijed.

B. "▼" unatrag

U stanju mirovanja ili rada, stroj se okreće za 180°, a zatim se pomiče naprijed.

C. "◀" lijevo

Pritisnite ovu tipku u stanju mirovanja ili u radnom načinu za okretanje stroja ulijevo

D. "▶" desno

Pritisnite ovu tipku u stanju pripravnosti ili u radnom načinu za okretanje stroja udesno.





6

1. Vodič za brzi početak

1> Postavite stalak za punjenje uza zid i uklonite sve prepreke unutar 1 metra s lijeve i desne strane i 2 metra ispred stanka za punjenje, kao što je prikazano na slici desno, a zatim spojite napajanje. U to vrijeme indikator napajanja na postolju za punjenje uvijek svijetli.

2> Pritisnite gumb "Ponovno punjenje" na daljinskom upravljaču u stanju pripravnosti ili pritisnite gumb "Ponovno punjenje" na daljinskom upravljaču u radnom načinu rada, stroj će se automatski vratiti na stanicu za punjenje radi punjenja, kao što je prikazano na donjoj slici.

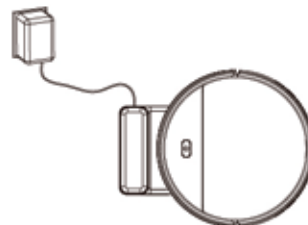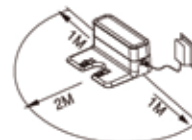

! Napomena: Kada koristite postolje za punjenje za punjenje, pritisnite tipku "Start/Pauza" na daljinskom upravljaču ili tipku "Clean" na stroju i stroj će prestati puniti i izvršiti operaciju čišćenja.

! Bilješke:

- Puniti stroj dulje od 12 sati kada ga puniti prvi put;
- U normalnoj uporabi, pohranite uređaj na stalak za punjenje i provjerite je li stalak za punjenje spojen na izvor napajanja.
- Provjerite status punjenja stroja nakon korištenja.
- Ako ne koristite stroj duže vrijeme, molimo isključite napajanje stroja.

8

4> Automatsko punjenje

A. Kada je razina baterije preniska, uređaj će automatski početi tražiti stanicu za punjenje za punjenje.

B. Provjerite je li baza za punjenje uključena i postoji li što je moguće manje prepreka, inače stroj ne može pronaći bazu za punjenje za punjenje.

D. Kako bi se pronašlo najprikladnije mjesto za punjenje, stroj može ići naprijed-natrag do baze za punjenje 3~4 puta prije nego što se može normalno puniti.

E. Kvar automatskog punjenja stroja bit će uzrokovan kada se spoji komponenta spremnika za vodu.

2. Uključivanje/pauza/hibernacija

Način mirovanja: Svjetlo gumba "Čišćenje" na stroju je isključeno, a stroj je u statičnom stanju.

Način mirovanja: Lampica tipke "Čišćenje" na stroju je uvijek uključena, a stroj je u statičnom stanju.

Način rada: Stroj radi, a lampica tipke "Čišćenje" stalno svijetli.

Proces rada ovog stroja: način mirovanja - način pripravnosti - način rada

1> Uključite napajanje

A. Pritisnite i držite tipku "Čišćenje" na stroju 3 sekunde i svjetlo stroja će se upaliti.

B. Pritisnite tipku "Clean" na glavnom uređaju ili tipku "Start/Pause" na daljinskom upravljaču za pokretanje stroja.

Otvor za punjenje

! Napomena: Ako je uređaj u stanju mirovanja, pritisnite gumb "Čišćenje" na glavnom računaru ili gumb "Uključi/pauziraj" na daljinskom upravljaču kako biste prebacili uređaj iz načina mirovanja u stanje pripravnosti, a zatim pritisnite gumb "Čišćenje" tipku na glavnom računaru ili ponovno "Power on/Pause" na daljinskom upravljaču, tada će stroj početi raditi.

Slika 1

2> Pauza

Pauza znači prebacivanje stroja iz radnog načina u stanje pripravnosti, što se može dovršiti sljedećim radnjama:

A. Pritisnite gumb za pokretanje/pauzu na daljinskom upravljaču.

B. Pritisnite gumb "Očisti" na glavnom računaru.

3> Hibernacija

Ako se strojem ne rukuje unutar 120 sekundi, stroj će automatski ući u način mirovanja Slika 2

! Napomena: Ako ne koristite stroj dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.

9

3. Komponente spremnika za vodu (komponente spremnika za vodu primjenjive su samo

na neke modele, a detalji ovise o popisu pakiranja)


1> Otvorite brtveni poklopac spremnika za vodu na dnu i napunite ga čistom vodom. Najbolji položaj je 1/2 do 2/3 volumena vode u spremniku za vodu. Nakon postavljanja pokrijte brtveni poklopac spremnika za vodu, a zatim ravnomjerno zalijepite krpu na dno spremnika za vodu. Kao što je prikazano na slici 1.

2> Sklop spremnika za vodu obješen je na dno kućišta u smjeru označeno strelicom (kao što je prikazano na slici 2), a dva stupa na sklopu spremnika za vodu postavljena su u dvije rupe na dnu kućišta (kao što je prikazano na slici 2); neka sklop spremnika za vodu priligne uz bazu.

A. Kvar automatskog punjenja stroja bit će uzrokovan kada se spoji komponenta spremnika za vodu.

B. S komponentama spremnika za vodu, to će utjecati na sposobnost penjanja stroja.

C. Zabranjeno je punjenje komponentama spremnika za vodu kako bi se izbjegla opasnost.

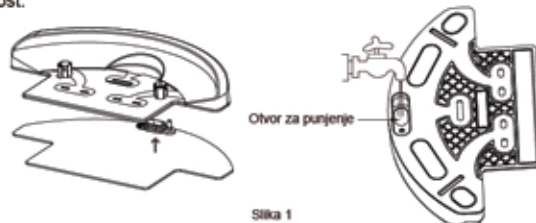

Slika 1




Slika 2

10

4. Način čišćenja

1> Automatsko čišćenje

U stanju pripravnosti pritisnite tipku "Power on/ Pause" na daljinskom upravljaču ili tipku "Cleaning" na stroju, tada će stroj automatski početi čistiti, a način čišćenja prilagodit će se prema različitim uvjetima u tlu i prostoriji.

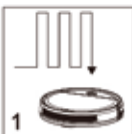

2> Čišćenje mjesta

Postavite stroj pored prašnjavog područja, pritisnite "Powerful" na daljinskom upravljaču i stroj će početi čistiti.

3> Očistiti uz rub

U stanju mirovanja ili rada, pritisnite tipku "Edge cleaning" na daljinskom upravljaču i stroj će početi čistiti uz najveći rub prostorije.

! Obavijest:

A. Nakon završetka načina rada s fiksnom točkom, stroj će ući u stanje predčišćenja.


B. Kada je stroj u bilo kojem načinu čišćenja, operater možete pritisnuti tipku "Uključi/pauziraj" na daljinskom upravljaču ili tipku "Čišćenje" na stroju kako biste zaustavili čišćenje.

11

Upute za povezivanje APP-a

1. Preuzmite i instalirajte APLIKACIJU "Scribble Smart".

2. Registracija računa: Unesite svoj broj mobitela/E-mail, te nakon primitka verifikacijskog koda postavite lozinku za završetak registracije.

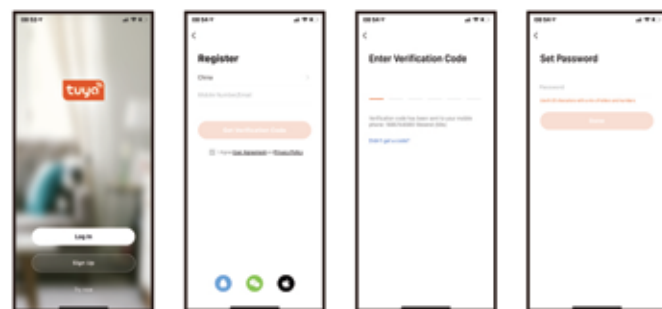

3. Dodajte robota

Uđite u APLIKACIJU "Scribble Smart", kliknite "Dodaj uređaj" na početnoj stranici ili kliknite "+" u gornjem desnom kutu za ulazak u sučelje za dodavanje uređaja.




4. Normalni način povezivanja

Pritisnite i držite tipku "Čišćenje" na hostu 3 sekunde.

Kada čujete zvuk "ding ding", otpustite gumb i indikatorna lampica glavnog računala brzo će treperiti. Nakon unosa zaporka za povezani Wifi, kliknite "Dalje", provjerite "Treperi upit za potvrdu" na mobilnom telefonu i kliknite "Dalje" za ulazak u stanje čekanja na vezu. Ako mobilni telefon obavijesti da veza nije uspješna, ponovite gornje korake.

12

Rad proizvoda

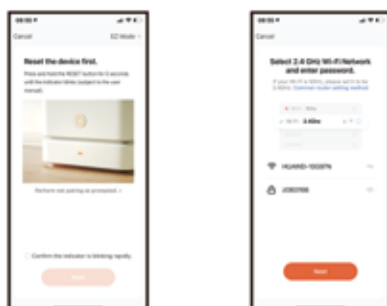

5. Kompatibilan način povezivanja

Ako se proizvod ne može spojiti na normalan način povezivanja, koristite kompatibilni način povezivanja za povezivanje. Pritisnite i držite tipku "Čišćenje" na hostu 3 sekunde. Kada čujete zvuk "ding ding", otpustite gumb i zatim ga ponovno pritisnite i držite 3-5 sekundi. Nakon što čujete zvuk "ding ding", otpustite gumb i indikator glavnog računala će ući u stanje sporog treptanja. Unesite lozinku za povezani Wifi i kliknite "Dalje", odaberite "Konfiguracija mreže vruće točke (način kompatibilnosti)" u gornjem desnom kutu, odaberite "Potvrdi da svjetlo indikatora polako treperi", kliknite "Dalje" za ulazak u sučelje mrežnih postavki, i unesite WIFI postavke mobilnog telefona, odaberite povezivanje sa SmartLift-XXXX i vratite se na APLIKACIJU "Smart Tuya".




13

Rad proizvoda

6. Uređaj je uspješno dodan

Nakon što je uređaj uspješno dodan, kliknite "Dovrši" za ulazak u popis uređaja i kliknite na dodanog robota za brisanje podova za ulazak u operativno sučelje.

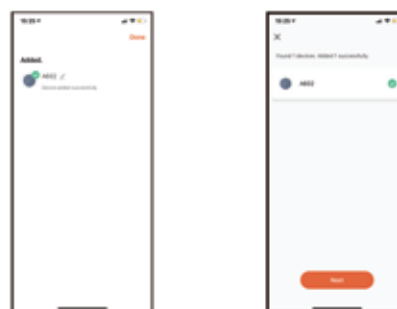

7. Dogovorite termin za čišćenje

Pritisnite "Vrijeme" u radnom sučelju za ulazak u sučelje za dodavanje vremena termina i kliknite "Dodaj vrijeme" da odaberete vrijeme početka i broj dana za ponavljanje. Stroj će automatski započeti čišćenje nakon što istekne zakazano vrijeme. Ako želite izbrisati planirano vrijeme čišćenja, možete ga redovito brisati u sučelju "Vrijeme".




14

Rad proizvoda

8. Pritisnite "Više" u radnom sučelju i nakon ulaska u sučelje dostupne su sljedeće 3 operacije:

- Pritisnite "Odabir sile usisavanja" da biste odabrali dva stanja usisavanja između "jakog" i "normalnog".
- Pritisnite "Čišćenje zapisa" za pregled očišćenih zapisa.
- Kliknite "Pronađi stroj", domaćin može proizvesti zvuk kako bi odredio lokaciju robota.

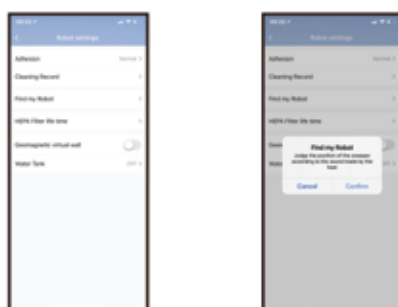

9. Ostala sučelja

- Osobni centar: U ovom sučelju operater može postaviti korisnički nadimak, dijeliti uređaj s rođacima i prijateljima te dati povratne informacije o korištenju mišljenja.
- Više sučelja: Na ovoj stranici možete promijeniti naziv uređaja, saznati više o informacijama o uređaju, povratnim informacijama korisnika i ukloniti uređaj.



15

Održavanje proizvoda

1. Čišćenje bočne četke

Ako se bočna četka zaprlja, očistite je vodom i osušite prije uporabe; ako je bočna četka oštećena i ne može normalno raditi, zamijenite je.

I Obavijest:

Prilikom zamjene bočne četke, pridržavajte se oznaka "L" i "R" na bočnoj četki, kao i "L" i "R" na položaju bočne četke na dnu stroja.

2. Čišćenje kutije za smeće i filtera

- Pritisnite trag prsta na poklopcu koji se okreće da automatski iskoči poklopac.
- Nakon što izvadite kutiju za smeće, provjerite ima li stranih tvari u usisnom kanalu za zrak domaćina i očistite ih.
- Izvadite filter visoke učinkovitosti.
- Izvadite primarni filter.
- Smanjite visinu kutije za smeće kako biste izbacili prašinu.
- Potpuno očistite kutiju za smeće, primarni filter i napredni filter. Filter visoke učinkovitosti preporuča se očistiti nakon 15-30 dana korištenja. Maksimalni vijek trajanja filtera visoke učinkovitosti je 24 mjeseca. Filter visoke učinkovitosti ne može se čistiti četkom. Može se otpuhati puhalkom ili lagano udariti vanjskom silom kako bi otpala prašina.
- Instalirajte i koristite ispravno. Provjerite jesu li dva filtra instalirana prije uporabe kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

3. Obavijest:

- Očistite kutiju za smeće i usisni kanal nakon svakog čišćenja.
- Nakon pranja dijelove osušite i ne izlažite suncu te ih nakon potpunog sušenja stavite u stroj kako ne biste utjecali na rad i vijek trajanja stroja.
- Primarni filter i filter visoke učinkovitosti moraju se zamijeniti na vrijeme kako bi se izbjegao utjecaj na učinak uklanjanja prašine.



16

3. Održavanje krpe za čišćenje

A. Skinite krpu za čišćenje, isperite je i raširite da se osuši; kako je prikazano na slici J.

!Bilješke:

* Nemojte koristiti krpu koja kaplje izravno kako biste spriječili da proizvod sklizne tijekom rada.

* Okruženje korištenja: drveni pod, keramičke pločice, mramor, obojeni tvrdi pod i drugi podovi.

* Krpa pripada komponenti spremnika za vodu, koja je primjenjiva samo na neke modele, a detalji ovise o pakimici.

4. Čišćenje leće senzora i lista elektroda

A. Pomoću alata za čišćenje ili meke krpe nježno obrišite senzor i elektrodu za punjenje i označite položaj kao što je prikazano na donjoj slici.



B. Koristite alat za čišćenje ili meku krpu za čišćenje spojnog dijela za punjenje na stalku za punjenje i označite položaj kao što je prikazano na donjoj slici.




17

Zamjena baterije

Zamjena baterije

Poklopac baterije

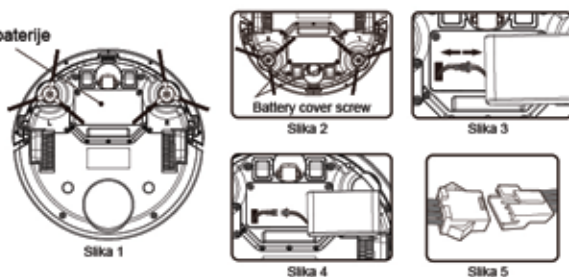

1. Dugo pritisnite tipku za čišćenje stroja da biste ga isključili (Slika 1).
2. Pomoću odvijača uklonite vijke s poklopca baterije na dnu stroja (Slika 2).
3. Nakon uklanjanja poklopca baterije, povucite traku izolacijskog platna na bateriji kako biste izvadili bateriju.
4. Nježno razbije bravu priključka baterije kako biste odvojili bateriju od glavnog uređaja (Slika 3, Slika 4).
5. Spojite utikač nove baterije u utičnicu glavnog računala. Boja žice baterije odgovara boji žice sučelja stroja, a instalacijski utikač ima funkciju protuobrnute instalacije (Slika 5).
6. Stavite novu bateriju u utor za bateriju s fontom okrenutim prema gore.
7. Rasporedite žice i stavite ih pored baterije, a zatim zaključajte poklopac baterije.
8. Počnite provjeravati je li to normalno.

! Obavijest:

A. Baterija originalnog proizvođača mora se koristiti za zamjenu, inače može uzrokovati oštećenje glavnog računala ili nezgode. Molimo pogledajte "Parametri proizvoda" za specifikacije baterije.

B. Novozamijenjenu bateriju potrebno je puniti više od 12 sati kada se koristi prvi put.

C. Molimo reciklirajte zamijenjene stare baterije na ekološki prihvatljiv način.

! Zabrana:

Zabranjena je uporaba nepunljivih baterija.

19

Tablica kodova upozorenja

Ako stroj ima neke uobičajene kvarove, odgovarajući fenomeni i rješenja su sljedeći.

Uzrok	Fenomeni	Riješenje
Normalno	Plavo svjetlo je uvijek uključeno	
Punjenje	Trepće plavo svjetlo	
Pregled na tlu je neuobičajen	Crveno svjetlo je uvijek uključeno i zujalica se oglašava jednom	Vratite uređaj na tlo
Preopterećenje bočne četke	Crveno svjetlo polako treperi i zujalica se oglašava jednom	Provjerite stanje bočne četke
Ventilator ne radi ispravno	Crveno svjetlo je uvijek uključeno i zujalica se oglašava dva puta	Provjerite stanje ventilatora
Preopterećenje pogonskog kotača	Crveno svjetlo brzo treperi i zujalica se oglašava tri puta	Provjerite stanje pogonskog kotača
Prekidač za udarce ne radi	Crveno svjetlo je uvijek uključeno, a zujalica se oglašava tri puta	Provjerite osjetljivost prednjeg branika i provjerite ima li stranih tijela

! Bilješke:

Ako gornja metoda ne može riješiti problem, pokušajte sljedeće: 1.

Isključite napajanje stroja i ponovno ga pokrenite.

2. Ako se problem ne može riješiti ponovnim pokretanjem, pošaljite stroj u postprodajni servisni centar na popravak.

18

Parametri proizvoda

Klasifikacija	Artikal	Parametri
Struktura	Promjer	320 mm
	Neto težina	2.4 kg
Elektronika	Napon	11.1 V
	Kapacitet baterije	Litijeva baterija 2600 mAh
Čišćenje parametri	Vrsta punjenja	Automatsko punjenje ručno punjenje
	Način čišćenja	Automatsko čišćenje, planirano čišćenje, čišćenje fiksne točke i čišćenje rubova
	Vrijeme punjenja	Oko 4-5 sati
	Vrijeme čišćenja	Oko 120 minuta
Tip ključa glavnog računala		Mehanički ključevi

Napomena: Raspon temperature okruženja za skladištenje ovog proizvoda je 0~40°C

20