

Goldmaster

YASEMİN

BLENDER
SET
GM-7240



Korisničke upute

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Izbjegavajte dodirivati oštrice, osobito kada je šipka blendera pričvršćena na jedinicu motora. Oštrice su vrlo oštre. Ako se oštrica zaglavi, uklonite šipku blendera iz jedinice motora prije nego što uklonite sastojke koji blokiraju oštricu.

Držite prste, kosu, odjeću i posuđe dalje od pokretnih dijelova.

Nemojte uključivati uređaj dok pričvršćujete ili odvajate pribor.

Nikada nemojte koristiti oštećeni štapni mikser. Neka ga provjerite ili popravite u svom lokalnom mjestu.

Nikada nemojte koristiti neovlašteni prilog. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo postaje nevažeće. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne podučava o korištenju uređaja.

Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala ovim uređajem.

Nikada nemojte dopustiti da kabel dodiruje vruća mjesta ili da visi na mjestu gdje bi ga dijete moglo uhvatiti.

Nikada nemojte miješati vruće ulje ili mast.

Prekidač I za malo opterećenje (pribor za pjenjaču); prekidač II za veliko opterećenje (ručni blender, pribor za sjeckalicu, također se može koristiti s priborom za pjenjaču).

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.

Potreban je oprez pri rukovanju oštricama za rezanje, posebno prilikom vađenja oštrice iz posude, pražnjenja posude i tijekom čišćenja.

Isključite uređaj prije mijenjanja pribora ili približavanja dijelovima koji se tijekom uporabe pomiču.

Oprez: provjerite je li blender isključen prije nego što ga uklonite sa postolja.

Uvijek isključite blender iz napajanja ako je ostavljen bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja;

Ne dopustite djeci da koriste blender bez nadzora.

Nemojte uranjati dio motora.

SAMO ZA KUĆANSTVO


Oprez

Nemojte koristiti svoj štapni blender s teškim smjesama dulje od 10

sekundi, pregrijat će se.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.

PREGLED PROIZVODA

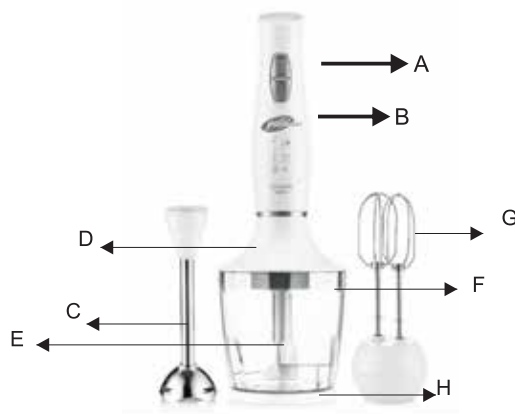

A- Gumbi za brzinu

B- Motorna jedinica

C- Osovina miješalice od nehrđajućeg čelika

D- Poklopac sjeckalice

E- Oštrica sjeckalice

F- Zdjela operacije

G- Mikser od nehrđajućeg čelika

H- Protuklizna baza

KARAKTERISTIKE

- 1000W snage i tihi motor
- 0,8 Posuda za rad
- Tipke za normalnu i turbo brzinu
- Miješalice od nehrđajućeg čelika
- Osovina blendera od nehrđajućeg čelika
- Ergonomski dizajn

KARAKTERISTIKE

- 1000W snage i tihi motor
- 0,8 Posuda za rad
- Tipke za normalnu i turbo brzinu
- Miješalice od nehrđajućeg čelika
- Osovina blendera od nehrđajućeg čelika
- Ergonomski dizajn

UPOTREBA

Oprez

Velike sastojke narežite na komade od 2 cm prije obrade.

A- Miješanje

Prije prve uporabe aparata temeljito očistite dijelove koji dolaze u dodir s hranom. Štapni blender namijenjen je za: Miješanje tekućina, npr. mliječni proizvodi, umaci, voćni sokovi, juhe, miješana pića i shakeovi. Pasiranje kuhanih sastojaka, npr. za izradu dječje hrane.

Važno

Maknite lonac s vatre i ostavite da se malo ohladi. Inače bi se vaš štapni mikser mogao pregrijati.

Postavite jedinicu motora (B) unutar šipke blendera (C). Uključite kabel za napajanje. Ne dopustite da tekućina dospije iznad spoja između jedinice motora i šipke blendera. Pomičite oštricu kroz hranu i upotrijebite radnju uboda. Ako se vaš štapni mikser blokira, prije čišćenja isključite kabel iz utičnice. Nakon upotrebe, izvucite kabel iz utičnice i rastavite ga.

B- Sjeckanje

Upozorenje

Budite oprezni kada rukujete jedinicom s oštricama, oštrice su vrlo oštre. Budite posebno pažljivi kada vadite jedinicu s oštricama iz posude sjeckalice, kada praznite posudu sjeckalice i tijekom čišćenja.

Sjeckalica je namijenjena za sjeckanje namirnica kao što su meso, orasi, tvrdi sir, kuhana jaja, češnjak, luk, začinsko bilje, suhi kruh itd.

- 1- Stavite jedinicu s oštricom sjeckalice 'E' u radnu posudu 'F'.
- 2- Stavite sastojke u radnu posudu. Pogledajte tablicu za preporučene količine i vrijeme obrade.
- 3- Stavite poklopac sjeckalice 'D' na posudu 'F'.
- 4- Pričvrstite motornu jedinicu 'B' na radnu posudu ('klik'). Zatim pritisnite prekidač.

C- Funkcija miješalice

Pomoću motora za spajanje s adapterom za tučenje i miješanje. Odaberite alat za tučenje s pjenjačem za pričvršćivanje na adapter.

Koristite alat za tučenje s pjenjačem za tučenje ili miješanje mekog materijala kao što su jaja, maslac, tekuća ulja i tako dalje.

Upotrijebite posebnu posudu za mjerenje i duboki lonac kako biste postigli najbolje rezultate u svom ručnom mješaču i spriječili rasipanje materijala.

Nakon svake uporabe uvijek odvojite pjenjaču od adaptera i operite vodom s deterdžentom. Adapter će biti dovoljno obrisati vlažnom krpom. Prekomjerna količina vode može ući u uređaj i uzrokovati njegovo oštećenje.

Uključite uređaj tek nakon što ste u njega stavili sastojke i nikada ne vadite nikakve materijale iz uređaja osim ako se potpuno zaustavi.

Štapnim mikserom uvijek upravljajte u uspravnom položaju.

Nikada ne koristite uređaj u praznoj posudi ili na otvorenom.

Nemojte jako pritiskati svojim aparatom na materijal.

Važno

Ako se sastojci zalijepe za stijenke zdjele sjeckalice, odvojite ih lopaticom ili dodavanjem tekućine.

Uvijek ostavite uređaj da se ohladi nakon što ste ga koristili za sjeckanje mesa.

Pažljivo izvadite oštricu okretanjem i povlačenjem prije uklanjanja obrađene posude.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- . Prije čišćenja uvijek isključite i izvucite kabel iz utičnice.
- . Ne dirajte oštre oštrice.
- . Budite posebno oprezni pri pripremi hrane za bebe, starije i nemoćne osobe. Uvijek provjerite je li šipka miješalice temeljito sterilizirana. Koristite otopinu za sterilizaciju u skladu s uputama proizvođača za sterilizaciju. Neka hrana, poput jaja ili mrkve, može promijeniti boju plastike. Trljanje krpom umočenom u biljno ulje pomaže ukloniti promjenu boje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Voltage: 230V AC 50-60 Hz

Power: 1000W

7 years lifetime.



Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad.

Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.