



KORISNIČKA UPUSTVA

VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Kada koristite električni uređaj, uvijek se morate pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće. Pročitajte sve upute prije uporabe ovog uređaja.

Kako biste smanjili rizik od električnog udara:

- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga isključite.
- Ne koristiti tijekom kupanja ili tuširanja.
- Nemojte ga stavljati niti ispuštati u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte postavljati niti spremati ovaj uređaj na mjesto gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili sudoper.
- Uvijek isključite ovaj uređaj iz električne utičnice odmah nakon upotrebe.
- Isključite ovaj uređaj iz struje prije čišćenja. Kako biste smanjili rizik od opekline, požara, strujnog udara ili ozljeda osoba:
- Ovaj uređaj je samo za upotrebu u kućanstvu.
- Aparat nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je uključen u struju.
- Koristite ovaj uređaj samo za njegovu namjenu kako je opisano u ovom priručniku. Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač.
- Držite kabel podalje od zagrijanih površina.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen ili ako je pao u vodu. Ne pokušavajte ga popraviti. Obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
- Nikada nemojte ispuštati ili stavljati bilo koji predmet u bilo koji od otvora uređaja.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili raditi tamo gdje se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili gdje se primjenjuje kisik.
- Ovaj uređaj uvijek čuvajte u prostoru bez vlage. Nemojte ga skladištiti na temperaturama višim od 140°F (60°C).
- Nemojte uključivati ili isključivati ovaj uređaj kada su vam ruke mokre.
- Nemojte koristiti produžni kabel ili pretvarač napona s ovim uređajem.
- Ne stavljajte ovaj uređaj na bilo koju površinu tijekom rada.
- Nemojte koristiti jedinicu s oštećenom ili slomljenom jedinicom za rezanje jer može doći do ozljeda.
- Provjerite električnu ocjenu svoje električne utičnice i proizvoda kako biste bili sigurni da odgovaraju.
- Djeca ili druge osobe koje nemaju znanja ili iskustva potrebna za korištenje ovog električnog uređaja, ili koje imaju ograničene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti, ne smiju koristiti proizvod bez nadzora ili upute od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ne stavljajte uređaj iznad ili u blizini izvora topline kao što su pećnica, peć.

- Ne dopustite djeci da koriste uređaj kao igračku.
- Izbjegavajte radnje koje mogu oštetiti kabel ili utikač vašeg uređaja. Ne nosite uređaj držeći ga za kabel. Za isključivanje, držite utikač, nikada ne vucite za kabel.
- Nemojte uranjati proizvod ili njegov kabel u vodu ili bilo koje druge tekućine. Ne dopustite da se smoči.
- Nemojte koristiti proizvod ako ste pijani ili se ne možete u potpunosti kontrolirati.

PREGLED PROIZVODA



1. Mašina za šišanje
2. Oštrice od nehrđajućeg čelika
- 3.4 Vodilice za rezanje (3,6,9,12mm)
4. Petlja za vješanje
5. Ulje za podmazivanje
6. Navlaka za oštrice
7. Četka za čišćenje

On/Off

Razina duljine rezanja 0,8-3 mm

Oštrice od nehrđajućeg čelika

OSOBINE

- 6W snažan i tih motor
- Češalj za oblikovanje i četka za čišćenje
- Škare
- češalj s četiri vodilice (3, 6, 9, 12 mm)
- Samooštreća oštrica od nehrđajućeg čelika
- Motor velike brzine koji nudi izvrsne performanse rezanja
- Jednostavan za rukovanje

KORIŠTENJE VAŠEG PROIZVODA

Za pričvršćivanje vodilica za podrezivanje

1. Odaberite vodilicu za podrezivanje koja odgovara željenoj duljini kose nakon šišanja. Vodilice za podrezivanje su numerirane i označene s 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm) i 1/2" (12 mm).
2. Dok je stroj za šišanje isključen, vodilicu za podrezivanje držite sa zubima prema gore. Gurnite vodilicu za podrezivanje na oštrice dok ne sjedne na mjesto.

Njega oštrice

Životni vijek vaših šišača ovisit će o učestalosti korištenja, njezi, vrsti i stanju dlake. Ova mašinka za šišanje ima oštrice koje nije potrebno dodatno podmazivati.

PRIJE ŠIŠANJA

1. Provjerite radi li vaša mašinica za šišanje glatko, uz laganu vibraciju.
2. Stavite ogrtač oko vrata osobe čiju kosu podrezujete ili šišate.
3. Ova osoba treba sjediti tako da joj vrh glave bude u razini vaših očiju.
4. Začepite kosu onako kako se inače oblikuje.
5. Izvadite sve čvorove i zapetljanja.
6. Provjerite je li kosa suha. Mašine za šišanje najbolje rade sa suhom kosom, pa je lakše vidjeti koliko je kose ošišano.
7. Držite aparat za šišanje dlanom jedne ruke tako da vam palac čvrsto leži na vrhu aparata. Ova ručka pruža udobnu kontrolu rezanja. Iako se mašinica za šišanje može koristiti lijevom ili desnom rukom, korištenje desnom rukom omogućuje vam lakši pristup poluzi za konus.




PRIJEDLOZI ZA KORIŠTENJE

Udobno, ravnomjerno šišanje Dopustite mašinici da reže kosu bez prebrzog pomicanja. Prebrzo pomicanje aparata za šišanje može stvoriti osjećaj povlačenja. Koristite kratke poteze prilikom rezanja i na početku koristite najdužu vodilicu za podrezivanje. Kasnije uvijek možete upotrijebiti bližu vodilicu za podrezivanje ako želite bliži rez.

Kako se ošišati

1. Počnite od stražnjeg dijela glave i držeci mašinicu za šišanje kao što je prikazano, lagano je pomičite prema gore pazeći da skidate željenu količinu kose. Idite do vrha glave u slojevima. Kada završite, počesljajte područje kako biste uklonili sve opušteno dlake i utvrdili trebate li daljnje šišanje.
2. Ponovite isti postupak za svaku stranu glave. Provjerite je li duljina kose podšišana na istu duljinu s obje strane glave.
3. Za šišanje kose na vrhu glave, držite kosu između prstiju i režite malo po malo. Režite od naprijed prema nazad.
4. Završno podrezivanje možete napraviti mašinicom za kosu ili škarama. Obavezno provjerite ima li na cijeloj glavi neravnina. Za stiliziranu kosu ili brzo podrezivanje, možda biste radije koristili mašinicu za šišanje bez vodilice za podrezivanje.
5. Podesiva poluga za kontrolu konusa omogućuje vam postupnu promjenu gustine rezanja, bilo sa ili bez vodilice za podrezivanje. Kada je poluga potpuno naprijed, oštrice će vam dati najbliži rez. Postupnim pomicanjem poluge unatrag povećava se duljina reza.

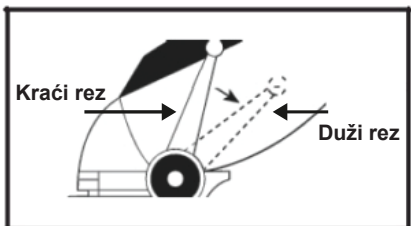

PODREZIVANJE BRADE I BRKOVA

1. Česljajte bradu u smjeru rasta.
2. Odredite duljinu koju želite da brada ostane i postavite odgovarajuću vodilicu za podrezivanje. Imajte na umu da će vam vodič "1/8" dati najkraću bradu, dok će vam "1/2" dati najdužu. Ako želite dužu bradu, možete koristiti češalj kao vodilicu za podrezivanje.
3. Počnite podrezivati ispod brade i krenite prema liniji uha i brade. Izrežite u različitim smjerovima za ravnomjerno podrezivanje.



PODREZIVANJE BRADE I BRKOVA

1. Česljajte bradu u smjeru rasta.
2. Odredite duljinu koju želite da brada ostane i postavite odgovarajuću vodilicu za podrezivanje. Imajte na umu da će vam vodič "1/8" dati najkraću bradu, dok će vam "1/2" dati najdužu. Ako želite dužu bradu, možete koristiti češalj kao vodilicu za podrezivanje.
3. Počnite podrezivati ispod brade i krenite prema liniji uha i brade. Izrežite u različitim smjerovima za ravnomjerno podrezivanje.
4. Lagano pogladite rub brkova pokretom prema dolje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite proizvod iz struje prije početka čišćenja i održavanja.
- Redovito čistite svoj trimmer za kosu kako biste osigurali da se radni vijek ne skрати prerano.
- Dodatke proizvoda možete očistiti vodom.
- Ne čistite tijelo mašine vodom ili drugim tekućinama. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili kemikalije kako biste spriječili oštećenje jedinice.
- Nemotajte kabel oko uređaja.
- Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Odnosite ovaj uređaj ovlaštenom predstavniku servisa na servis.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage : 220-240V AC, 50/60Hz
Power : 15W



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad. Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.

7 years life time.



Adapter Only.