


KORISNIČKE UPUTE

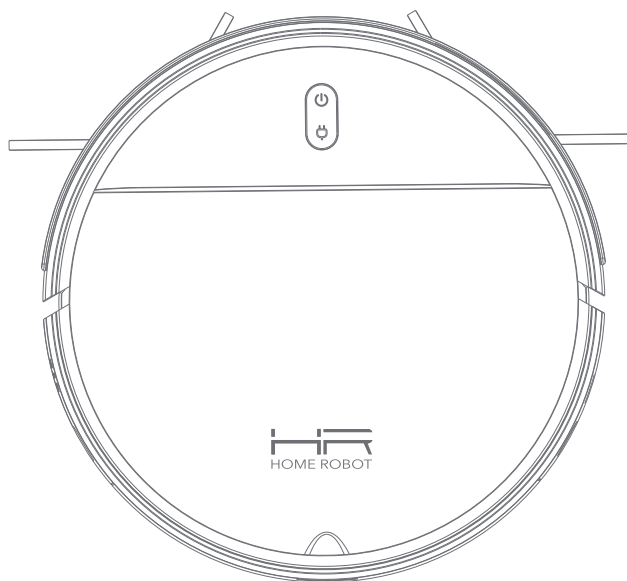

RV500

Pametni robot za brisanje poda Korisničke upute

Sigurnosni propisi

Prije korištenja ovog proizvoda, pročitajte sljedeće sigurnosne upute i slijedite sve rutinske sigurnosne mjere.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva, molimo Vas da ih sačuvate. Svaka radnja koja nije u skladu s ovim uputama može uzrokovati oštećenje ovog proizvoda.


❶ Napomena:

1. Samo ovlašteni tehničari mogu rastaviti ovaj proizvod. Korisnicima se ne preporučuje da sami rastavljaju ovaj proizvod.
2. Ovaj proizvod može koristiti samo adapter napajanja koji je isporučen u tvornici. Ako se koriste drugi adapteri, proizvod se može oštetiti.
3. Ne dodirujte žice, utičnice ili dijelove tijela da bi se otkotrljali u pogonske kotače proizvoda.
4. Nemojte koristiti platnene zavjese ili dijelove tijela za kotrljanje u pogonske kotače proizvoda.
5. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu opušaka, upaljača i drugih tinjajućih vatri.
6. Očistite proizvod nakon punjenja.
7. Nemojte pretjerano savijati žice niti stavljati teške i oštre predmete na stroj.
8. Ovaj proizvod je kućni proizvod za zatvorene prostore. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
9. Nemojte sjediti na proizvodu.
10. Ne koristite ovaj proizvod u mokrom okruženju¹. npr. kupaoonica).
11. Prije korištenja ovog proizvoda, uklonite sve ranjive predmete (npr. naočale, svjetiljke, itd.) na tlu, kao i predmete (npr. žice, listove papira, zavjese) koje mogu zapetljati bočne četke i usisne kanale za zrak.
12. Ne stavljajte ovaj proizvod na mjesto gdje je lako pasti (npr. na stolove i stolice).
13. Pažljivo provjerite je li strujni adapter priključen na utičnicu prije upotrebe, inače bi se baterija mogla oštetiti.
14. Kako biste spriječili spoticanje, molimo obavijestite ostale u kući kada ovaj proizvod radi.
15. Ispraznite kutiju za prašinu prije korištenja ovog proizvoda kada je kutija za prašinu puna.
16. Temperatura koja se koristi za ovaj proizvod je od 0 do 40 stupnjeva Celzijusa.
17. Nemojte koristiti ovaj proizvod u okruženju visoke temperature.
18. Molimo uklonite bateriju iz stroja prije nego što proizvod odete u otpad.
19. Molimo provjerite da ovaj proizvod nije uključen kada uklanjate bateriju.
20. Molimo reciklirajte odbačene baterije na siguran način.


⚠ Upozorenje:

1. Koristite samo originalnu punjivu bateriju i sjedalo za punjenje koje je posebno opremio proizvođač. Baterije koje se ne mogu puniti su konstrukcijski zabranjene, pogledajte "parametre proizvoda" za informacije o specifikacijama baterija.
2. Zabranjeno je koristiti proizvode u okruženjima s otvorenim plamenom ili lomljivim predmetima.
3. Zabranjeno je koristiti proizvode na ekstremno vrućim (iznad 40 °C) ili ekstremno hladnim (ispod 0 °C).
4. Zabranjeno je da se ljudska kosa, odjeća, prsti i drugi dijelovi približavaju otvorima i radnim dijelovima proizvoda.
5. Zabranjeno je koristiti proizvode na mokrom ili ustajalom tlu.
6. Zabranjeno je da proizvodi upijaju bilo kakve predmete poput kamenja i starog papira koji mogu začepiti proizvode.
7. Zabranjeno je da proizvodi upijaju bilo kakve zapaljive tvari, poput benzina, tonera i tonera za printere ili fotokopije. Zabranite korištenje proizvoda u čistim prostorima sa zapaljivim predmetima.
8. Zabranjeno je da proizvodi upijaju bilo kakve predmete koji gore, poput cigareta, šibica, pepela i drugih predmeta koji mogu izazvati požar.
9. Zabranjeno je stavljati predmete na usisni otvor. Nemojte koristiti proizvod ako je usisni priključak blokiran. Očistite prašinu, vatu, dlake itd. na usisnom otvoru kako biste osigurali glatku cirkulaciju zraka na usisnom otvoru.
10. Pažljivo koristite kabel za napajanje kako biste izbjegli oštećenje. Zabranjeno je koristiti kabel za napajanje za povlačenje ili povlačenje proizvoda i sjedala za punjenje proizvoda. Zabranjeno je koristiti kabel za napajanje kao ručku. Zabranjeno je stezati kabel za napajanje u pukotinu vrata. Zabranjeno je potezati kabel za napajanje na oštrim kutovima i uglovima. Zabranjeno je da proizvod radi na kabelu za napajanje dok bi kabel za napajanje trebao biti daleko od izvora topline.
11. Nemojte koristiti oštećeno sjedalo za punjenje.
12. Čak i ako je proizvod ozbiljno oštećen, zabranjeno je spaljivanje proizvoda, što može dovesti do eksplozije baterije proizvoda.


Sastav proizvoda / sadržaj pakiranja

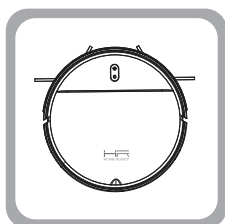


1x robotski usisivač

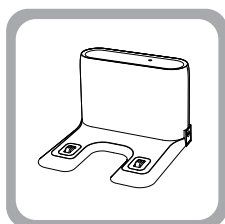


1x priključna stanica
za punjenje

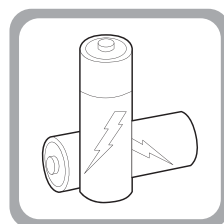


2x baterija

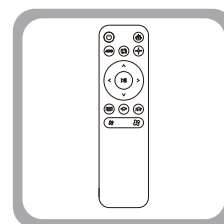


1x daljinski upravljač

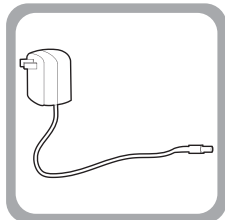


1x adapter

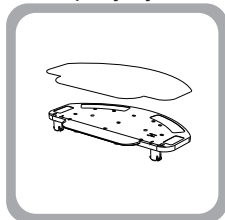


1x sklop držača
za brisanje

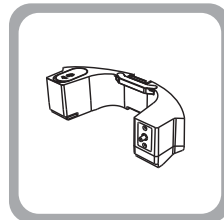


1x spremnik za vodu

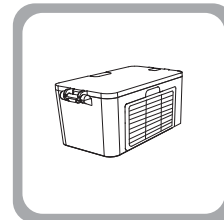


1x kanta za smeće

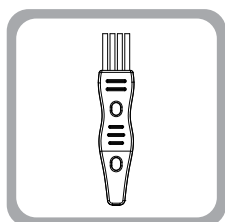


1x četka za čišćenje

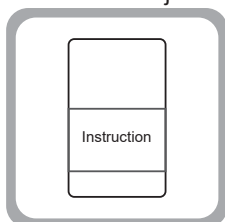

1x priručnik s uputama

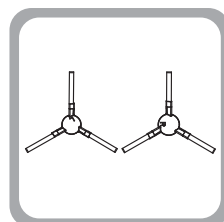



2x bočna četka

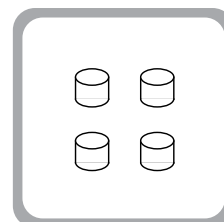



4x filter pamuk

Sastav/dijelovi proizvoda


Prednja strana glavne jedinice

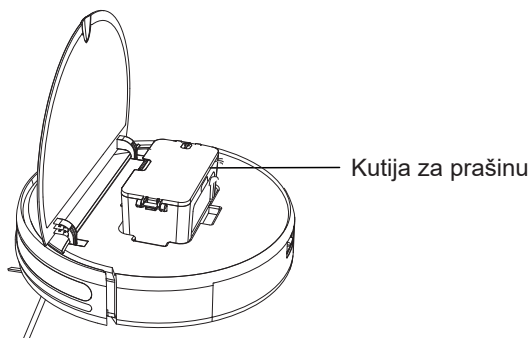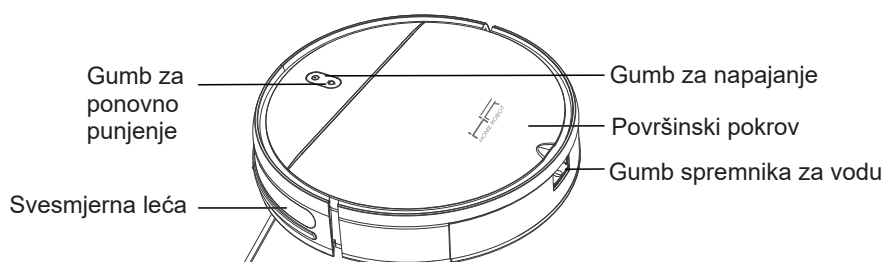


Rear of the main unit

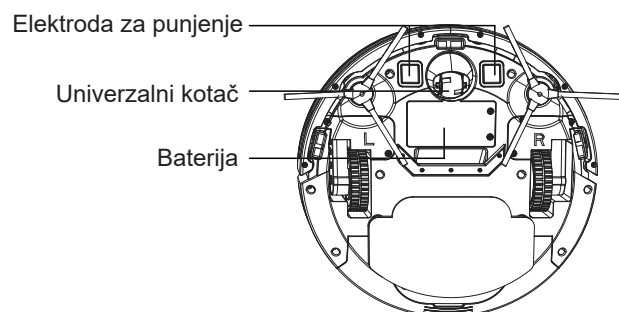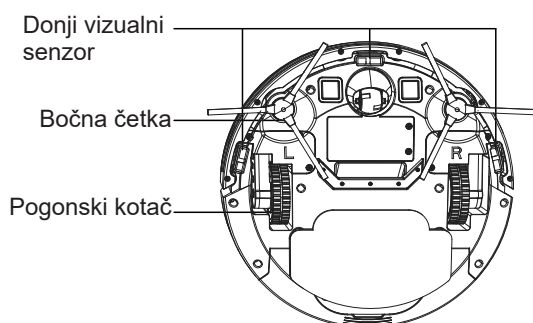


Kutija za prašinu

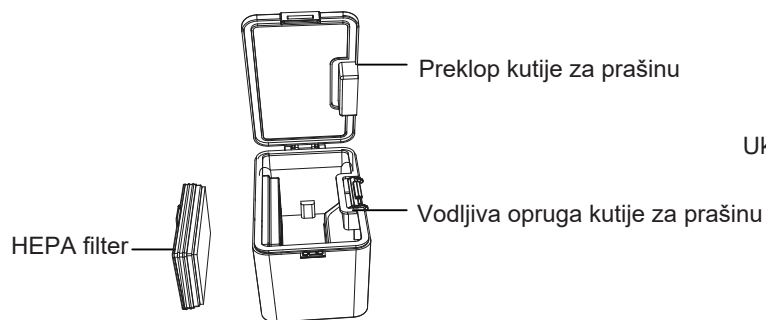

Hrpa za punjenje

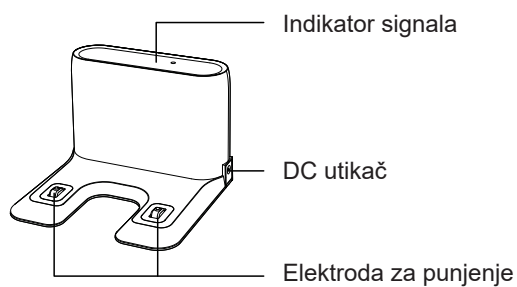

Daljinski upravljač

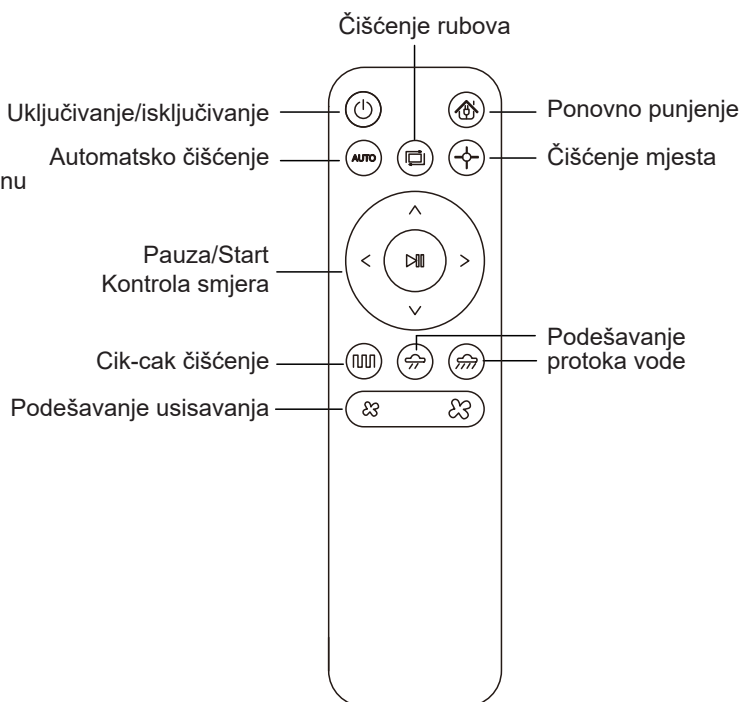


5

Pripreme


Uklanjanje zaštitnih traka

Prije uporabe usisivača uklonite zaštitne trake s usisivača.

Uklanjanje zaštitnih traka

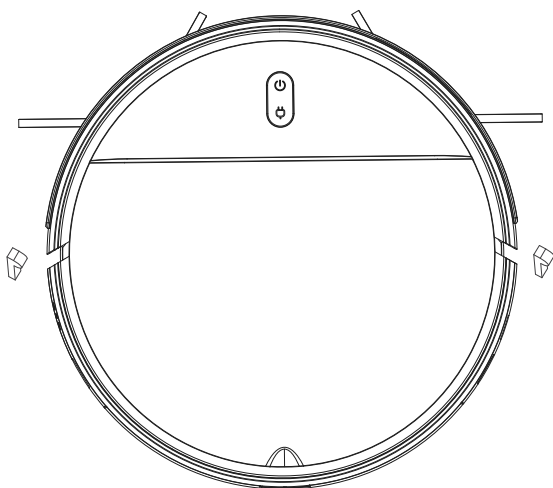


Uklanjanje zaštitne folije

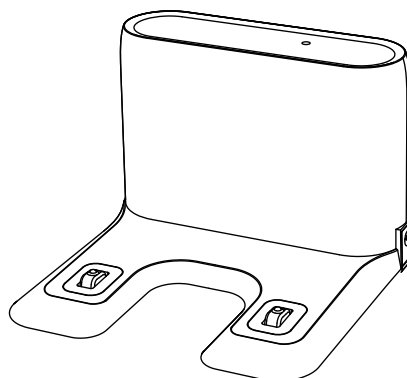


6

Korištenje proizvoda - Punjenje robota usisavača


1. Postavite stalak za punjenje na ravno tlo uza zid. Ne stavljajte nikakve predmete 0,5 m lijevo i desno od stalka za punjenje ili 1,5 m ispred stalka za punjenje.

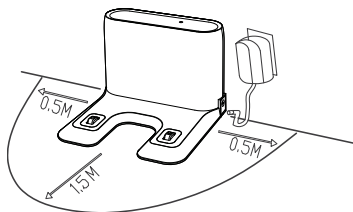

2. Spojite postolje za punjenje na napajanje.
3. Ugradite lijevu i desnu bočnu četku.

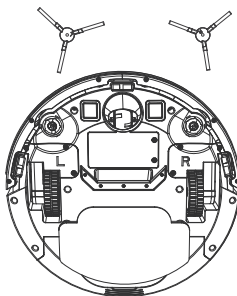

4. Punjenje: Postavite glavnu jedinicu na postolje za punjenje kako biste je napunili. Tijekom punjenja, indikator treperi. Kada je punjenje završeno, indikator svijetli stalno. Za potpuno punjenje glavne jedinice potrebno je oko pet sati.

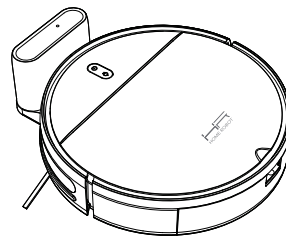

Tijekom čišćenja glavna jedinica automatski provjerava razinu snage. Ako snaga nije dovoljna, glavna jedinica aktivira način vraćanja na stalak za punjenje i automatski se vraća na stalak za punjenje na punjenje.

Alternativno, možete pritisnuti gumb  na daljinskom upravljaču kako biste uputili glavnu jedinicu da aktivira način vraćanja na stalak za punjenje.

⚠ Oprez:

1. Nemojte koristiti stalak za punjenje u reflektirajućim okruženjima kao što je okruženje izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti i okruženje s ogledalima u blizini. Ako ima reflektirajućih predmeta, pokrijte postolje za punjenje na visini od 7 cm od dna.
2. Kako biste osigurali normalno trajanje rada glavne jedinice, u potpunosti je napunite prije uporabe. Vrijeme punjenja je oko pet sati.
3. Kako biste osigurali sigurnost punjenja i spriječili da vlažna krpa ošteti pod, uklonite spremnik za vodu prije punjenja glavne jedinice.


7

Upotreba proizvoda - započnite čišćenje

Za različite zahtjeve čišćenja, ovaj proizvod nudi više načina čišćenja koje možete odabrati. Možete koristiti različite načine čišćenja putem glavne jedinice ili daljinskog upravljača.

Automatsko čišćenje

Način postavljanja: U stanju isključenosti pritisnite i držite tipku za napajanje. Nakon što se indikator glavne jedinice uključi, što znači da je glavna jedinica uključena, ponovno pritisnite tipku za napajanje.

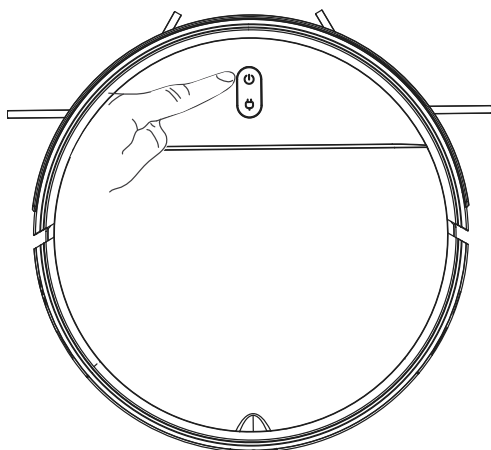

Čišćenje mjesta

Primjenjivi scenarij: Način čišćenja primjenjiv je na tlo gdje je koncentrirano smeće. Glavna jedinica čisti tlo u spiralnoj putanji u navedenom području i vraća se na početnu točku nakon čišćenja.

Način postavljanja:

Pritisnite na daljinskom upravljaču tipku  kako biste omogućili čišćenje fiksne točke.

Čišćenje rubova

Primjenjivi scenarij: Način čišćenja primjenjiv je na unutarnje kutove. Glavna jedinica čisti tlo uz rubove fiksnih objekata (na primjer, zid) i vraća se na standard punjenja nakon čišćenja.

Način postavljanja:

Pritisnite na daljinskom upravljaču tipku  kako biste omogućili čišćenje uz rub.

Ručna kontrola

Primjenjivi scenarij: Ručna kontrola primjenjiva je na čišćenje pod ručnom kontrolom.

Način postavljanja:

Pritisnite na daljinskom upravljaču tipku  za upravljanje proizvodom u kretanju naprijed, kretanju unatrag ili okretanju.

8

Upotreba proizvoda - pauza, buđenje i isključivanje

Pauza: Kada glavna jedinica radi, pritisnite tipku za napajanje na glavnoj jedinici ili pritisnite tipku za pauzu  na daljinskom upravljaču kako biste zaustavili glavnu jedinicu.

Buđenje: Nakon što je glavna jedinica suspendirana dulje od 10 minuta, glavna jedinica aktivira način mirovanja (indikator glavne jedinice je isključen). Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na glavnoj jedinici kako biste probudili glavnu jedinicu i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču za ponovno pokretanje glavne jedinice.

Isključivanje: Nakon što je glavna jedinica suspendirana, pritisnite i držite tipku za napajanje na glavnoj jedinici. Ako je indikator glavne jedinice isključen, proizvod je isključen.


* Nakon što glavna jedinica završi s radom, savjetuje se da je ne isključujete. Držite glavnu jedinicu u statusu punjenja kako bi mogla bolje raditi u sljedećoj operaciji.

9

Način čišćenja


1. Nasumično čišćenje

Robot nasumično čisti 90 minuta, nakon što čišćenje završi, automatski će se vratiti na ponovno punjenje.

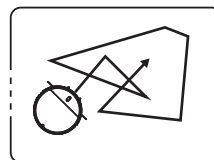


2. Čišćenje rubova

Robot nastavlja čišćenje rubova s udaljenosti manjom od 2 cm od zida.

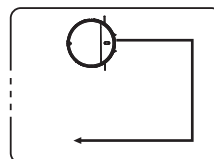


3. Čišćenje mjesta

Robot prvo u smjeru kazaljke na satu prema zadanoj metodi čišćenja vanjske spirale, nakon postizanja maksimalnog radijusa od 0,6 metara, obavlja se čišćenje unutarnje spirale, a čišćenje završava nakon povratka u početni položaj.

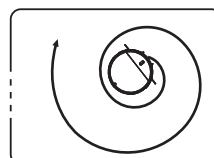

4. Cik-cak čišćenje

U cik-cak načinu čišćenja, najveća udaljenost čišćenja u ravnoj liniji je 5 metara.

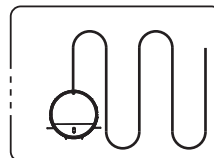

10

Upotreba proizvoda/Wi-Fi veza

1. Preuzmite Smart Life APP iz svoje APP trgovine, registrirajte se i prijavite u APP. Provjerite je li Wifi 2,4 GHz prije povezivanja.




2. Priprema: dodirnite “+” u gornjem desnom kutu za dodavanje vašeg robota.



11


3. EZ način rada podržan.

- Odaberite Robot Vacuum (Wi-Fi) u Malim kućanskim aparatima.
- Provjerite je li korišteni Wi-Fi 2,4 GHz i unesite ispravnu lozinku za Wi-Fi.
- pritisnite i držite tipku za ponovno punjenje 3 sekunde za ulazak u EZ način rada, čut ćete zvučni signal, svjetlo napajanja svijetli žuto i treperi. Nakon što APP provjeri žaruljica potvrde treperi, kliknite dalje i odaberite EZ mod u skočnoj opciji.
- APP će automatski skenirati čistače u blizini, kliknite Dodaj.
- Pričekajte uspješnu vezu kako biste dovršili mrežno uparivanje.

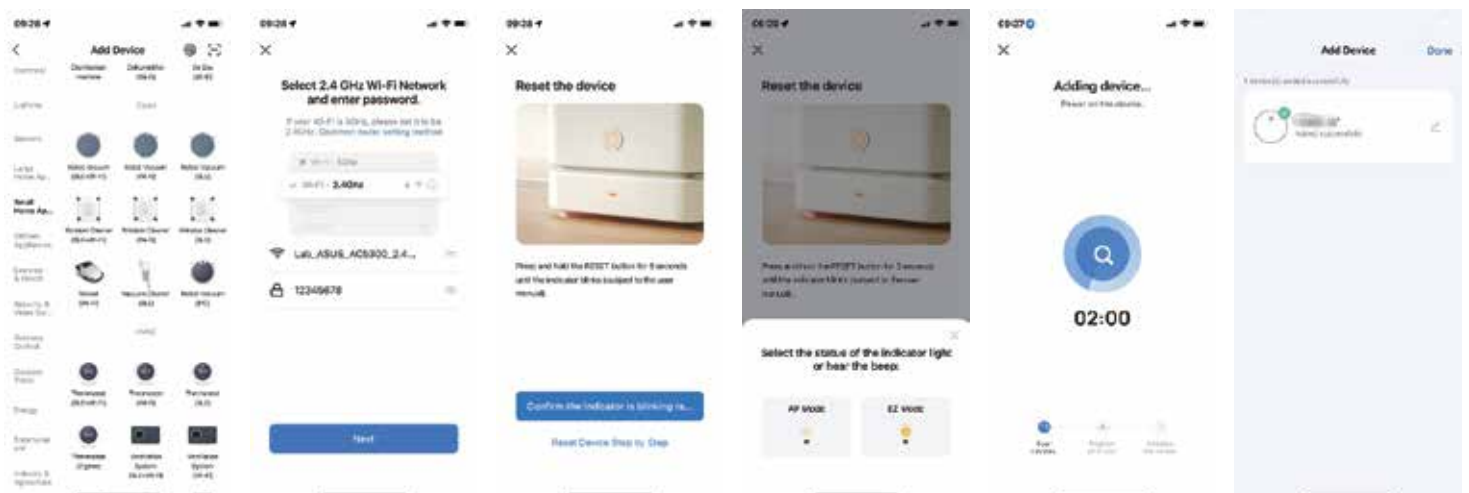

4. AP način rada podržan.

- Odaberite "Robot usisivač (Wi-Fi)" u stupcu Mali kućanski uređaji.
- Provjerite je li Wi-Fi 2,4 GHz i unesite ispravnu lozinku za Wi-Fi.
- pritisnite i držite tipku za ponovno punjenje 6 sekundi za ulazak u AP način rada, čut ćete zvučni signal dvaput, svjetlo napajanja svijetli žuto i treperi. Označite "Potvrdite da indikator brzo treperi" u APP sučelju, kliknite "Dalje" i odaberite AP mod u skočnom prozoru.
- Pronađite pristupnu točku bez lozinke koja je započela sa SmartLife-XXXX na vašem Wi-Fi popisu i kliknite za povezivanje. Nakon uspješnog povezivanja s hot-spotom, vratite se na Smart Life APP, APP će automatski prijeći na sučelje za povezivanje robota. Pričekajte povezivanje i robotom se može upravljati nakon povezivanja.


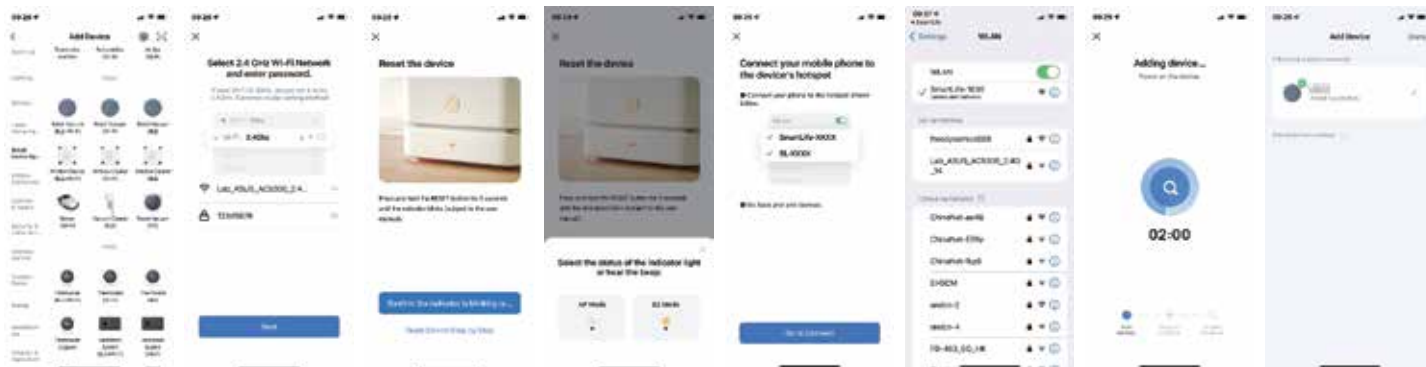


13

Korištenje proizvoda/Instalirajte držač za brisanje

A. Postavite krpu za brisanje na držač za brisanje;

B. Instalirajte držač za brisanje na robota;

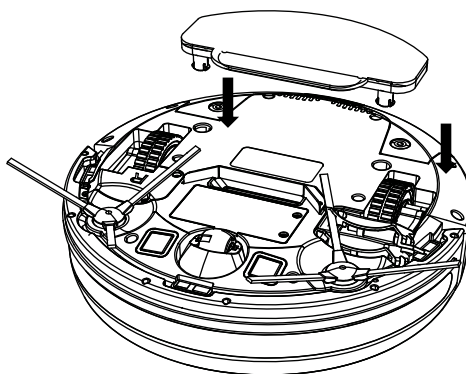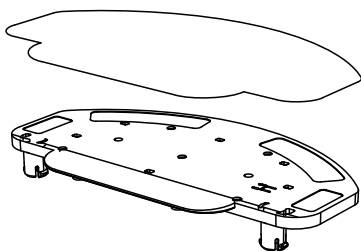


Upotreba proizvoda/spremnik za vodu


* Nemojte koristiti funkciju brisanja tepiha.

* Nakon završetka brisanja, očistite spremnik za vodu i na vrijeme rastavite krpu za brisanje.


A. Izvadite spremnik za vodu;

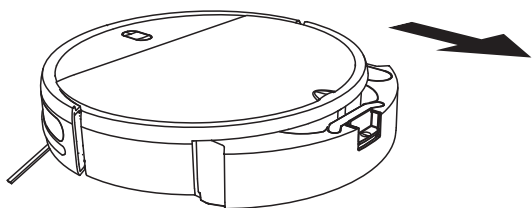


C. Spljoštite gumeni čep

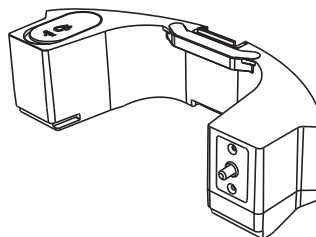

B. Otvorite čep silikagela i dodajte vodu;

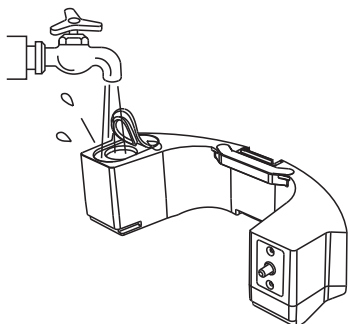


D. Instalirajte spremnik za vodu na robota

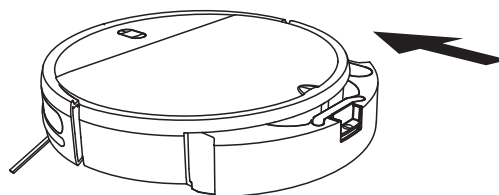


15

Održavanje dijelova – kutija za prašinu


A. Pritisnite gumb na kutiji za prašinu da uklonite kutiju za prašinu.

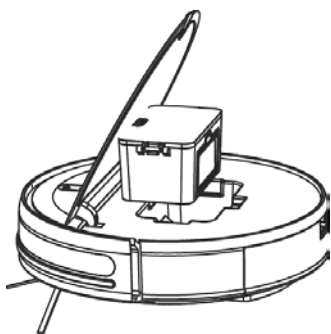


C. Bacati smeće.

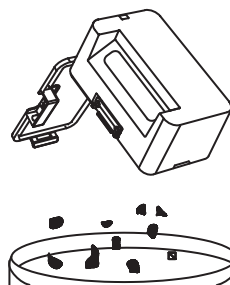

B. Otvorite bočni poklopac kutije za prašinu.

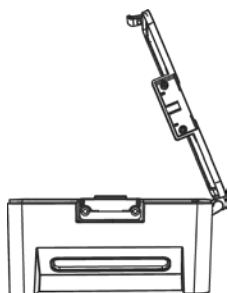


D. Izvadite HEPA filter.

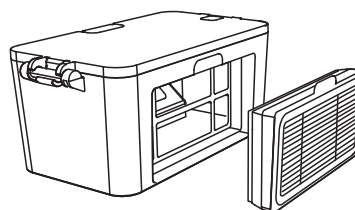


16


E. Dodirnite HEPA filter za uklanjanje prašine.

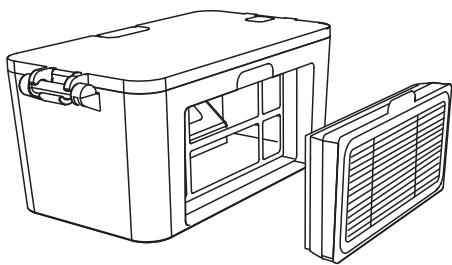

F. Očistite kutiju za prašinu krpom.

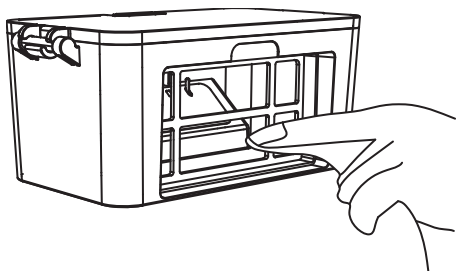

G. Osušite kutiju za prašinu i komponentu filtera kako biste zajamčili njihov vijek trajanja. Napomena: Preporuča se uklanjanje prašine ako se Hepa koristi 15~30 dana. Maksimalni vijek trajanja HEPA filtra je tri mjeseca.

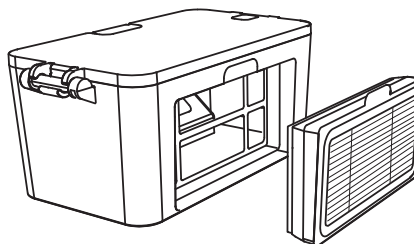

H. Vratite HEPA filter u kutiju za prašinu.


Bilješka:

1. Prije postavljanja HEPA filtra, provjerite je li HEPA filter suh.
 2. Ne izlažite HEPA filter sunčevoj svjetlosti.
- I. Zatvorite poklopac kutije za prašinu i postavite kutiju za prašinu na glavnu jedinicu.


17

Dijelovi Održavanje/Filter Pamuk


A. Izvadite gumeni čep izlaza;

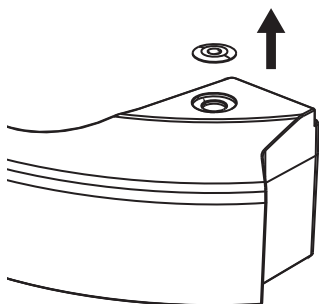


B. Izvadite filtersku vatu iz izlaznog gumenog čepa;

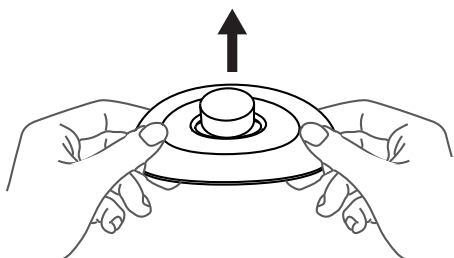

C. promijenite novi pamuk filtera;

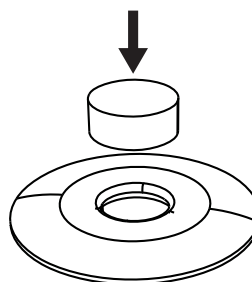

D. Instalirajte izlazni gumeni čep.

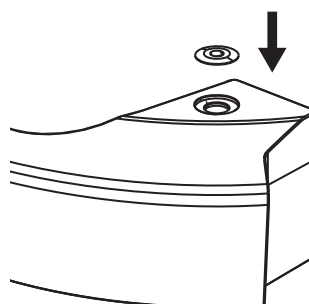


18


Održavanje dijelova – elektroda za punjenje, donji vizualni senzor, pogonski kotač i univerzalni kotač

Napomena: Elektroda za punjenje, donji vizualni senzor i branik sadrže osjetljive elektroničke komponente. Koristite suhu krpu za čišćenje dijelova. Nemojte koristiti mokru krpu u slučaju da voda uđe u dijelove i prouzroči štetu


Čišćenje elektrode za punjenje

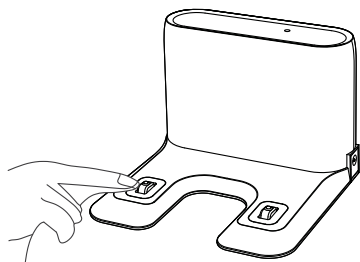

Čišćenje donjeg vizualnog senzora

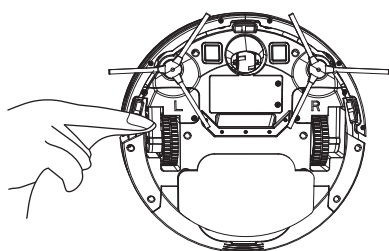

Čišćenje pogonskog i univerzalnog kotača

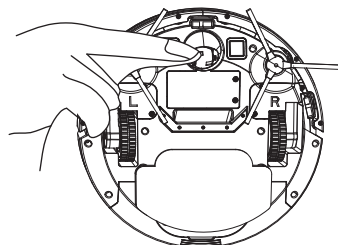

! Bilješke:

Ako proizvod ne koristite dulje vrijeme, potpuno ga napunite, a zatim ga isključite prije pohranjivanja proizvoda. Punite proizvod svaka tri mjeseca u slučaju prekomjernog pražnjenja baterije.

Ako je baterija previše ispražnjena ili se ne koristi dulje vrijeme, proizvod se možda neće moći puniti. Obratite se posprodajnom servisnom osoblju tvrtke radi održavanja. Ne rastavljajte proizvod.

Svjetlosna indikacija

Robot ima dvije svjetlosne indikacije, gornja za napajanje, a donja za punjenje. Svjetlo ima tri boje: crvenu, zelenu i žutu. Status svjetla imaju isključena svjetla, svjetla stalno uključena, brzo i sporo treptanje.

Artikal	Sadržaj	Definicija svjetla			
		Snaga		Ponovno punjenje	
		Boja	Status	Tri boje	Status
1	Uključite napajanje	Zelena	Svjetla stalno upaljena		Svjetla ugašena
2	Isključenje		Svjetla ugašena		Svjetla ugašena
3	Čišćenje	Zelena	Svjetla stalno upaljena		Svjetla ugašena
4	Ponovno punjenje	Zelena	Svjetla stalno upaljena	Žuta	Svjetla stalno upaljena
5	Slabo punjenje baterije	Zelena	Svjetla stalno upaljena	Crvena	Svjetla stalno upaljena
6	Tijekom punjenja	Zelena	Svjetla stalno upaljena	Zelena	Sporo treptanje
7	Punjenje završeno	Zelena	Svjetla stalno upaljena	Zelena	Svjetla stalno upaljena
8	WIFI AP	Zelena	Brzo treptanje	Zelena	Brzo treptanje
9	WIFI povezan	Zelena	Svjetla stalno upaljena		Svjetla ugašena
10	Nenormalno upozorenje	Crvena	Brzo treptanje		Svjetla ugašena
11	Način pripravnosti	Zelena	Svjetla stalno upaljena		Svjetla ugašena
12	Način mirovanja		Svjetla ugašena		Svjetla ugašena
13	Prazna baterija	Crvena	Brzo treptanje		Svjetla ugašena

Specifikacije proizvoda

Kategorija	Artikal	Specifikacija
	Promjer	300 mm
Struktura	Visina	74 mm
	Težina	2.5 kg
Baterija	Napon	14.4 V
	Baterija	2500 mAh punjiva litijska baterija
Čišćenje parametri	Kapacitet kutije za prašinu	200 ml
	Vrsta punjenja	Automatsko punjenje i ručno punjenje
	Način čišćenja	Auto čišćenje; Čišćenje mjesta; Čišćenje rubova
	Vrijeme punjenja	Oko 300 minuta
	Vrijeme čišćenja	Oko 100 minuta
Glavna jedinica	Nazivna snaga (W)	28
	Radni napon (V)	14.4

* Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, specifikacije proizvoda ovise o stvarnom proizvodu. Naša tvrtka zadržava pravo ažuriranja proizvoda.

21

Sigurnosne informacije

Komponenta Tip	Opasna tvar					
	Lead (Pb) and its compounds	Mercury (Hg) and its compounds	Cadmium (Cd) and its compounds	Hexavalent chromium (Cr(VI)) and its compounds	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
Plastični dijelovi	○	○	○	○	○	○
Metalni dijelovi	○	○	○	○	○	○
Modul strujnog kruga glavne jedinice	X	○	○	○	○	○
Elektronička komponenta	○	○	○	○	○	○
Baterija	○	○	○	○	○	○
Kabel za napajanje (metalni dio)	○	○	○	○	○	○

O: To znači da je sadržaj opasne tvari u svim homogenim materijalima dijela ispod graničnih zahtjeva navedenih u trenutno važećem izdanju GB/T 26572.

X: To znači da sadržaj opasne tvari u barem jednom od homogenih materijala komponente premašuje granične zahtjeve navedene u trenutno važećem izdanju GB/T 26572. Sadržaj opasne tvari u komponenti je u Popis izuzeća RoHS-a i ispunjavanje zahtjeva za zaštitu okoliša EU 2015/863 RoHS direktive.



Standardna usklađenost: IEC/EN 60335-1:2019
EN 50014-1:2017

IEC/EN 60335-2-2:2013
EN 50014-2:2015;

FCC Part 15B
EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

Upozorenja o bateriji



Ne smijete sami ukloniti (ili pokušati ukloniti) bateriju ugrađenu u ovaj proizvod. Za zamjenu baterije morate kontaktirati svog pružatelja usluga ili neovisnog kvalificiranog stručnjaka. Ove su upute pripremljene za isključivo korištenje vašeg pružatelja usluga ili neovisnog kvalificiranog stručnjaka.

RADI VLASTITE SIGURNOSTI, NEMOJTE POKUŠAVATI SAMI UKLONITI BATERIJU ILI JE BACITI U VATRU. NEMOJTE RASTAVLJATI,

Upozorenje

ZGNJEČITE ILI PROBUŠITE BATERIJU



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu

(Primjenjivo u zemljama s odvojenim sustavima povrata baterija.)

Oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom. Gdje su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina u EC Direktivi 2006/66.

Bateriju ugrađenu u ovaj proizvod korisnik ne može zamijeniti. Za informacije o njegovoj zamjeni obratite se svom pružatelju usluga. Ne pokušavajte izvaditi bateriju niti je baciti u vatru. Nemojte rastavljati, lomiti ili bušiti bateriju. Ako namjeravate baciti proizvod, mjesto za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere za recikliranje i obradu proizvoda, uključujući bateriju

* Zbog kontinuiranog poboljšanja proizvoda, ovaj informacijski proizvod podliježe fizičkom objektu, a naša tvrtka zadržava pravo ažuriranja proizvoda.