HR BiH



Zilan®

Mini pećnica

ZLN3741

Korisničke upute

2000 Watt	220-240 Volt	50/60Hz


NAZIV DIJELOVA

1. Kontrola temperature
2. Kontrola funkcija
3. Odbrojavanje vremena (Timer)






4. Pleh za pečenje

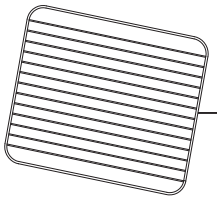

5. Žičani stalak

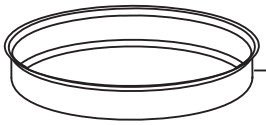

6. Pleh za pečenje

SIGURNOSNE INFORMACIJE

• Nepoštivanjem sigurnosnih uputa proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
• Nikada ne pomičite uređaj povlačenjem za kabel i pazite da se kabel ne zapetlja.
• Uređaj mora biti postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
• Korisnik ne smije ostaviti uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.
• Ovaj uređaj se smije koristiti samo u kućanstvu i samo u svrhu za koju je napravljen.
• Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i nisu pod nadzorom.
• Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
• Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
• Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.
• Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
• Površina se može zagrijati tijekom uporabe.

PRIJE PRVE UPOTREBE
• Izvadite uređaj i pribor iz kutije. Uklonite naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku s uređaja.
• Stavite kabel za napajanje u utičnicu. (Napomena: provjerite odgovara li napon naveden na uređaju lokalnom naponu prije spajanja uređaja. Napon 220V-240V 50/60Hz)
• Prije prve uporabe uređaja operite sve labave dijelove u toploj vodi i sapunici. Isperite i temeljito osušite ispod. Ovi se dijelovi također mogu prati u perilici posuđa.
• Jedinicu uvijek postavite na ravnu stabilnu površinu i osigurajte najmanje 30 cm. slobodnog prostora oko jedinice. Ovaj uređaj nije prikladan za vanjsku instalaciju ili upotrebu. Postavite uređaj na sigurno mjesto.
Nemojte previše blizu zida, zid može izgorjeti ili promijeniti boju. Pazite da zavjese ili nešto slično ne dođu u kontakt s uređajem. Ne stavljajte ništa između dna uređaja i površine na koju postavljate uređaj kako biste spriječili opekline.
• Hrana, poput kruha, pizze i mesa koja se predugo peče u pećnici može zagorjeti; to se može spriječiti redovitim provjeravanjem hrane u pećnici i ne zadržavanjem predugo u uključenoj pećnici. Nikada nemojte zagrijavati hranu u staklenkama ili limenkama izravno u pećnici, toplina bi mogla eksplodirati i uzrokovati ozljede. Uvijek koristite zdjele i tanjure otporne na pećnicu.
• Pećnica bi u početku mogla širiti miris i dim, to je normalno, stoga koristite uređaj u dobro prozračenom prostoru.
• OPREZ: vanjski dio uređaja također se zagrijava. Izbjegavajte svaki fizički kontakt, možete se ozbiljno ozlijediti. Za otvaranje pećnice uvijek koristite ručku na staklenim vratima.

Korištenje pribora
• Koristite rešetku za pripremu suhe hrane kao što su kruh i pizza.
• Lim za pečenje je pogodan za pečenje hrane koja otpušta masnoću, kao što su jela od mesa i piletine. Lim za pečenje možete staviti i ispod rešetke da upije eventualno ispuštenu masnoću.

KORIŠTENJE
• Rešetku, lim za pečenje ili oboje stavite u pećnicu. Oni se mogu postaviti na tri položaja. S unutarnje strane pećnice nalaze se tri vodiča.
• Tipkom za kontrolu temperature odaberite željenu temperaturu, temperatura koju ćete odabrati ovisi o jelu koje pripremate. Možete odabrati temperaturu od 100 - 230 °C.
• Možete birati između tri načina: gornji grijač, donji grijač i oba grijača.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi. Operite sve dijelove u toploj vodi sa sapunom. Isperite i temeljito osušite. Ovi se dijelovi također mogu prati u perilici posuđa. Očistite vanjski dio vlažnom krpom. Očistite unutrašnjost uređaja blagim deterdžentom ili namjenskim sredstvom za čišćenje pećnice.
• Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Ne stavljajte uređaj u perilicu posuđa radi čišćenja. Ako je unutrašnjost pećnice kontaminirana, proces kuhanja i pečenja može trajati dulje od uobičajenog.

OKOLIŠ



Ovaj uređaj se ne smije bacati u kućni otpad nakon isteka roka trajanja, već se mora predati na središnjem mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ovaj simbol na uređaju, priručniku s uputama i pakiranju skreće vašu pozornost na ovo važno pitanje. Materijali korišteni u ovom uređaju mogu se reciklirati.
Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata dajete važan poticaj zaštiti našeg okoliša. Pitajte svoje lokalne vlasti za informacije o mjestu sakupljanja.