



Zilan®

Aparat za šišanje ZLN8641

Korisničke upute

**1200mAh
3.7V**

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj naljepnici.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora se izvršiti u našoj Službi za korisnike. Usluge nakon prodaje pružaju Zilan Ev Aletleri trgovci u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada je uređaj korišten nenamjenski ili zlopotrijebljen te nisu popravljani od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika. kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlorabe ili nepoštivanja ovih uputa.
- **Opres:** Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj ne smije se više koristiti nakon, na primjer, pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na funkcionalnost sigurnost uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžni kabel, ako ih ima (uključujući i kabel za napajanje) nikada nemojte raditi pojeo uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalifik fid profesionalci.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Nemojte stavljati uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vruće grijalice, sunce

zrakama), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.

- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz struje ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme vremena, u slučaju kvarova ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Al načine isključivanja povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemoj omotajte kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijske otvore ako postoje. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.


Ovaj proizvod ima unutra punjivu bateriju. Nemojte ga bacati u vatru, koristiti ili puniti na visokoj temperaturi i nemojte izlagati proizvod pretjeranoj toplini. Prije uporabe provjerite je li rezna glava trimera za kosu pokvarena.

Pregled

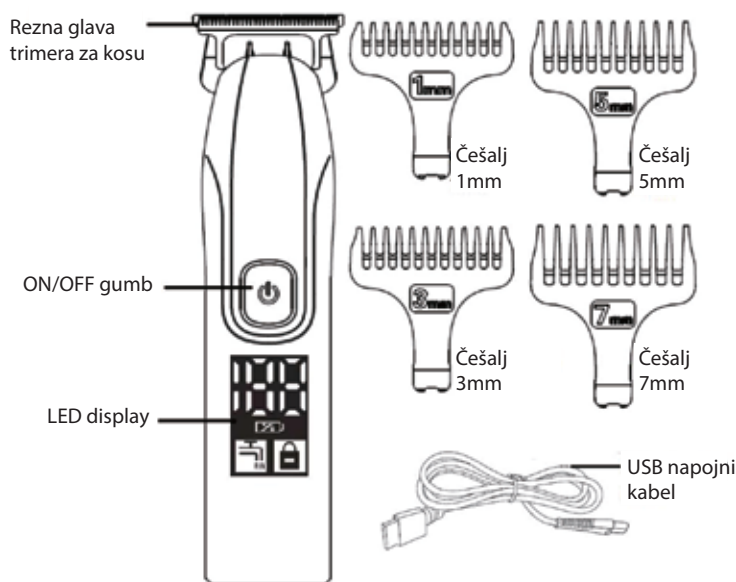

Punjenje

Ulaz ovog proizvoda je 5V 1A, punjenje kao što je prikazano na slici ispod. Vrijeme punjenja je 90 minuta; kada pokaže 100%, pun je; može se koristiti oko 160-180 minuta nakon potpunog punjenja. Sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja. Brzo punjenje 5 minuta može koristiti 5-10 minuta.

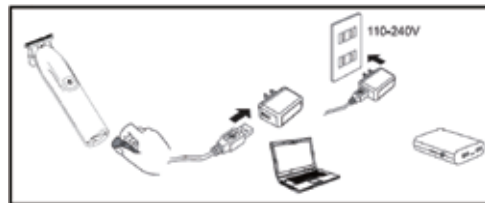

Upute

Podrežite masnu glavu / stražnjicu / čelavu glavu / oblikujte bradu



Ugradnja / uklanjanje češlja

Ravnomjerno stavite prednji dio zuba noža u red češlja; nježno gurnite prstima položaj gumba niza češlja, a zatim ga učvrstite. Odvojite vanjski gumb i izvucite gumb češlja



Proizvod za čišćenje

Četkom za čišćenje pažljivo očistite unutarnji nož. Napomena: Nemojte brisati ručnikom ili papirnatim ručnikom. Ovaj proizvod je voodootporan od 7 i može se prati izravno pod mlazom vode. Napomena: Molimo odspojite napajanje i isključite stroj tijekom čišćenja; i nemojte čistiti vrućom vodom.



Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda: Trimer za kosu

Model proizvoda: ZLN8641

Ulaz proizvoda: 5 V = 1.A

Vrijeme punjenja: 90 minuta

Vrijeme korištenja: 160-180 minuta

Ocjena voodootpornosti: IPX7

Opis prikaza



Postotak električne energije:

Prilikom punjenja, povećanje brojki niza kreće se od

00/05/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100 % (puno); kada je u upotrebi, sman-

jivanje niza pokazuje znamenke 100/95/90/85/80/75/70/65/60/55/50/45/40/35/30/25/20/15/10/05/00 %

(prazno); kada 05 treperi, podsjeća vas na to

naplatiti; kada je 00, baterija je prazna i isključena

Simbol slavine: Simbol slavine treperi nakon 30 minuta kumulativne uporabe, što znači da je potrebno očistiti

Simbol brave: Pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno za zaključavanje/otključavanje; kada je zaključano, prikazati ikonu lokota; Čak i zaključano, kada se poveže s USB kabelom za punjenje, bit će otključano;



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

