



Zilan®

Aparat za šišanje, trimer ZLN8658

Korisničke upute

**Li-ion 500mAh
DC 3.7V**

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje osigurava Zitan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- **Oprez:** Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za

kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.

- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

UPUTE ZA UPORABU

Čitanje i pohranjivanje priručnika s uputama. Prije uporabe kompleta za njegu pažljivo pročitajte upute za uporabu. Ovo se posebno odnosi na sigurnosne napomene. Nepridržavanje ovog priručnika s uputama može uzrokovati oštećenje kompleta za njegu.

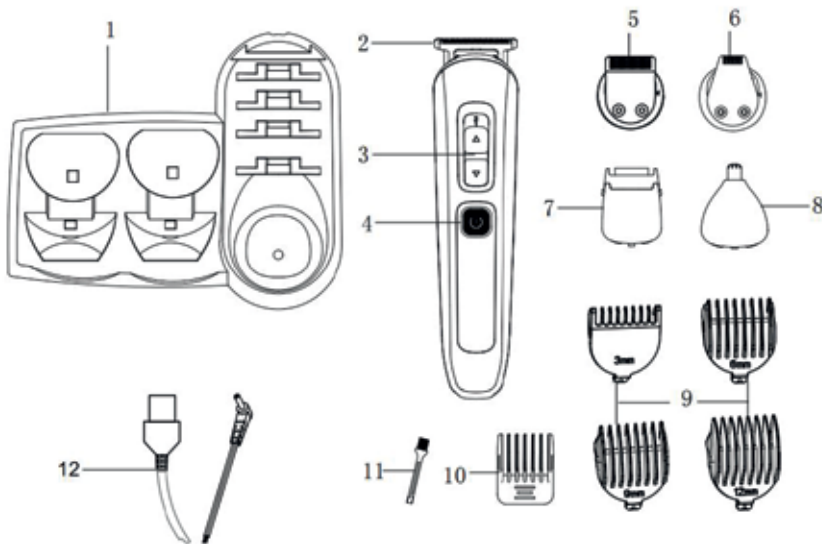

Naziv KOMPONENTI:

1. Velika baza
2. Nastavak za šišanje
3. Prekidač za funkciju stanjivanja
4. Prekidač ON/OFF
5. Nastavak za trimer za bradu
6. Nastavak za precizni trimer
7. Nastavak za brijanje
8. Nastavak za šišanje dlačica u nosu/ušima
9. Češljasti nastavak od 3 mm/6 mm/9 mm/ 12 mm
10. Češljasti dodatak 3-4-5-6 mm
11. Četka za čišćenje
12. USB kabel za punjenje

SIGURNOST

Ispravna uporaba

Komplet za njegu isključivo je dizajniran za šišanje suhe ljudske kose. Komplet za njegu namijenjen je samo za privatnu upotrebu i nije prikladan za komercijalne svrhe. Smije se koristiti samo u zatvorenim prostorima. Komplet za njegu nije prikladan za umjetnu ili životinjsku dlaku. Koristite pribor za njegu samo kako je opisano u ovom priručniku s uputama. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i može rezultirati oštećenjem imovine. Proizvođač ili prodavač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilna ili nepravilna uporaba.

PUNJENJE

BILJEŠKE:

- Prije prve uporabe trimer potpuno napunite cca. 1,5 sati.
- Kada je baterija potpuno napunjena, trimer se može koristiti za

Otpribliže 60 minuta.

1. Isključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje

2. Umetnite USB kabel u rep stroja za šišanje, spojite na napajanje za početak punjenja.

3. Tijekom punjenja, kapacitet baterije pokazuje znamenke od 20-40-60-80-100

Kada je baterija potpuno napunjena, pokažite 100 u bijeloj boji.

4. Kada koristite :pokažite znamenke od 100-80-60-40-20 bijelom bojom.

5. Upozorenje o niskoj bateriji: statistika "20" znamenki treperi i ostaje 5-10 minuta korištenja vremena

6. Sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja.


7. Brzo punjenje 5 minuta može koristiti 3-15 minuta

PUTNA BRAVA

Pritisnite prekidač i držite ga 3 sekunde, sve znamenke na zaslonu trepću nekoliko puta i glavna jedinica će se zaključati. Za otključavanje pritisnite i držite gumb prekidača 3 sekunde ili spojite na izvor napajanja, bit će otključan.

Promjena češljevih nastavaka (3mm/6mm/9mm/12mm)

1. Za montažu češljastih nastavaka i pažljivo gurnite odgovarajući češljasti nastavak preko trimera.
2. Čvrsto gurnite donji kraj češljastog nastavka dok ne sjedne na mjesto.
3. Ako želite ukloniti češalj, otpustite ga na donjem kraju.
4. Izvucite češalj s nastavka trimera.

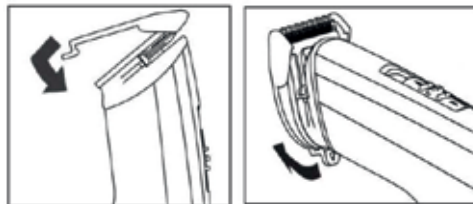

ZAMJENA NASTAVKA ZA TRIMER

OPREZI!

Opasnost od ozljeda!

Nepravilno rukovanje trimerom za kosu može rezultirati ozljedama.

- Isključite trimer prije postavljanja ili promjene

Prilozi:

1. Da biste uklonili i promijenili nastavke trimera, palcem gurnite nastavak natrag i s trimera.



2. Umetnite dodatak u utor na bazi glave. Stavite nastavak i nježno gurnite na osnovu glave.
3. Poravnajte željenu frizuru, sljedeći dodaci su uključeni u komplet za njegu:

NASTAVAK ZA ŠIŠANJE KOSE

1. Odaberite odgovarajući nastavak s češljem (3 mm/6 mm/9 mm/12 mm) koji odgovara nastavku za šišanje kose.
2. Temeljito počesljajte kosu.
3. Zamotajte krpu ili haljinu oko grla i vrata kako biste spriječili da vam komadi kose padnu niz ovratnik.
4. Započnite šišanje s nastavkom za šišanje na vratu ili sa strane i šišajte do sredine glave. Zatim ošišajte prednji dio kose prema sredini glave.
5. Držite trimmer za kosu tako da češalj bude ravno na glavi. Zatim ravnomjerno prođite kroz kosu.
6. Ako je moguće, šišajte kosu suprotno od smjera rasta.
7. Kako biste bili sigurni da ste podrezali sve dlake, prijedite trimerom preko istog područja kose nekoliko puta.
8. Ako dodatak s češljem nije montiran, koristite trimmer samo s nastavkom za šišanje za vrlo kratko šišanje.
9. Temeljito češljajte kosu uvijek iznova.

NASTAVAK ZA TRIMER ZA BRADU

Možete montirati nastavak s češljem od 3 4 5 6 mm za nastavak trimera za medvjede na nastavak trimera za bradu.

1. Češljajte bradu u smjeru rasta.
2. Bradu ošišajte prema dolje od uha do brade. Prvo ošišajte jednu, a zatim drugu stranu.
3. Koristite nastavak za šišanje brade bez nastavka češlja za vrlo kratko šišanje brade ili brkove i konture. Rezni rub trimera za bradu trebao bi biti usmjeren prema bradi pod pravim kutom.
4. Gurnite nastavak s češljem kako biste zaključali željenu duljinu podrezivanja.
5. Postavite češalj sa zaobljenom stranom prema gore na medvjedića i, odozdo, podrežite prema gore suprotno od smjera rasta brade.
6. Da biste podrezali brkove, prvo ih počesljajte ravno prema dolje. Zatim upotrijebite ili nastavak za trimmer za bradu ili nastavak za precizni trimmer. Počnite od sredine iznad usana; preporuča se rezati jednu pa drugu stranu.

NASTAVAK ZA PRECIZNI TRIMER

1. Upotrijebite precizni trimer za stanjivanje i sužavanje brkova, brkova ili stražnjica.
2. Postavite rub nastavka na željenu visinu linije kose i pomaknite trimer prema dolje.

NASTAVAK ZA BRIJANJE

1. Držite nastavak za brijanje pod pravim kutom u odnosu na površinu kože i nježno ga vodite po licu.
2. Brijte se suprotno od smjera rasta vaše brade.
3. Zategnite kožu na kompliciranim područjima, poput brade, kako biste postigli bolje rezultate.

NASTAVAK ZA šišanje dlačica u nosu/ušima

1. Polako i pažljivo umetnite groomer u nosnicu ili uho
2. Rotirajte Grooming System kružnim pokretima dok lagano ulazite i izlazite iz nosa i uha.

ČIŠĆENJE, NJEGA I ODRŽAVANJE:

Napomena: Uvijek redovito čistite nastavke sustava za njegu kako biste osigurali maksimalnu učinkovitost i ispravan radni vijek. Prije čišćenja proizvoda morate ga odspojiti i isključiti iz napajanja.

ČIŠĆENJE PRIKLJUČNE STANICE:

Vlažnom krpom obrišite bazu, zatim ostavite da se osuši. ČIŠĆENJE ČEŠLJA

PRILOZI:

1. Uklonite češalj
2. Isperite češljasti nastavak vodom i ostavite da se potpuno osuši

ČIŠĆENJE KOSE BRADE I NASTAVAK ZA PRECIZNI TRIMER:

1. Palčevima skinite nastavak trimera za kosu
2. Upotrijebite danu četku za čišćenje kako biste uklonili ostatke dlaka s nastavka.
3. Operite sklop oštice vodom. Obrišite sklop oštice krpom.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA STRIŠAVANJE DLAČICA U NOSU/UŠIMA:

1. Skinite nastavak za šišanje dlačica u nosu/ušima
2. Isperite ga vodom i pustite da se potpuno osuši prije ponovnog korištenja.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA BRIJANJE

1. Uklonite nastavak za brijanje.
2. Očistite oštricu za rezanje pomoću priložene četke za čišćenje.
3. Očistite foliju za brijanje u okviru folije za brijanje pod mlazom vode i ostavite je da se potpuno osuši prije nego što je vratite na nastavak za brijanje.

Tehnički podaci:

Model: ZLN8658

Vrijeme punjenja baterije: Pribl. 90 minuta

Trajanje: pribl. 60 minuta

Baterija: 1x Li-ion 14500-500mAh DC 3.7V

USB kabel: vidljiva duljina 1 m, 24 AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.