



Zilan®

Aparat za šišanje, brijanje, trimmer; ZLN8665

Korisničke upute

**Li-ion 500mAh
DC 3.7V**

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje osigurava Zitan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljeni od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- **Oprez:** Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za


kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.

- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

UPUTE ZA UPORABU

Čitanje i pohranjivanje priručnika s uputama. Prije uporabe kompleta za njegu pažljivo pročitajte upute za uporabu. Ovo se posebno odnosi na sigurnosne napomene. Nepridržavanje ovog priručnika s uputama može uzrokovati oštećenje kompleta za njegu.

Naziv KOMPONENTI:

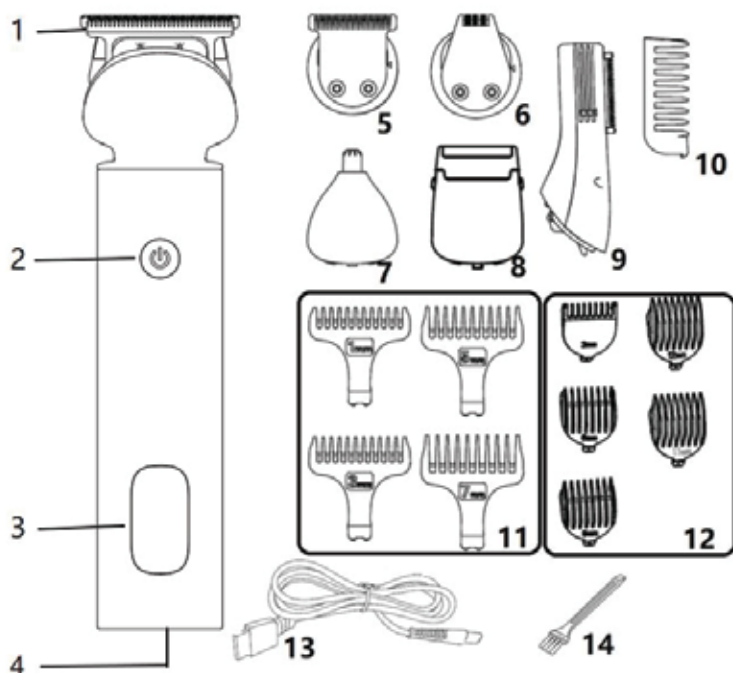

1. Glavni nastavak trimera za bradu
2. Prebacite se
3. Prikaz
4. Prikliučak za punjenje
5. Glava šišača
6. Precizna glava trimera
7. Glava trimera za dlačice u nosu/ušima
8. Glava za brijanje s folijom
9. Glava trimera za tijelo
10. Nastavak s češljem glave trimera za tijelo
11. Glavni češalj za glavu 1/3/5/7 mm
12. Nastavak s češljem za šišanje kose 3/6/9/12/15 mm
13. TYPE-C kabel za punjenje
14. Čista četka nije prikazana
15. Velika baza
16. Torba

SIGURNOST

Ispravna uporaba

Komplet za njegu isključivo je dizajniran za šišanje suhe ljudske kose. Komplet za njegu namijenjen je samo za privatnu upotrebu i nije prikladan za komercijalne svrhe. Smije se koristiti samo u zatvorenim prostorima. Komplet za njegu nije prikladan za umjetnu ili životinjsku dlaku. Koristite pribor za njegu samo kako je opisano u ovom priručniku s uputama. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i može rezultirati oštećenjem imovine. Proizvođač ili prodavač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom ili nepravilnom uporabom.

PUNJENJE

BILJEŠKE:

- Prije prve uporabe trimmer potpuno napunite cca. 1,5 sati.
- Kada je baterija potpuno napunjena, trimmer se može koristiti otprilike 140-170 minuta.
- 1. Isključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje
- 2. Umetnite USB kabel u rep stroja za šišanje, spojite na napajanje za početak punjenja.
- 3. Prilikom punjenja: pokazuje 00-05-10-15..... 85-90-95-100
- 4. Kod korištenja :pokazi 100-95-90.....15-10-05-00
- 5. Nizak kapacitet baterije: znamenka "05" počinje treptati, znači da se može koristiti oko pet minuta
- 6. Brzo punjenje 5 minuta, može se koristiti 3-15 minuta

PUTNA BRAVA

Pritisnite prekidač 3 sekunde, znamenka počinje treperiti za zaključavanje; Ponovno pritisnite prekidač 3 sekunde, znamenka ponovno treperi, otključan je Čak i ako je još zaključan, povežite se s izvorom napajanja, automatski će se otključati

Promjena češljevih nastavaka

1. Za montažu češljastih nastavaka i pažljivo gurnite odgovarajući češljasti nastavak preko trimera.
2. Čvrsto gurnite donji kraj češljastog nastavka dok ne sjedne na mjesto.
3. Ako želite ukloniti češalj, otpustite ga donji kraj.
4. Izvucite češalj s nastavka trimera.

OPREZ!

Opasnost od ozljeda!

Nepravilno rukovanje trimenom za kosu može rezultirati ozljedama.

- Isključite trimen za kosu prije postavljanja ili promjene

Prilozi:

1. Da biste uklonili i promijenili nastavke trimera, palcem gurnite nastavak natrag i s trimera.



2. Umetnite dodatak u utor na bazi glave. Držite nastavak i nježno ga gurnite na osnovu glave.

3. Poravnajte kopču za zaključavanje i gurnite dodatak u utor. Kada čujete "klik", gotovo je.

ODABIR PRAVOG NASTAVKA Trebate odabrati nastavak koji najbolje odgovara željenoj frizuri, sljedeći nastavci uključeni su u komplet za njegu:

NASTAVAK ZA ŠIŠANJE KOSE

1. Odaberite odgovarajući nastavak s češljem (3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/15 mm) koji odgovara nastavku za podrezivanje kose.
2. Temeljito počesljajte kosu.
3. Zamotajte krpu ili haljinu oko grla i vrata kako biste spriječili da vam komadi kose padnu niz ovratnik
4. Započnite šišanje s nastavkom za šišanje na vratu ili sa strane i šišajte prema sredini glave. Zatim ošišajte prednji dio kose prema sredini glave.
5. Držite trimen za kosu tako da češalj bude ravno na glavi. Zatim ravnomjerno prođite kroz kosu
6. Ako je moguće, šišajte kosu suprotno od smjera rasta.
7. Kako biste bili sigurni da ste podrezali sve dlake, prijedite trimenom preko istog područja kose nekoliko puta.
8. Ako dodatak s češljem nije montiran, koristite trimen samo s nastavkom za šišanje za vrlo kratko šišanje.
9. Temeljito češljajte kosu uvijek iznova.

NASTAVAK ZA TRIMER ZA BRADU

Za nastavak trimera za bradu možete odabrati češljasti nastavak 1/3/5/7 mm

1. Česljajte bradu u smjeru rasta.
2. Bradu ošišajte prema dolje od uha do brade. Prvo ošišajte jednu, a zatim drugu stranu
3. Koristite nastavak za šišanje brade bez nastavka češlja za vrlo kratko šišanje brade ili brkove i konture. Rezni rub trimera za bradu trebao bi biti usmjeren prema bradi pod pravim kutom.
4. Gurnite nastavak s češljem kako biste zaključali željenu duljinu podrezivanja.
5. Postavite češalj sa zaobljenom stranom prema gore na medvjedića i, odozdo, podrežite prema gore suprotno od smjera rasta brade.
6. Da biste podrezali brkove, prvo ih počesljajte ravno prema dolje. Zatim upotrijebite ili nastavak za trimen za bradu ili nastavak za precizni trimen. Počnite od sredine iznad usana; Preporuča se rezati jednu pa drugu stranu.

NASTAVAK ZA PRECIZNI TRIMER

1. Upotrijebite precizni trimen nastavak za stanjivanje i sužavanje brkova, brkova ili stražnjica.
2. Postavite rub nastavka na željenu visinu linije kose i pomaknite trimen za kosu prema dolje.

Nastavak za njegu tijela

Upotrebom groomera za tijelo možete delikatnije obrijati bikini zonu i ispod pazuha.

Postupite kako je navedeno u nastavku da biste koristili jedinicu kao uređaj za njegu tijela:

1. Umetnite glavu groomera na mjesto dok ne klikne.
2. Uključite jedinicu pritiskom na prekidač.

3. Postavite uređaj okomito na kožu, nježno i polako pomičite aparat suprotno od smjera rasta dlačica.

NASTAVAK ZA šišanje dlačica u nosu/ušima

1. Polako i pažljivo umetnite groomer u nosnicu ili uho
2. Rotirajte Grooming System kružnim pokretima dok lagano ulazite i izlazite iz nosa i uha.

ČIŠĆENJE, NJEGA I ODRŽAVANJE:

Napomena: uvijek redovito čistite nastavke sustava za njegu kako biste osigurali maksimalne performanse i ispravan vijek trajanja. Prije čišćenja proizvoda morate ga odspojiti i isključiti iz napajanja. Obrišite kućište uređaja vlažnom krpom. Obrišite aparat za šišanje suhom krpom, a aparat za šišanje držite suhim.

NAPOMENA: nemojte čistiti mašinicu pod mlazom vode!

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA ČEŠLJIĆ:

1. Uklonite češalj.
2. Isperite češljasti nastavak vodom i ostavite da se potpuno osuši.

ČIŠĆENJE KOSE BRADE I PRECIZNI TRIMER

PRILOG:

1. Palčevima skinite nastavak trimera za kosu.
2. Upotrijebite danu četku za čišćenje kako biste uklonili ostatke dlaka s nastavka.
3. Operite sklop oštrice vodom. Obrišite sklop oštrice krpom.
4. Nanesite nekoliko kapi ulja za oštrice na rezni rub nastavka. Po potrebi mekom krpom obrišite višak ulja.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA STRIŠAVANJE DLAČICA U NOSU/UŠIMA:

1. Skinite nastavak za šišanje dlačica u nosu/ušima.
2. Isperite ga vodom i pustite da se potpuno osuši prije ponovne uporabe.

Čišćenje nastavka Body Groomer

1. Uklonite nastavak za njegu tijela.
2. Očistite oštricu za rezanje pomoću priložene četke za čišćenje.
3. Očistite Body groomer foliju pod mlazom vode i ostavite da se potpuno osuši prije nego što je vratite na nastavak Body Groomer.

Tehnički podaci

Vrijeme punjenja baterije: Pribl. 90 minuta

Trajanje: Pribl. 140-170 minuta

Baterija: 1x Li-ion 18500-1200 mAh DC 3.7V

USB kabel: vidljiva duljina 1 m, 24 AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.