HR BiH

Zilan®

Aparat za šišanje, trimer
ZLN8696

Korisničke upute

2000mAh
3.7V

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
• Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
• Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
• Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
• Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj naljepnici.
• Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
• Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora se izvršiti u našoj Službi za korisnike. Usluge nakon prodaje pružaju Zilan Ev Aletleri trgovci u vašoj zemlji.
• Oštećenja nastala u situacijama kada je uređaj korišten nenamjenski ili zloupotrijebljen te nisu popravljeni od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
• Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
• Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
• Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu
• Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
• Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
• Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
• Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
• Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.
• **Oprez:** Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj
ne smije se više koristiti nakon, na primjer, pada na tvrdu površinu.
Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na funkcionalnost
sigurnost uređaja.
• Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili
produžni kabel, ako ih ima (uključujući i kabel za napajanje) nikada nemojte raditi
pojeo uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalifik
fid profesionalci.
• Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Nemojte stavljati uređaj
i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vruće grijalice, sunce

zrakama), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
• Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
• Uvijek ga isključite iz struje ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme
vremena, u slučaju kvarova ili u slučaju opasnosti.
• Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Al
načine isključivanja povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara,
prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemoj
omotajte kabel oko uređaja.
• Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
• Ne prekrivajte ventilacijske otvore ako postoje. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
• Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
• Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

Ovaj proizvod ima unutra punjivu bateriju. Nemojte ga bacati u vatru, koristiti ili puniti na visokoj temperaturi i nemojte izlagati proizvod pretjeranoj toplini. Prije uporabe provjerite je li rezna glava trimera za kosu pokvarena.

Pregled

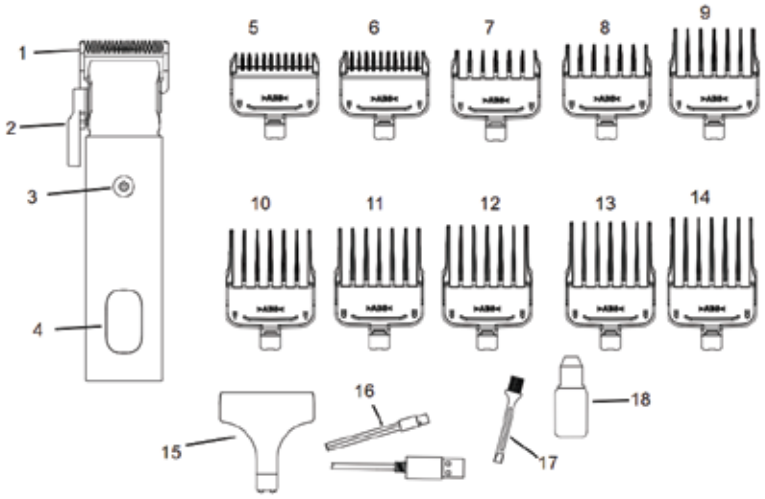

1. Trimer za kosu/bradu
2. Kontrola klizača za fino podešavanje
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. LED zaslon
5. Češljasti nastavak od 1,5 mm
6. Češljasti nastavak od 3 mm
7. Češljasti nastavak od 4,5 mm
8. Češljasti nastavak od 6 mm
9. Češljasti nastavak od 10 mm
10. Češljasti nastavak od 13 mm
11. Češljasti nastavak od 16 mm
12. Češljasti nastavak od 19 mm
13. Češljasti nastavak od 22 mm
14. Češljasti nastavak od 25 mm
15. Zaštitna kapa
16. USB kabel za punjenje
17. Četka za čišćenje
18. Ulje za podmazivanje

Punjenje
Bilješke:
Punite aparat za šišanje otprilike 3 sata prije prve uporabe i tijekom svake sljedeće. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti oko 200 minuta bez spajanja na napajanje.
1. Umetnite USB kabel u rep stroja za šišanje, spojite na napajanje za početak punjenja.
2. Prilikom punjenja: prikaz kapaciteta baterije od
00-05-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 %.
3. Kada koristite: prikažite znamenke od
100-95-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-05-00% .
4. Kada vrijeme korištenja dosegne 30 minuta, pojavit će se simbol boce ulja, samo vas podsjeti da dodate malo ulja
5. Upozorenje o niskom kapacitetu baterije kada se prikaže 05, znači da se može koristiti oko 5-10 minuta
6. Brzo punjenje za 5 minuta, može koristiti 3-15 minuta.
7. Sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja.

Putna brava
Pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, zaključan je i istovremeno prikazuje ikonu za zaključavanje;
Za otključavanje pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, ikona zaključavanja nestaje; Čak i zaključano, kada se poveže s izvorom napajanja, bit će otključano

Promjena češljevih nastavaka
1. Otpustite zaštitni poklopac na donjem kraju, povucite ga.
2. Za postavljanje češljastih nastavaka i pažljivo gurnite odgovarajući češljasti nastavak na trimer za kosu.
3. Čvrsto pritisnite donji nastavak češljastog nastavka dok ne sjedne na mjesto.
4. Ako želite ukloniti češalj, otpustite ga na donjem kraju.
5. Izvucite češalj s trimera za kosu.

Šišanje kose
Odaberite jedan od odgovarajućih dodataka češlja za češalj između (1,5 mm/3 mm/4,5 mm/6 mm/10 mm/13 mm/16 mm/19 mm/22 mm/25 mm).
2. Počešljajte kosu temeljito i glatko.
3. Zamotajte tkaninu ili ogrtač oko grla i vrata kako biste spriječili da amortizer upadne u vaš ovratnik.
4. Započnite šišanje s nastavkom za šišanje kose od vrata ili sa strane i podrežite prema sredini glave. Zatim ošišajte prednji dio kose prema sredini glave.
5. Držite trimer za kosu i postavite nastavak s češljem ravno na glavu. Zatim ravnomjerno prođite kroz kosu.
6. Ako je moguće, podšišajte kosu suprotno od smjera rasta.
7. Kako biste bili sigurni da ćete podrezati dlačice, prijeđite trimerom preko istog područja nekoliko puta za šišanje.
8. Ako nastavak s češljem nije instaliran, može se koristiti samo za šišanje vrlo kratke kose.
9. Počešljajte kosu temeljito i glatko opet i opet.

Šišanje kontura i brade

Za vrlo kratko šišanje kose ili bradu ili konture, koristite proizvod bez češlja. Koristite klizač za fino podešavanje. Namjestite rezač okretanjem prstena za podešavanje od naprijed prema dolje. Kada je poluga u gornjem položaju, oštrice će dati najkraći rez. Guranjem poluge prema dolje postupno se povećava duljina rezanja.
Skratite ili ošišajte kosu po želji.



Održavanje rezača

• Kako biste održali svoju mašinicu za šišanje u vrhunskom stanju, oštrice treba namazati uljem svakih nekoliko šišanja.
- Za pravilno podmazivanje, jedinicu treba držati tako da su oštrice u položaju prema dolje, dodajte ulje kao što pokazuje strelica.

Mjere opreza pri uporabi
1. Molimo nemojte rastavljati proizvod.
2. Nemojte puniti proizvod na temperaturi iznad 40°C ili ispod 0°C.

Čišćenje aparata za šišanje
Nemojte ga čistiti pod vodom!
1. Prije čišćenja morate isključiti i izvući napajanje
2. Isključite trimer za kosu
3. Obrišite kućište uređaja vlažnom krpom.
4. Obrišite aparat za šišanje suhom krpom, neka aparat za šišanje bude suh.

Čišćenje oštrice
Uklonite ostatke dlaka s oštrice pomoću četke za čišćenje koja je uključena u isporuku.
Nanesite nekoliko kapi ulja za oštrice na rezni rub nastavka. Po potrebi mekom krpom obrišite višak ulja.

Čišćenje češljastih nastavaka:
Uklonite češalj.
Isperite češljasti nastavak vodom i ostavite da se potpuno osuši.

Tehničke specifikacije
Model: ZLN8696
Snažan motor: Pribl. 3,7 V DC
Vrijeme punjenja baterije: Pribl. 3 sata
Trajanje: Pribl. 200 minuta
Baterija: 1x Li-ion baterija 18650-2000 mAh, 3.7V DC
USB kabel: vidljiva duljina 1m, 24A WG

Recikliranje i odlaganje proizvoda
Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.