HR BiH

Zilan®

Aparat za šišanje, trimer
ZLN8702

Korisničke upute

1200mAh
3.7V

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
• Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
• Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
• Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
• Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
• Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
• Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje osigurava Zitan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
• Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljeni od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
• Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
• Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
• Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
• Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
• Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
• Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
• Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
• Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
• Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
• Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
• Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
• Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za

kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
• Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
• Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
• Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

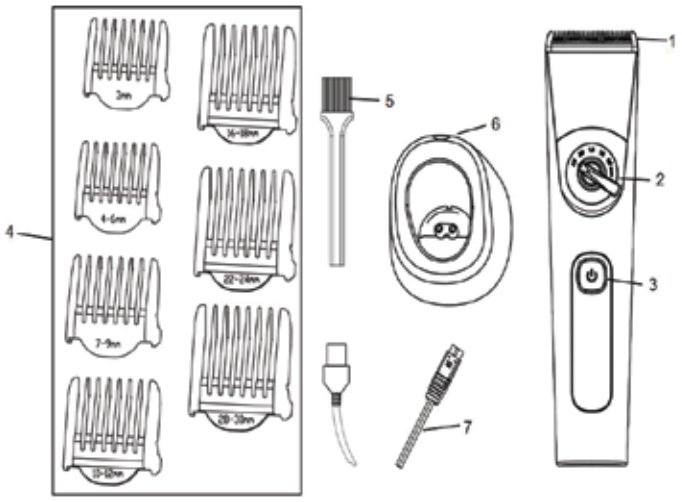

1. Nastavak za šišanje kose
2. Birajte
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Dodatak češlja (3 mm/4-6 mm/7-9 mm/ 10-12 mm/16-18 mm/22-24 mm/28-30 mm)
5. Četka za čišćenje
6. Baza za punjenje
7. USB kabel za punjenje

Punjenje
BILJEŠKE:
Punite aparat za šišanje cca. 1,5 sat prije prve uporabe. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti približno 120 minuta bez spajanja na napajanje.
1. Umetnite USB kabel u rep stroja za šišanje, uključite napajanje za početak punjenja.
2. Prilikom punjenja: prikaz kapaciteta baterije od
00-05-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 (puno).
U međuvremenu crvena ikona utikača će se pojaviti postojano
3. Kada koristite: prikažite znamenke od 100-95-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-05-00.
4. Upozorenje o niskom kapacitetu baterije kada se pojavi i bljeska crvena ikona utikača, znači da stroj za šišanje može koristiti 5-10 minuta
5. Sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja.

PUTNA BRAVA
Pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, to je. zaključana i ikona zaključavanja trepću istovremeno; Za otključavanje pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, ikona zaključavanja nestaje; Čak i kada je zaključan, bit će otključan kada se poveže s napajanjem za punjenje.

UPUTE ZA UPORABU
1) S funkcijom finog podešavanja, duljine rezanja 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm zasebnim kotačićem iznutra;
2) Mašina za šišanje sa 7 češljeva za izmjenu, veličina: 3 mm, 4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 22-24 mm, 28-30 mm
3) Odaberite jedan od češljastih nastavaka koji se prilagođavaju aparatu za šišanje.
4) Temeljito počešljajte kosu.
5) Zamotajte krpu ili ogrtač oko grla i vrata kako biste spriječili da vam komadići kose padnu niz ovratnik.
6) Započnite šišanje s nastavkom za šišanje na vratu ili sa strane i šišajte prema sredini glave. Zatim ošišajte prednji dio kose prema sredini glave.
7) Držite trimer za kosu tako da češalj bude ravno na glavi.
Zatim ravnomjerno prođite kroz kosu.
8). Ako je moguće, šišajte kosu suprotno od smjera rasta.
9) Kako biste bili sigurni da ste podrezali sve dlake, prijeđite trimerom preko istog područja kose nekoliko puta.
10) Ako nastavak s češljem nije montiran, koristite trimer samo s nastavkom za šišanje za vrlo kratko šišanje.
11) Temeljito češljajte kosu uvijek iznova.

ČIŠĆENJE MAŠINE ZA ŠIŠANJE

Prije čišćenja morate ga isključiti i izvući iz struje! Vodootporan IPX6, možete isprati aparat za šišanje pod tekućom vodom. Zatim mekom krpom obrišite proizvod i oštricu. Za bolje skladištenje preporučujemo da dodate nekoliko kapi ulja za podmazivanje na oštricu. Na kraju ponovno pokrenite uređaj.

Nakon pranja vodom, ako nije za trenutnu upotrebu, stavite proizvod pod određenim kutom na nekoliko sati, voda unutar stroja može istjecati.

Ako se stroj ne koristi odmah, kapnite 2 kapi ulja za podmazivanje na glavu rezača radi održavanja stroja.

GLAVA TRIMERA

UKLONITE GLAVU REZAČA: namjestite gumb trimera na izvorno mjesto (pokažite 2,5 mm), držite trimer i palcem pritisnite unatrag, zatim uklonite glavu trimera. Ostatke kose očistite četkom i kapnite nekoliko kapi ulja na zube rezača.

UMETNITE GLAVU ZA REZANJE: Napomena: kada postavljate dasku za rezanje, prvo podesite gumb trimera na duljinu rezanja od 2,5 mm, umetnite glavu za rezanje u trimer, pritisnite trimer, kada čujete zvuk "klik", što znači da je instalacija je potpuna.

Tehnički podaci

Model: ZLN8702

Snažan motor: 3,7 VDC

Vrijeme punjenja baterije: Pribl. 1,5 sati

Trajanje: Pribl. 120 minuta kada je potpuno napunjena Baterija: lxLi-ion baterija 18650-1200 mAh, 3,7 VDC

USB kabel: vidljiva duljina lm, 24AWG

Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.