

Zilan®

Mikrovalna pećnica
ZLN1222


KORISNIČKE UPUTE



**700
Watt**

**220-240
Volt**

50Hz

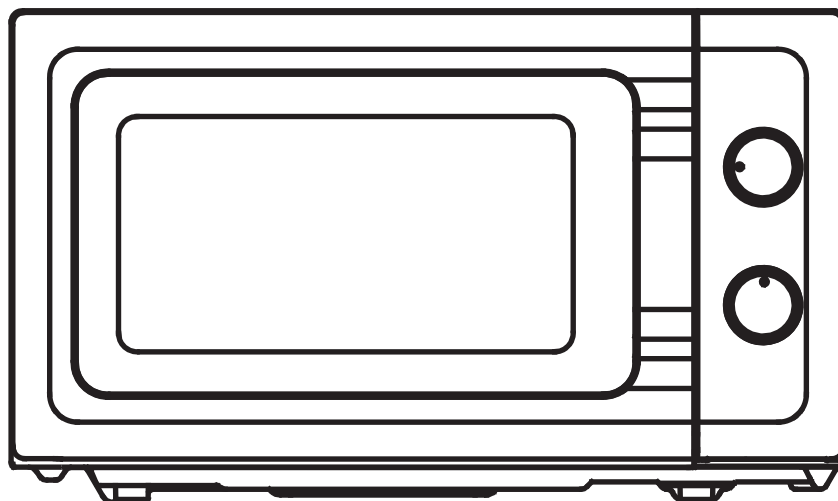

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

- 1.** Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima jer rad s otvorenim vratima može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ne uništiti ili dirati u sigurnosne blokade.
- 2.** Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata i ne dopustite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje nakupe na brtvenim površinama.
- 3.** Ne koristite pećnicu ako je oštećena. Osobito je važno da se vrata pećnice dobro zatvore i da se ne oštete
 - a.** Vrata (savijena),
 - b.** Šarke i zasuni (slomljeni ili olabavljeni),
 - c.** Brtve za vrata i brtvene površine.
- 4.** Pećnicu ne smije podešavati ili popravljati nitko osim odgovarajuće kvalificiranog servisnog osoblja.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pri korištenju električnih uređaja potrebno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od opekline, strujnog udara, požara, ozljeda osoba ili izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji:

1. Pročitajte sve upute prije uporabe uređaja.
 2. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu namjenu kako je opisano u ovom priručniku. Ne koristite korozivne kemikalije ili pare u ovom uređaju. Ova vrsta pećnice je posebno dizajnirana za zagrijavanje, kuhanje ili sušenje hrane. Nije namijenjen za industrijsku ili laboratorijsku uporabu.
 3. Ne koristite pećnicu kada je prazna.
 4. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili mu je pao. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisera ili slično kvalificirane osobe kako biste izbjegli opasnost
 5. **UPOZORENJE:** Dopustite djeci da koriste pećnicu bez nadzora samo ako ste dobili odgovarajuće upute kako bi dijete moglo koristiti pećnicu na siguran način i razumjelo opasnosti od nepravilne uporabe.
 6. Kako biste smanjili rizik od požara u unutrašnjosti pećnice:
 - Kada zagrijevate hranu u plastičnim ili papirnatim posudama, često provjeravajte pećnicu na mogućnost paljenja.
 - Skinite žičane vezice s papirnatih ili plastičnih vrećica prije stavljanja vrećice u pećnicu.
 - Ako primijetite dim, isključite ili izvucite utikač iz struje i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili plamen.
 - Nemojte koristiti šupljinu za skladištenje.
- Ne ostavljajte papirnate proizvode, posuđe za kuhanje ili hranu u udubljenju kada nije u upotrebi.
- **UPOZORENJE:** Tekućina ili druga hrana ne smiju se zagrijevati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.
8. Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog eruptivnog vrenja, stoga morate biti oprezni pri rukovanju posudom.

9. Nemojte pržiti hranu u pećnici. Vruće ulje može oštetiti dijelove pećnice i posuđe te čak dovesti do opekline kože.

10. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijevati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

11. Prije kuhanja probušite hranu s teškom ljuskom kao što su krumpiri, cijele tikve, jabuke i kesteni.

12. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki za bebe treba promiješati ili protresti i provjeriti temperaturu prije posluživanja kako bi se izbjegle opekline.

13. Posuđe za kuhanje može postati vruće zbog topline koja se prenosi iz zagrijane hrane. Za rukovanje posuđem mogu biti potrebni držači za posude.

14. Posuđe treba provjeriti kako bi se osiguralo da je prikladno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.

15. **UPOZORENJE:** Opasno je da bilo tko osim obučene osobe obavlja servis ili popravak koji uključuje uklanjanje bilo kakvog poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj pećnici energije.

16. Ovaj proizvod je ISM oprema grupe 2 klase B. Definicija skupine 2 koja sadrži svu ISM (industrijsku, znanstvenu i medicinsku) opremu u kojoj se radiofrekvencijska energija namjerno stvara i/ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za obradu materijala i opremu za eroziju iskrenjem. Za opremu klase B je oprema prikladna za korištenje u kućanstvima i ustanovama izravno spojenim na niskonaponsku mrežu napajanja koja opskrbljuje zgrade koje se koriste za kućanstvo.

17. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

18. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

19. Mikrovalna pećnica se koristi samo kao samostojeća.

20. UPOZORENJE: Nemojte postavljati pećnicu iznad ploče za kuhanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplinu, jer bi se mogla oštetiti ako je ugrađena i time bi se izbjeglo jamstvo.

21. Dostupna površina može biti vruća tijekom rada.

22. Mikrovalna pećnica se ne smije stavljati u ormarić.

23. Vrata ili vanjska površina mogu se zagrijati dok uređaj radi.

24. Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

25. Uređaj treba postaviti uza zid

26. Aparat ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili podučeni

27. Djeca se nadziru da se ne igraju s uređajem

28. UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve na vratima oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi ovlaštena osoba

29. U uputama se navodi da uređaji nisu namijenjeni za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.

30. Mikrovalna pećnica je samo za upotrebu u kućanstvu, a ne za komercijalnu upotrebu.

31. Nikada ne uklanjajte držač razmaka sa stražnje ili bočne strane, jer osigurava minimalnu udaljenost od zida za cirkulaciju zraka.

32. Osigurajte okretnu ploču prije pomicanja uređaja kako biste izbjegli oštećenja.

33. Oprez: Opasno je popravljati ili održavati uređaj od strane stručnjaka jer u takvim okolnostima mora biti uklonjen poklopac koji osigurava zaštitu od mikrovalnog zračenja. Ovo se također odnosi na promjenu kabela za napajanje ili rasvjete. U tim slučajevima pošaljite uređaj u naš servisni centar.

34. Mikrovalna pećnica je namijenjena samo za odmrzavanje, kuhanje i kuhanje hrane na pari.

35. Koristite rukavice ako uklanjate zagrijanu hranu.

36. Oprez! Para će izlaziti prilikom otvaranja pok-

lopaca ili umotavanja folije.

37. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i nisu pod nadzorom.

38. Ako se pojavi dim, isključite ili izvucite utikač iz uređaja i držite vrata zatvorena kako bi se ugušio.

TEHNIČKI PODACI

Potrošnja energije:	230-240V~50Hz, 1200W (mikrovalna)
Nazivna izlazna snaga:	700W
Radna frekvencija:	2450MHz
Vanjske dimenzije:	262 mm(V) x 452 mm(Š) x 345 mm(D)
Dimenzije pećnice:	198 mm(V) x 315 mm(Š) x 297 mm(D)
Kapacitet pećnice:	Kompaktan 20 litara
Ujednačenost kuhanja:	Sustav okretnih ploča
Neto težina:	10.5 kg

MONTAŽA

1. Provjerite jesu li sav materijal za pakiranje uklonjen s unutarnje strane vrata.
2. UPOZORENJE: Provjerite ima li na pećnici oštećenja, kao što su nepravilnosti ili savijena vrata, oštećene brtve na vratima i površina za brtvljenje, slomljene ili labave šarke vrata i zasuni te udubljenja u unutrašnjosti ili na vratima. Ako postoji bilo kakvo oštećenje, nemojte koristiti pećnicu i kontaktirajte kvalificirano servisno osoblje.
3. Ova mikrovalna pećnica mora biti postavljena na ravnu, stabilnu površinu kako bi izdržala njenu težinu i najtežu hranu koja će se vjerojatno kuhati u pećnici.
4. Ne postavljajte pećnicu na mjesta gdje se stvaraju toplina, vlaga ili visoka vlažnost, ili blizu zapaljivih materijala.
5. Za pravilan rad, pećnica mora imati dovoljan protok zraka. Ostavite 20 cm prostora iznad pećnice, 10 cm straga i 5 cm s obje strane. Nemojte prekrivati niti blokirati otvore na uređaju. Nemojte uklanjati stopala.
6. Ne koristite pećnicu bez staklenog pladnja, nosača valjka i osovine u ispravnom položaju.
7. Provjerite je li kabel za napajanje neoštećen i ne prolazi ispod pećnice ili preko vruće ili oštre površine.
8. Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se mogla lako isključiti u slučaju nužde.
9. Ne koristite pećnicu na otvorenom.

RADIO SMETNJE

Rad mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje na vašem radiju, TV-u ili sličnoj opremi. Ako postoje smetnje, one se mogu smanjiti ili ukloniti poduzimanjem sljedećih mjera:

1. Očistite vrata i brtvenu površinu pećnice.
2. Preusmjerite prijemnu antenu radija ili televizije.
3. Premjestite mikrovalnu pećnicu u odnosu na prijemnik.
4. Udaljite mikrovalnu pećnicu od prijemnika.
5. Uključite mikrovalnu pećnicu u drugu utičnicu tako da mikrovalna pećnica i prijamnik budu na različitim strujnim krugovima.

NAČELA KUHANJA U MIKROVALNOJ PEĆNICI

1. Pažljivo rasporedite hranu. Postavite najdeblja područja prema vanjskoj strani posude.
2. Pazite na vrijeme kuhanja. Kuhajte najkraće naznačeno vrijeme i dodajte još po potrebi. Jako prekuhana hrana može se dimiti ili zapaliti.
3. Pokrijte hranu tijekom kuhanja. Poklopci sprječavaju prskanje i pomažu da se hrana ravnomjerno skuha.
4. Okrenite hranu jednom tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici kako biste ubrzali kuhanje hrane poput piletine i hamburgera. Velike namirnice poput pečenja moraju se okrenuti barem jednom.
5. Presložite namirnice poput mesnih okruglica na pola kuhanja odozgo prema dolje i od sredine jela prema van.

UPUTE ZA UZEMLJENJE

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Ova je pećnica opremljena kabelom koji ima žicu za uzemljenje s utikačem za uzemljenje. Mora biti uključen u zidnu utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara pružajući izlaznu žicu za električnu struju. Preporuča se predvidjeti poseban krug koji služi samo pećnici. Korištenje visokog napona je opasno i može dovesti do požara ili druge nezgode koja može uzrokovati oštećenje pećnice. **UPOZORENJE** Nepravilna uporaba utikača za uzemljenje može dovesti do opasnosti od strujnog udara.

Bilješka:

1. Ako imate bilo kakvih pitanja o uzemljenju ili električnim uputama, obratite se kvalificiranom električaru ili serviseru.
2. Niti proizvođač niti prodavač ne mogu prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu na pećnici ili osobne ozljede nastale uslijed nepridržavanja postupci električnog spajanja.

Žice u ovom glavnom kabelu obojene su u skladu sa sljedećim kodom:

Zeleno i žuto = ZEMLJA

Plavo = NEUTRALNO

Smeđa = ŽIVO

PRIJE NEGO POZOVETE SERVIS

Ako pećnica ne radi:

1. Provjerite je li pećnica dobro priključena. Ako nije, izvadite utikač iz utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovno ga čvrsto uključite.
2. Provjerite postoji li pregorjeli osigurač strujnog kruga ili isključen glavni prekidač. Ako vam se čini da rade ispravno, ispitajte utičnicu s drugim uređajem.
3. Provjerite je li upravljačka ploča ispravno programirana i je li mjerač vremena postavljen.
4. Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena aktiviranjem sigurnosnog sustava zaključavanja vrata. U suprotnom mikrovalna energija neće ulaziti u pećnicu.


AKO NIŠTA OD GORE NAVEDENOG NE RIJEŠI SITUACIJU, KONTAKTIRAJTE KVALIFICIRANOG TEHNIČARA. NE POKUŠAVAJTE SAMI PODEŠAVATI ILI POPRAVLJATI PEĆNICU.

VODIČ ZA POSUĐE

1. Idealan materijal za mikrovalnu pećnicu je proziran za mikrovalnu pećnicu, omogućuje prolaz energije kroz posudu i zagrijavanje hrane.
2. Mikrovalna pećnica ne može prodrijeti kroz metal, stoga se ne smije koristiti metalno posuđe ili posuđe s metalnim ukrasima.
3. Nemojte koristiti proizvode od recikliranog papira za kuhanje u mikrovalnoj pećnici, jer mogu sadržavati male metalne komadiće koji mogu izazvati iskre i/ili požar.
4. Preporučuju se okrugla/ovalna posuđa umjesto četvrtastih/duguljastih jer se hrana u kutovima prekuha.
5. Uske trake aluminijske folije mogu se koristiti kako bi se spriječilo prekuhavanje izloženih područja.


POSUĐE ZA KUHANJE	MIKROVALNA
Staklo otporno na toplinu	Da
Staklo koje nije otporno na toplinu	Ne
Keramika otporna na toplinu	Da
Plastična posuda za mikrovalnu pećnicu	Da
Kuhinjski papir	Da
Metalna ladica	Ne
Metalni stalak	Ne
Aluminijska folija i spremnici od folije	Ne

NAZIVI DIJELOVA

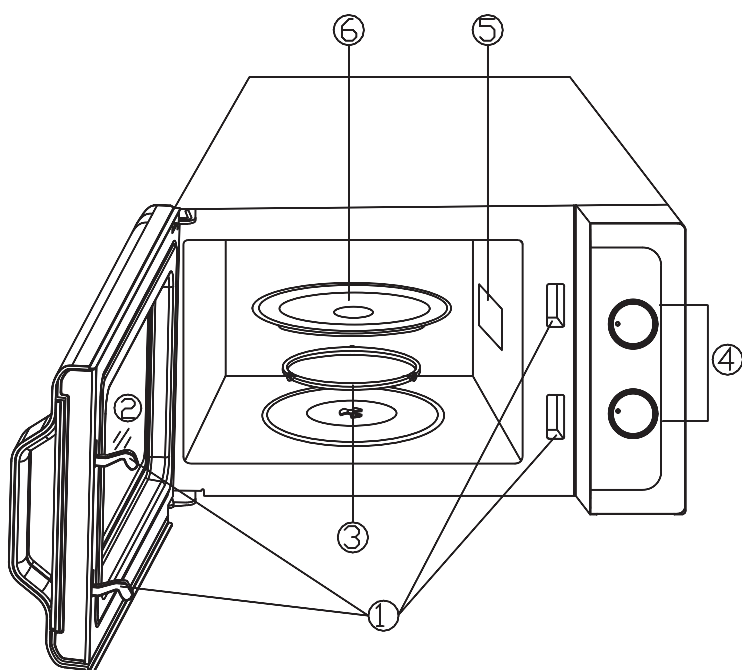

1. Sigurnosni sustav zaključavanja vrata
2. Prozor pećnice
3. Potpora gramofona
4. Upravljačka ploča
5. Valovod
6. Stakleni pladanj

UPRAVLJAČKA PLOČA

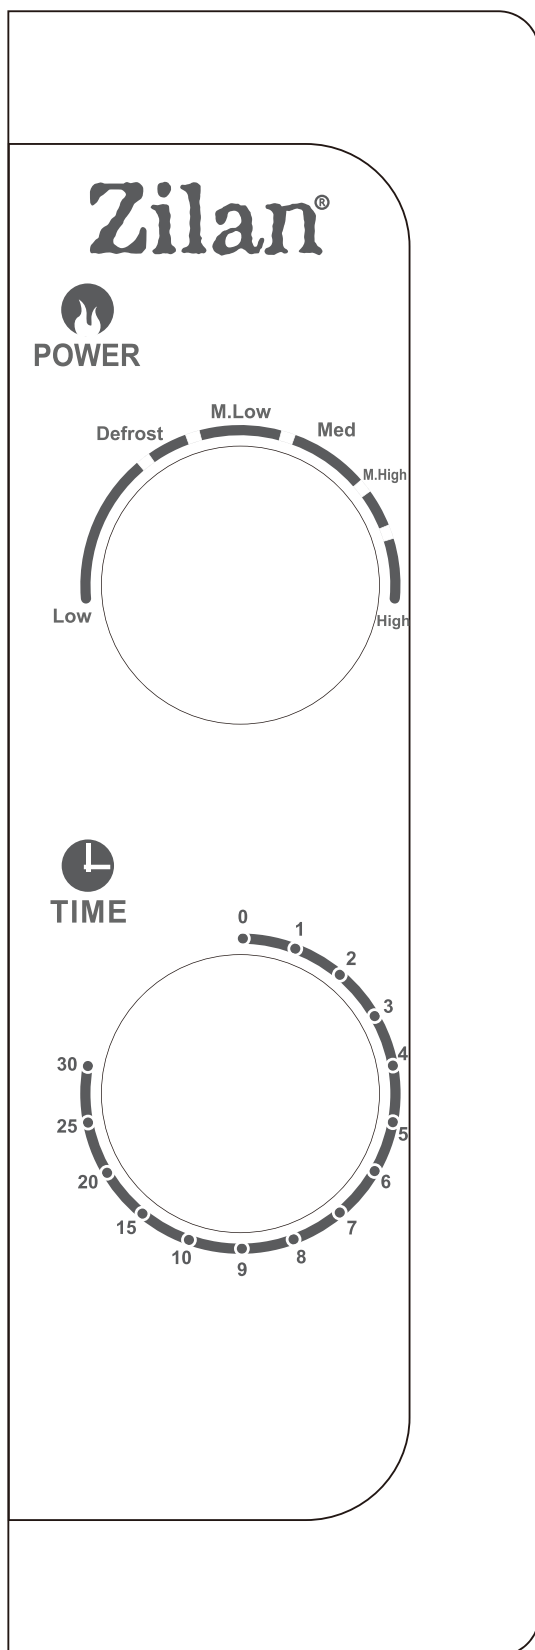

Upravljačka ploča sastoji se od dva funkcijska operatora. Jedan je gumb tajmera, a drugi gumb za napajanje.

Birač snage/radnje

Pomoću ovog upravljačkog gumba odaberite razinu snage kuhanja. To je prvi korak za početak kuhanja.

Gumb mjerača vremena

Nudi vizualne postavke vremena jednostavnim okretanjem palca za odabir željenog vremena kuhanja do 30 minuta po sesiji kuhanja.

Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Za čisto kuhanje u mikrovalnoj pećnici postoji šest razina snage među kojima možete odabrati onu koja najbolje odgovara za obavljanje posla. Razina snage se povećava okretanjem gumba u smjeru kazaljke na satu. Razine snage mogu se klasificirati na sljedeći način:

	Izlazna snaga	Opis
1	20%	LOW
2	42%	DEFROST
3	52%	M.LOW
4	73%	MED
5	88%	M.HIGH
6	100%	HIGH

DJELOVANJE

Za početak sesije kuhanja,

1. Stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata.
2. Okrenite birač snage za odabir razine snage.
3. Pomoću gumba Timer postavite vrijeme kuhanja.

BILJEŠKA:

Čim se tajmer okrene, pećnica počinje kuhati.

Kada odaberete vrijeme manje od 2 minute, okrenite mjerač vremena nakon 2 minute i zatim se vratite na točno vrijeme.

OPREZ: UVIJEK VRATITE TIMER NAZAD NA NULTU POLOŽAJ ako se hrana izvadi iz pećnice prije isteka postavljenog vremena kuhanja ili kada se pećnica ne koristi. Za zaustavljanje pećnice tijekom procesa kuhanja, pritisnite gumb za otpuštanje vrata ili otvorite vrata za ručku.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja isključite pećnicu i izvucite utikač iz zidne utičnice.
2. Održavajte unutrašnjost pećnice čistom. Kada se prskanje hrane ili prolivena tekućina zalijepe za stijenke pećnice, obrišite ih vlažnom krpom. Blagi deterdžent se može koristiti ako se pećnica jako zaprlja. Izbjegavajte upotrebu spreja i drugih jakih sredstava za čišćenje jer mogu zaprljati, ostaviti šare ili zatupiti površinu vrata.
3. Vanjske površine treba čistiti vlažnom krpom. Kako biste spriječili oštećenje radnih dijelova unutar pećnice, voda ne smije dospjeti u ventilacijske otvore.
4. Vlažnom krpom često obrišite vrata i prozor s obje strane, brtve na vratima i susjedne dijelove kako biste uklonili sve prolivene tvari ili prskanje. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
5. Nemojte dopustiti da se upravljačka ploča smoči. Čistite mekom, vlažnom krpom. Prilikom čišćenja upravljačke ploče ostavite vrata pećnice otvorena kako biste spriječili slučajno uključivanje pećnice.
6. Ako se para nakuplja unutar ili oko vanjske strane vrata pećnice, obrišite mekom krpom. To se može dogoditi kada mikrovalna pećnica radi u uvjetima visoke vlažnosti. I normalno je.
7. Povremeno je potrebno izvaditi staklenu posudu radi čišćenja. Operite pladanj u toploj sapunici ili u perilici posuđa.
8. Valjkasti prsten i pod pećnice treba redovito čistiti kako bi se izbjegla pretjerana buka. Jednostavno obrišite donju površinu pećnice blagim deterdžentom. Prsten valjka može se prati u blagoj vodi sa sapunom ili u perilici posuđa. Prilikom uklanjanja valjkastog prstena s poda šupljine radi čišćenja, obavezno ga vratite u pravilan položaj.
9. Uklonite neugodne mirise iz pećnice tako da pomiješate šalicu vode sa sokom i korom jednog limuna u dubokoj zdjeli za mikrovalnu pećnicu i stavite je u mikrovalnu na 5 minuta. Temeljito obrišite i osušite mekom krpom.
10. Kada postane potrebno zamijeniti svjetlo u pećnici, obratite se prodavaču da ga zamijeni.
11. Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane. Neodržavanje pećnice u čistom stanju moglo bi dovesti do propadanja površine što bi moglo negativno utjecati na životni vijek uređaja i moguće dovesti do opasnosti.
12. Molimo ne bacajte ovaj uređaj u kantu za kućni otpad; treba ga odložiti u poseban centar za zbrinjavanje koji osiguravaju općine.