



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Model:IM-1300

Technical Parameters

Naziv proizvoda:	Aparat za led
Model proizvoda:	IM-1300
Nazivni napon:	220V-240~
Frekvencija:	50Hz
Kapacitet spremnika za vodu:	1.3L
Kapacitet skladištenja leda:	0.7kg
Vrijeme izrade leda:	8 minuta
Kapacitet izrade leda / 24h:	10kg
Klimatski tip:	SN,N,ST
Nazivna struja:	0.7A
Rashladno sredstvo:	R600a/18g
Vrsta izolacije:	EPS
Dimenzije proizvoda:	298*225*290mm
Dimenzije pakiranja:	325*255*325mm
Neto / bruto težina:	5.8/6.3kg

Napomene:

Specifikacije i izgled proizvoda mogu se promijeniti zbog unapređenja kvalitete. Dodatni dijelovi osim glavnog uređaja smatraju se potrošnim materijalom. U slučaju nedostatka ili potrebe za zamjenom, kontaktirajte dobavljača. Gore navedeni podaci služe samo kao opća referenca i mogu varirati ovisno o sezoni, uvjetima korištenja i temperaturi okoline.



8


9

10

11

NO.	NAME	NO.	NAME
1	Prednji poklopac	7	Infracrveni senzor za detekciju punog leda
2	Glavno kućište	8	Panel za lopaticu za led
3	Stražnji poklopac	9	Ulaz zraka
4	Posuda za led	10	Izlaz zraka
5	Silikonski čep	11	Maksimalni nivo vode
6	Lopatica za led	12	

CIRCUIT DIAGRAM

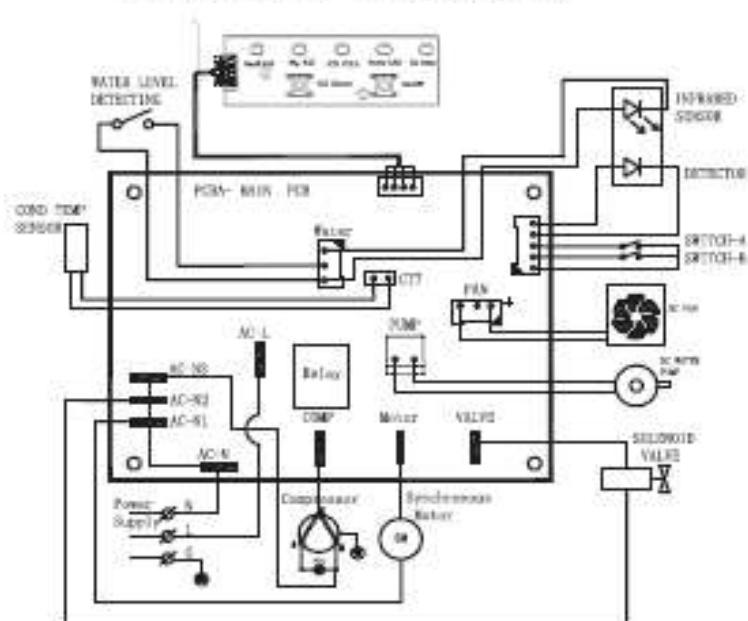

Upute i koraci

Upravljačka ploča

A – Indikator pune posude za led

B – Indikator napajanja


C – Indikator nedostatka vode

D – Tipka ON/OFF (uključivanje/isključivanje)

E – Indikator malih kockica leda

F – Tipka za izbor veličine leda (mali/veliki)

G – Indikator velikih kockica leda

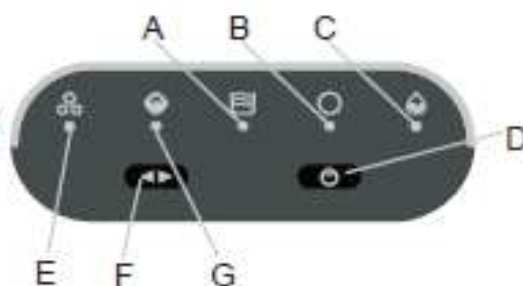

Napomena (Attention)

Nakon što primite uređaj, ostavite ga da stoji najmanje 24 sata prije prvog uključivanja.

Prilikom dodavanja vode u spremnik, provjerite da je silikonski čep na dnu uređaja dobro zatvoren.

Ne koristite vodu s nečistoćama ili čvrstim česticama – preporučuje se korištenje čiste (filtrirane) vode.

Otvaranje pakiranja

Uklonite svu vanjsku i unutarnju ambalažu i provjerite da su svi dijelovi prisutni.

Izvadite posudu za led i operite je u čistoj vodi sobne temperature, zatim očistite i spremnik za vodu.

Očistite isparivačke stupiće čistom vodom ili alkoholom.

Aparat držite dalje od direktne sunčeve svjetlosti, topline i izvora zračenja.

Postavite ga vodoravno i osigurajte najmanje 15 cm razmaka sa strana i sa stražnje strane.

Aparat za led mora biti priključen u odgovarajuću utičnicu za napajanje.

Uključivanje aparata

Napomena

Nepravilno korištenje uzemljenja može uzrokovati rizik od električnog udara.

Ne priključujte kabel za napajanje mokrim rukama – postoji opasnost od strujnog udara.

Radi sigurnosti, aparat mora biti spojen na ispravno uzemljeno napajanje.

Uređaj zahtijeva standardno napajanje 220V / 60Hz / 10A s uzemljenjem.

Čišćenje aparata za led

Prije prve upotrebe, preporučuje se temeljito čišćenje cijelog uređaja.

Izvadite posudu za led.

Otvorite silikonski čep na dnu uređaja i ispustite vodu iz spremnika.

Mekanu krpu navlažite blagim sredstvom za čišćenje i očistite spremnik za vodu i vanjski dio uređaja.

Unutrašnjost isperite čistom vodom.

Vratite silikonski čep na dno uređaja i provjerite da je pravilno postavljen.

Upozorenja

Ne koristite hemikalije poput alkohola.

Ne koristite čeličnu žicu, tvrde četke ili slične alate za čišćenje površine uređaja.

Ne izlažite kabal za napajanje i dodatnu opremu direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Ne nagnjite uređaj više od 45° niti ga okrećite naopako, jer to može oštetiti rashladni sistem.

Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, ispustite vodu iz spremnika i obrišite unutrašnjost.

Korištenje aparata za led (unutrašnja upotreba)

Otvorite prednji poklopac, izvadite posudu za led i dodajte vodu u spremnik (preporučeno je da nivo vode bude ispod maksimalne oznake).

Vratite posudu za led i provjerite da li je pravilno postavljena

– lagano je pritisnite prema dolje ako nije na mjestu.

Pritisnite tipku ON/OFF na kontrolnoj ploči (uključuje se indikator napajanja) da pokrenete izradu leda.

Možete odabrati veličinu leda tipkom "big/small ice"

Upalit će se odgovarajući indikator (mali ili veliki led)

Prvi ciklus izrade leda traje oko 8 minuta.

Vrijeme može varirati ovisno o sobnoj temperaturi i temperaturi vode.

Tokom rada redovno provjeravajte nivo vode.

Ako je nivo prenizak, uređaj će se automatski zaustaviti i uključiti indikator nedostatka vode.

Tada je potrebno dodati vodu i ponovo pritisnuti ON/OFF za nastavak rada.

Kada je posuda za led puna, uređaj automatski prestaje s radom i pali se indikator "ice full".

Kada se led potroši i nivo padne ispod senzora, uređaj će nastaviti s radom.

Za zaustavljanje rada, pritisnite ON/OFF – uređaj prelazi u standby mod.

Preporučuje se zamjena vode svakih 24 sata radi higijene.

Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, ispustite vodu, obrišite spremnik i isključite uređaj iz struje.

Funkcija samočišćenja

Kada je aparat za led u normalnom stanju, pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde kako biste ušli u način samočišćenja.

Pumpa za vodu počinje raditi i prenosi vodu iz spremnika u posudu za led

Proces čišćenja se ponavlja oko 10 ciklusa

Nakon toga uređaj automatski prelazi u stanje pripravnosti (standby)

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti tipku za uključivanje jednom kako biste izašli iz funkcije samočišćenja

i vratili uređaj u standby način rada.

Sigurnosne mjere

Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije korištenja i koristite uređaj ispravno.

Sigurnosne mjere su važne za sigurnost korisnika i potrebno ih je poštovati.

Simbol	Oznake upozorenja
 UPOZORENJE	Ako se uređaj ne koristi pravilno, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
 PAŽNJA	Ako se uređaj ne koristi pravilno, može doći do povreda, oštećenja ili gubitka imovine.

Simbol	Oznake upozorenja
	Ako se uređaj ne koristi pravilno, može doći do smrti ili ozbiljnih povreda.
	Ako se uređaj ne koristi pravilno, može doći do povreda, oštećenja ili gubitka imovine.
	Ako se uređaj ne koristi pravilno, može doći do povreda, oštećenja ili gubitka imovine.

		Oznake upozorenja
1		Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne modifikujte uređaj jer to može uzrokovati požar, strujni udar ili nezgode.
2		Za popravku kontaktirajte dobavljača. Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja, obavezno isključite uređaj iz struje – izvucite utikač iz utičnice. U suprotnom može doći do strujnog udara ili kratkog spoja.
3		Prilikom izvlačenja utikača, držite ga za izolirani dio. Ne povlačite kabel jer može doći do oštećenja, prekida kabla ili požara.

	Sign	Meaning of sign
4		Redovito brišite prašinu s utikača, jer u suprotnom može doći do požara zbog loše izolacije. Prije čišćenja obavezno izvucite utikač iz utičnice i obrišite ga suhom krpom.
5		Nemojte uključivati ili isključivati uređaj mokrim rukama, jer to može uzrokovati strujni udar, opekline ili druge ozljede.
6		Ako uređaj ne koristite duže vrijeme, isključite ga iz struje, izvucite utikač, ispustite preostalu vodu iz odvodnog otvora te ga pohranite na suho mjesto.
7		Ne uranjajte uređaj u vodu i ne koristite ga u kupaonici ili na mjestima gdje može doći u kontakt s vodom, jer to može uzrokovati kratki spoj
8		Prilikom pokretanja ili zaustavljanja ledomata mogu se čuti "klik" zvukovi iz releja, termičke zaštite i drugih električnih dijelova. Također se može čuti protok rashladnog sredstva kroz cijevi te zvuk izbacivanja leda. Sve su to normalne pojave i ne predstavljaju kvar.
9		Može doći do dima, požara ili strujnog udara. Isključite uređaj iz napajanja i izvucite utikač iz utičnice, zatim se obratite dobavljaču ili ovlaštenom servisu. Prilikom postavljanja uređaja ostavite dovoljno prostora oko njega. U suprotnom može doći do curenja rashladnog sredstva, što može izazvati požar ili ozbiljne nezgode.
10		Ne koristite uređaj na nestabilnim površinama, jer može pasti i uzrokovati oštećenje ili povrede.
11		Posebna napomena: prilikom postavljanja uređaja ne smije viriti izvan ruba površine na kojoj stoji.

	Sign	Meaning of sign
12		Nemojte oštetiti kabel napajanja ili utikač (nemojte grebati ili na bilo koji način obrađivati kabel i utikač, ne približavajte ih grijaćim uređajima, ne savijajte ih, ne uvijajte ih silom, ne povlačite ih jako i ne stavljajte teške predmete na njih). Korištenje oštećenog kabela ili utikača može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.
13		Nemojte koristiti oštećen utikač ili labavu utičnicu, jer to može dovesti do strujnog udara ili požara zbog pregrijavanja.
14		Nemojte prekoračiti nazivne vrijednosti utičnice (iznad 10A). Radni napon je 187V–242V, frekvencija 60Hz, i obavezno osigurajte pouzdano uzemljenje. Ako napon prijeđe dozvoljene granice, može doći do pregrijavanja, požara ili strujnog udara.
15		Koristite zasebnu utičnicu za uređaj. Nemojte koristiti istu utičnicu za više električnih uređaja, jer to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.
16		Utaknite utikač do kraja u utičnicu. U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara zbog pregrijavanja.
17		Nemojte oštetiti rashladni krug (cijevi). Ako dođe do curenja rashladnog sredstva, može doći do požara ili ozbiljnih nezgoda, a uređaj može prestati ispravno raditi.
18		Nemojte dozvoliti djeci da koriste uređaj i ne postavljajte ga na mjesta gdje mu djeca mogu lako pristupiti, jer to može dovesti do opekline, strujnog udara ili povreda.
19		Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti stručno osoblje u ovlaštenom servisu proizvođača
20		Nemojte stavljati ruke u mehaničke dijelove na stražnjoj strani uređaja, jer to može dovesti do opekline ili povreda zbog vrućih dijelova, a može i oštetiti uređaj.
21		Prilikom popravke uređaja: nemojte nagnjati uređaj više od 45° niti ga okretati naopako, jer kompresor i rashladni sistem tada mogu prestati pravilno raditi.

	Sign	Meaning of sign
22		Nemojte koristiti uređaj na mjestima gdje se nalaze izvori topline ili gdje je zrak zagađen. Uređaj držite na dobro prozračenom, hladnom i suhom mjestu, uz osiguranu kontrolu razine vode. Kako bi se osigurala dobra cirkulacija zraka, uređaj treba biti udaljen od zidova ili namještaja najmanje 15 cm.
23		Prije korištenja uređaja, redovito operite spremnik za vodu i posudu za led.
24		Kako bi se osigurala kvaliteta leda, uređaj treba redovito čistiti i provjeravati. Prije prve upotrebe obavezno zamijenite vodu svježom.
25		Nemojte dodavati vodu iznad maksimalne oznake razine vode u spremniku. Budući da je posuda za led izrađena od bijelog PP materijala, pažljivo provjerite maksimalnu razinu vode. Preporučuje se da razina vode bude 5–10 mm ispod dna posude za led.
26		Nemojte dodirivati dijelove za izradu leda dok uređaj radi. Također, ne otvarajte poklopac tijekom rada, jer može doći do kvara zbog curenja rashladnog sredstva, što smanjuje kapacitet izrade leda ili uzrokuje ulazak prašine.
27		Tijekom redovnog održavanja nemojte uklanjati unutarnje senzore niti prisilno dirati dijelove uređaja, jer to može dovesti do kvara ili nezgoda.

Pažnja

Prilikom prve upotrebe ili ako se uređaj dugo nije koristio, isperite spremnik za vodu i ispustite vodu iz odvodnog otvora. Budući da može biti prisutan miris ili prašina, bacite led iz prva 2 ciklusa izrade leda.

Prilikom prvog priključenja na napajanje, veličina proizvedenog leda može biti nešto manja, što nije kvar. Kako bi ledomat ostao čist i higijenski ispravan, redovno održavanje i provjere su vrlo važne.

Nakon duže upotrebe, zbog promjena temperature, kvalitete vode i okoline te starenja uređaja, može doći do pojave kamenca, plijesni ili hrđe koji se mogu pomiješati s ledom. Obratite pažnju na redovno održavanje spremnika za vodu i održavajte ga čistim.

Nakon vađenja uređaja iz pakiranja, prije upotrebe provjerite ima li sitne prašine u spremniku za vodu i posudi za led. Nemojte koristiti vodu ili druge tekućine koje sadrže nečistoće ili čvrste čestice.

Miris leda pri prvoj upotrebi
Led može imati miris zbog kvalitete vode.
Prvi led nakon kupnje može imati neugodan miris – to nije kvar.
Nakon nekoliko ciklusa korištenja, miris nestaje.
Ako vam smeta miris,
preporučuje se čišćenje ledomata sredstvom za čišćenje
ili limunskom kiselinom.
Ne preporučuje se konzumiranje leda s mirisom.
Održavanje kvalitete leda
Za kvalitetan led, vodu treba redovno mijenjati.
Nakon razrijeđivanja neutralnog sredstva za čišćenje s vodom,
unutrašnjost i vanjski dio uređaja čistite mekom krpom ili spužvom.

Dugotrajno nekorištenje

Ako uređaj ne koristite duže vrijeme:

isključite ga iz struje
izvucite utikač
ispustite svu preostalu vodu
pohranite ga na suhom mjestu

NAPOMENE (NE SMATRAJU SE KVAROM)

- Prvo pokretanje uređaja
Pumpa za vodu radi u intervalima (2 sekunde radi, 2 sekunde staje, pa ponavlja),
zatim usisava vodu oko 30 sekundi.
Ovo je normalno – služi za izbacivanje zraka iz sistema.
- Provjera nagiba uređaja
Nakon uključivanja uređaja vrši se provjera da li je posuda pravilno postavljena i u ravni.
Ovo je normalna funkcija.
- Indikator "Full" (pun led)
Tokom rada, infracrveni senzor može biti blokiran,
pa uređaj može prikazati da je posuda puna iako nije.
Ovo sprječava pogrešno očitavanje senzora.

KVAR I RJEŠENJE

Problem: Lampica napajanja ne svijetli

Uzrok: Utikač nije pravilno uključen ili nema struje u utičnici

Rješenje: Provjerite utičnicu i pravilno priključite utikač. Koristite zasebnu utičnicu za uređaj.

ANALIZA KVAROVA I RJEŠENJA

1. Uređaj proizvodi neobičnu buku

Uzrok:

Uređaj nije stabilno postavljen

Napon je prenizak

Ventilator ima strani predmet

Rješenje:

Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu

Isključite uređaj i provjerite napon

Isključite uređaj i provjerite ima li stranih tijela u ventilatoru

2. Crvena lampica "Ice Full" svijetli, ali nema leda

Uzrok:

Strani predmet na infracrvenom senzoru

Kvar senzora

Rješenje:

Isključite uređaj i očistite senzor

Ako problem ostane, kontaktirajte servis

3. Lampica "Lack" svijetli, ali ima vode u spremniku

Uzrok:

Pumpa je neispravna

Sustav za dovod vode je začepljen

Rješenje:

Prestanite koristiti uređaj

Obratite se ovlaštenom servisu

4. Led sadrži nečistoće

Uzrok:

Nečistoće u spremniku za vodu

Rješenje:

Temeljito isperite spremnik za vodu

5. Led ima neugodan miris

Uzrok:

Kvaliteta vode ili prvi ciklusi nakon kupnje

Rješenje:

Miris nestaje nakon nekoliko korištenja

Redovno mijenjajte vodu

6. Lampica "Lack" svijetli

Uzrok:

Nema dovoljno vode

Začepljeno dno spremnika

Rješenje:

Dodajte vodu i pritisnite ON/OFF

Očistite spremnik ako je začepljen

7. Lampica "Ice Full" svijetli

Uzrok:

Previše leda u posudi

Kvar senzora

Rješenje:

Ispraznite posudu za led

Ako problem ostane, kontaktirajte servis

8. Lampica napajanja treperi

Uzrok:

Zapela lopatica/strugač leda

Rješenje:

Pritisnite ON/OFF i zaustavite uređaj

Ako ne radi, kontaktirajte servis

9. Led se lijepi (spaja)

Uzrok:

Predug ciklus izrade leda

Previše dijelova u vodi

Preniska temperatura vode

Rješenje:

Otopite led i ponovno pokrenite uređaj

Podesite isparivač

Zamijenite vodu (idealno 5–32°C)

10. Posuda puna, ali lampica ne svijetli

Uzrok:

Jaka svjetlost ometa infracrveni senzor

Rješenje:

Premjestite uređaj na tamnije mjesto

11. Uređaj radi, ali ne proizvodi led

Uzrok:

Kompresor u zaštitnom modu

Problem s rashladnim sredstvom

Loš kontakt utikača

Rješenje:

Isključite i ponovno uključite uređaj

Pričekajte 30 minuta

Provjerite utikač

Ako i dalje ne radi, kontaktirajte servis