



Zilán®

Električni toster ZLN1191

850
W220-240
V50/60
Hz

Korisničke upute

VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se moraju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza. To uključuje sljedeće:

PROČITAJTE SVE UPUTE

- Ne stavljajte nijedan dio ovog tosteru u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili (navesti određeni dio ili dijelove) u vodu ili drugu tekućinu.
- Prije prve uporabe, toster treba koristiti nekoliko minuta bez kruha u njemu.
- U početku će biti malo dima, to je sasvim normalno.
- Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručke ili gumb.
- Isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja. Ostavite da se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova.
- Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni tehnički servis.
- Nemojte koristiti na otvorenom. Koristite samo prethodno narezani kruh.
- Držite toster izvan dohvata djece.
- U toster nemojte stavljati preveliku hranu, pakiranja od metalne folije ili metalno posuđe.
- To može dovesti do strujnog udara.
- Nemojte koristiti toster u blizini zavjesa, presvlaka ili drugih ukrasnih tkanina jer se lako mogu zapaliti i uzrokovati sigurnosnu opasnost.
- Nemojte vaditi hranu iz tosteru dok je klip spušten.
- Ne vadite posudu za mrvicu dok je toster uključen u struju. Isključite ga iz struje, pričekajte da se ohladi, a zatim uklonite posudu za mrvicu.
- Kruh može zagorjeti. Stoga se tosteri ne smiju koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala. Moraju se paziti.

- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

a) Potrebno je osigurati kratki kabel za napajanje (ili odvojivi kabel za napajanje) kako bi se smanjio rizik od zapetljanja ili spoticanja o dulji kabel.

b) Dulji odvojivi kabeli za napajanje ili produžni kabeli su dostupni i mogu se koristiti ako se pažljivo koriste.

c) Ako se koristi duži odvojivi kabel za napajanje ili produžni kabel

- Označena električna vrijednost kompleta kabela ili produžnog kabela trebala bi biti barem jednako velika kao električna vrijednost uređaja.

• Kabel treba postaviti tako da se ne prevlači preko radne površine ili stola gdje ga djeca mogu povući ili se nenamjerno spotaknuti.

• Ovaj uređaj ima polarizirani utikač (jedan nož je širi od drugog). Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj utikač je namijenjen za samo jednosmjerno umetanje u polariziranu utičnicu. Ako utikač ne stane u potpunosti u utičnicu, obrnite utikač. Ako i dalje ne odgovara, obratite se kvalificiranom električaru. Ne pokušavajte ni na koji način modificirati utikač.

• Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u najbliži ovlašteni servis na pregled, popravak ili podešavanje.

• Korištenje dodatka koje nije preporučio proizvođač uređaja može uzrokovati ozljede.

• Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine.

• Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.

- Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim namijenjene.
- Izbjegavajte dodir s pokretnim dijelovima.
- Uređajem je zabranjeno upravljati posebnim mjeračem vremena ili zasebnim daljinskim uređajem.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost, djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem

1. 2 velika utora

2. Kućište od nehrđajućeg čelika

3. Ručka za prijevoz kruha


4. Gumb za ponovno zagrijavanje

5. Tipka za odleđivanje

6. Gumb Odustani

7. Izbornik kontrole pečenja

8. Posuda za mrvice (ispod jedinice)

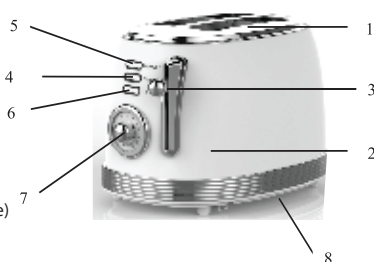

RAD

- Postavite toster na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Uključite toster u struju i podesite ga na željeno vrijeme pečenja pomoću kontrole za pečenje (B).
- Stavite kruh ili drugu hranu prikladnu za tostiranje u utor, zatim pritisnite kontrolu Start (A).
- Ostatak će dolje dok se kruh ne ispeče.
- Ako želite zaustaviti proces tostiranja, pritisnite tipku Stop, to će automatski izbaciti tost i isključiti grijače.
- Ako se kruh zalijepi za toster, isključite ga iz struje, pričekajte da se ohladi, a zatim izvadite kruh.

NIKADA NE KORISTITE METALNO POSUĐE ZA VAĐENJE KRUHA.

- Nakon upotrebe odvrnite posudu za mrvice (D), obrišite mrvice suhom krpom. Provjerite jeste li umetnuli posudu za mrvice prije ponovne upotrebe toster.
- Uvijek ostavite najmanje 1 minutu vremena za hlađenje između ciklusa ako se toster koristi više puta odjednom.
- Ako je kabel koji povezuje toster s napajanjem oštećen, treba ga zamijeniti samo kvalificirani servis-er ili proizvođač toster.
- Morate staviti kruh prilikom upotrebe, toster se ne može koristiti bez kruha.
- Ovaj toster je samo za kućnu upotrebu.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - NAPOMENA, PRIJE ČIŠĆENJA TOSTER TREBA OSTAVITI DA SE POTPUNO OHLADI.

- Nemojte uranjati u vodu.
- Isključite utikač iz utičnice (mreže).
- NEMOJTE koristiti grube ili abrazivne spužve/krpe ili čeličnu vunu za čišćenje toster.
- Nikada nemojte prskati ili nanositi sredstvo za čišćenje izravno na ili u toster - sredstvo za čišćenje treba nanijeti na meku krp.
- Vanjski dio toster treba obrisati mekom, vlažnom krpom, a polirati mekom, suhom krpom.
- Nakon čišćenja pričekajte nekoliko minuta da se toster potpuno osuši prije upotrebe.
- Ovlašteni predstavnik servisa trebao bi obaviti bilo koji drugi servis.



“ZBRINJAVANJE OTPADNIH PROIZVODA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME NA STRANI KRAJNJIH KORISNIKA U EUROPSKOJ UNIJI”

Ovaj simbol na proizvodu ili na spremniku označava da se ovaj proizvod ne može eliminirati s općim otpadom. Korisnik je odgovoran za uklanjanje ove vrste otpada tako što će ga odložiti na „mjesto za recikliranje“ posebno za električni i elektronički otpad. Selektivno prikupljanje i recikliranje električne opreme doprinose očuvanju prirodnih resursa i jamče recikliranje otpada radi zaštite okoliša i zdravlja. Kako biste dobili dodatne informacije o prikupljanju i recikliranju električnog i elektroničkog otpada, obratite se lokalnoj zajednici, službi za odvoz kućnog otpada ili ustanovi u kojoj je proizvod nabavljen.