



UPUTSTVO ZA RAD APARATA ZA VODU SA LEDOMATOM

Model:IM-8000

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe ovog proizvoda.
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Vruća voda i zapaljivi materijali:

Izbjegavajte kontakt vruće vode s kožom.

Držite namještaj, odjeću i papir dalje od stražnje strane uređaja.

Kabel i napajanje: Ne koristite uređaj s oštećenim kablom.

Uključite ga direktno u utičnicu i izbjegavajte produžne kabele.

Kabel ne prekrivajte i ne provodite preko tepiha.

Lokacija i prostor:

Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru, na ravnoj površini.

Odmaknite ga od izravnog sunca i osigurajte slobodan prostor: najmanje 10 cm iza i 5 cm s bočnih strana.


Utikač mora biti lako dostupan.

Djeca: Budite oprezni i nadzirite uređaj kada su djeca u blizini.

Namjena: Uređaj koristite isključivo za točenje vode.

Održavanje: Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite, kao i obavezno prije bilo kakvog servisiranja ili čišćenja.

Oštećen kabl smije zamijeniti samo stručna osoba.

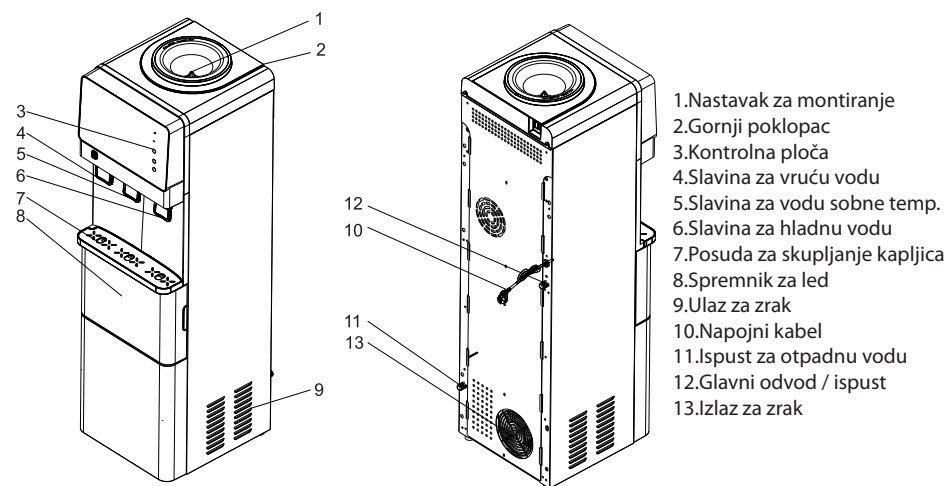

Upravljačka ploča



Upute za rad

Stanje pripravnosti

Nakon uključivanja u struju, oglasi se zvučni signal, zasvijetli indikator napajanja i uređaj je spreman za rad.

Funkcija vruće vode

Pritisnite tipku za grijanje i indikator počinje treperiti.

Kada voda postigne temperaturu, indikator stalno svijetli.

Ponovnim pritiskom iste tipke funkcija se isključuje, a indikator se gasi.

Funkcija hladne vode

Pritisnite tipku za hlađenje i indikator počinje treperiti.

Kada se voda ohladi, indikator stalno svijetli.

Ponovnim pritiskom iste tipke funkcija se isključuje, a indikator se gasi.

Funkcija izrade leda

Pritisnite tipku za led i indikator počinje treperiti.

Ciklus traje oko 10 minuta.

Kada indikator stalno svijetli, spremnik je pun i izrada se prekida.

Nakon pražnjenja spremnika, uređaj automatski nastavlja s radom.

Ponovnim pritiskom iste tipke funkcija se isključuje, a indikator se gasi.

Tehničke specifikacije

MODEL: IM-8000

KLIMATSKA KLASA: ST (Suptropska)

NAPON / FREKVENCIJA: 220V–240V / 50Hz

SNAGA GRIJANJA: 500W

SNAGA IZRADE LEDA: 120W

STRUJA HLAĐENJA: 1.0A

KAPACITET GRIJANJA: $\geq 90^{\circ}\text{C}$ (5 L/h)

KAPACITET HLAĐENJA: $\leq 10^{\circ}\text{C}$ (3 L/h)


KAPACITET IZRADE LEDA: 13 kg / 24h

RASHLADNO SREDSTVO / KOLIČINA: R600a / 35g

UVJETI TESTIRANJA:

Temperatura vode 25°C / Temperatura okoline 25°C

CRTEŽ: Električna šema

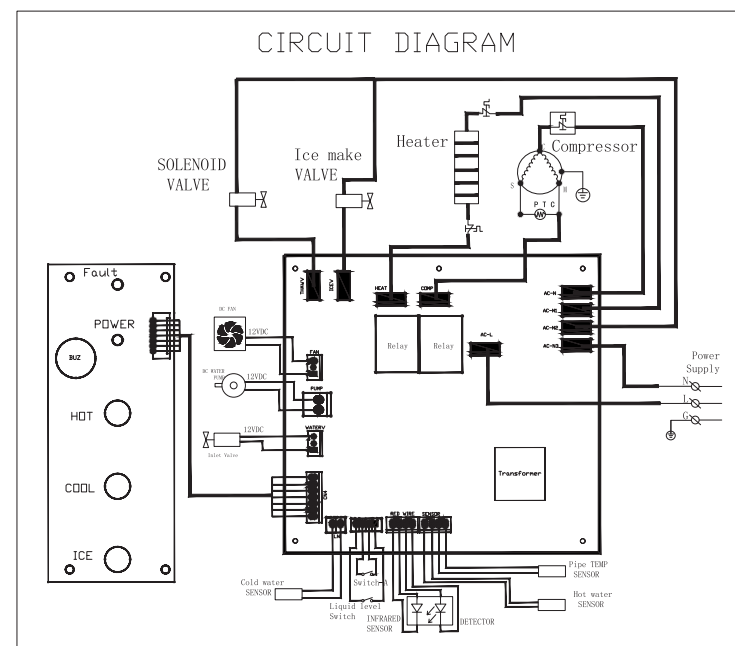

Problem, uzrok i rješenje

Problem: Indikator kvara svijetli, indikator tople vode brzo treperi

Uzrok: Kratki spoj ili prekid senzora temperature tople vode

Rješenje: Kontaktirajte servis.

Problem: Indikator kvara svijetli, indikator hladne vode brzo treperi

Uzrok: Kratki spoj ili prekid senzora temperature hladne vode

Rješenje: Kontaktirajte servis.

Problem: Indikator kvara svijetli, indikator izrade leda brzo treperi

Uzrok: Kratki spoj ili prekid senzora temperature okoline

Rješenje: Kontaktirajte servis.

Problem: Indikator kvara svijetli, spremnik leda je zaglavljen

Uzrok 1: Položaj isparivača leda je prenizak

Rješenje 1: Podignite položaj isparivača.

Uzrok 2: Ciklus izrade leda traje predugo

Rješenje 2: Isključite uređaj i ponovno ga pokrenite nakon 15 minuta.

Problem: Temperatura tople vode je previsoka

Uzrok: Balon pušta zrak, razina vode je previsoka

Rješenje: Zamijenite balon s vodom.

Problem: Proces izrade leda je normalan, ali se led ne oblikuje

Uzrok: Temperatura okoline ili vode je previsoka

Rješenje: Izrađujte led kada je temperatura okoline ispod 32 °C.

Problem: Indikator kvara brzo treperi, indikator izrade leda se gasi

Uzrok 1: Nedostatak vode za izradu leda

Rješenje 1: Zamijenite balon novim balonom s vodom.

Uzrok 2: Curenje ili začepljenje rashladnog sustava

Rješenje 2: Kontaktirajte servis.