



CREMOSA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

APARAT ZA KAVU



1. UVODNA NAPOMENA

Melchioni S.p.a., vlasnik brenda Melchioni Family, zahvaljuje vam na kupnji ovog uređaja. Rezultat je pažljivog odabira funkcija i precizne dorade detalja, s ciljem da se ponudi cjelovito, svestrano, pouzdano i visokoučinkovito rješenje kako za povremene, tako i za najzahtjevnije korisnike.

Ovaj priručnik sadrži važne informacije za pravilnu upotrebu uređaja, kao i za njegov siguran rad. Prije izvođenja bilo kakvih radnji nužno je pročitati i razumjeti njegov sadržaj kako biste postigli najbolje performanse uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik i nakon čitanja jer će vam možda zatrebati u budućnosti.

Tim Melchioni Family stoji vam na raspolaganju za sve savjete, upute ili prijedloge.

2. VAŽNE INFORMACIJE ZA PRAVILNU I SIGURNU UPOTREBU UREĐAJA

Sljedeće upute moraju se pročitati, razumjeti i poštivati prije puštanja uređaja u rad. Posebno su važne za zaštitu sigurnosti, fizičkog stanja i zaštite korisnika i osoba u blizini, kao i za pružanje korisnih informacija za sprječavanje kvarova i nepravilnosti, produljenje vijeka trajanja, smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša.

- Uređaj je namijenjen za kućnu i neintenzivnu upotrebu. Svaka profesionalna uporaba ugrožava sigurnosne zahtjeve i predstavlja uvjet za nevaženje jamstva.
- Uređaj je predviđen za korištenje u zatvorenim prostorima i zaštićen od nepovoljnih vremenskih uvjeta: korištenje na otvorenom ugrožava sigurnosne zahtjeve i predstavlja potencijalnu opasnost za korisnika i osobe u blizini.
- Uređaj se ne smije koristiti ako pokazuje deformacije, izbočine, pukotine na kućištu, nedostajuće dijelove ili druge strukturne nepravilnosti. Ako dođe do takvih stanja, isključite napajanje i obratite se kvalificiranom tehničkom osoblju.
- Uređaj se ne smije koristiti ako ispušta neuobičajene zvukove, neugodne mirise, dim, paru ili bilo koju drugu vrstu isparavanja koja nije povezana s trenutnim procesom pripreme.

Ako se pojave navedeni uvjeti, odmah isključite uređaj iz napajanja i obratite se kvalificiranom tehničkom osoblju.

Blago dimljenje i lagani miris paljevine mogu se pojaviti pri prvoj upotrebi uređaja. To je normalna pojava i ne predstavlja kvar niti opasnost, pod uvjetom da nestane nakon nekoliko minuta rada.

Uređaj nemojte koristiti niti skladištiti u vlažnim ili prašnjavim prostorima, u blizini plinova, dima ili pare, kao ni na ekstremnim temperaturama ili pod izravnim sunčevim zračenjem.


- Ne koristiti u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala
 - opasnost od požara ili eksplozije
- Držati uređaj i kabel podalje od izvora topline
- Uređaj uvijek koristiti pod nadzorom
- Osigurati najmanje 20 cm prostora sa svih strana radi hlađenja
- Koristiti isključivo predviđene materijale i originalne dodatke
- Ne pokretati uređaj bez kapsule ili poda
- Ne koristiti uređaj za zagrijavanje vode
- Ne dodirivati vruće dijelove tokom i neposredno nakon rada
 - opasnost od opekline
- Posude uvijek držati za ručke
- Nakon 60 minuta rada napraviti pauzu od najmanje 30 minuta
- Paziti na vruću paru i ne forsirati kapsule u utor
- Ne koristiti uređaj s praznim spremnikom
- Dijelove ne prati u perilici posuđa

- Prilikom točenja napitka nemojte koristiti plastične ili druge posude koje se mogu deformirati, otopiti ili ispuštati štetne tvari pri zagrijavanju
- Tijekom rada ne dodirujte dijelove uređaja (osim ručki držača kapsule) jer mogu biti vrući
- Ne blokirajte otvore za zrak
– to može uzrokovati pregrijavanje i slabiji rad uređaja
- Redovno provjeravajte i čistite ventilacijske otvore
- Ne prekrivajte uređaj (npr. aluminijskom folijom)
– opasnost od pregrijavanja i kvara
- Prije spremanja provjerite da se uređaj potpuno ohladio
- Nakon korištenja isпустite tlak prije otvaranja spremnika ili filtera
- Ne koristiti uređaj ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni
– obratiti se servisu
- Redovno provjeravati stanje uređaja, posebno napojnog kabela
- Za čišćenje ne koristiti agresivna sredstva ili grube spužve
- Uređaj uvijek isključiti iz struje prije čišćenja
- Uređaj mora biti spojen na uzemljenu električnu instalaciju odgovarajuće snage
- Provjeriti da napon odgovara onome na uređaju prije priključivanja
- Ne spajati na produžne kablove, razdjelnike, timere ili slične uređaje
- Ako se uređaj duže vrijeme ne koristi, isključiti ga iz struje
– produžuje vijek trajanja i štedi energiju

- Ne isključujte uređaj povlačenjem kabla
 - uvijek uhvatite utikač i pažljivo ga izvucite iz utičnice
- Prije isključivanja provjerite da je uređaj ugašen, osim u hitnim slučajevima
- Uređaj držati van dohvata djece mlađe od 8 godina i ne dopustiti korištenje za igru
- Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim sposobnostima smiju koristiti uređaj samo uz nadzor i prethodne upute
- Ne koristiti uređaj u blizini vode ili tekućina (sudoper, tuš, cijevi, posude i sl.)
- Ne stavljati posude s tekućinom na uređaj
 - i paziti da kabel i utikač ne dođu u kontakt s vodom
- Spremnik za vodu puniti isključivo kada je odvojen od uređaja
- Ne koristiti toplu ili destiliranu vodu
- Ne rastavljati uređaj i ne vršiti samostalne popravke – obratiti se servisu
- Ne vršiti nikakve preinake na uređaju
 - gubitak sigurnosti i garancije
- Ne savijati i ne oštećivati kabel
 - moguće skrivene opasnosti
- Držati uređaj dalje od pokretnih dijelova (zavjese, vrata i sl.)
- Postaviti uređaj na ravnu i stabilnu površinu
- Sačuvati upute za buduću upotrebu

3. IDENTIFIKACIJA DIJELOVA

Sadržaj pakiranja i dijelovi uređaja:

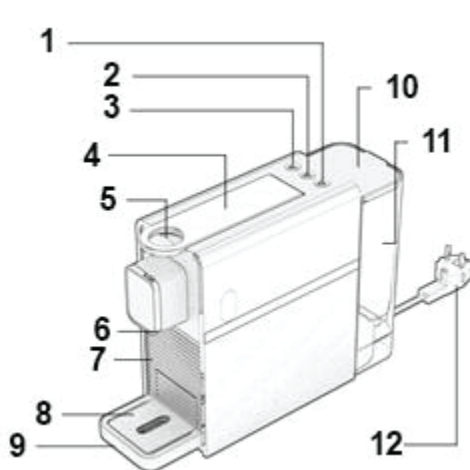

1. Tipka za dugi kavu
2. Tipka za dupli kavu
3. Tipka za espresso
4. Ručica pretinca za kapsule
5. Pretinac za umetanje kapsule
6. Mlaznica za točenje
7. Ladica za iskorištene kapsule
8. Poklopac posude za kapanje
9. Posuda za kapanje
10. Poklopac spremnika za vodu
11. Spremnik za vodu
12. Kabel za napajanje


4. PUŠTANJE U RAD I PRVO KORIŠTENJE

Prije prve upotrebe potrebno je izvršiti nekoliko pripremih koraka:

- Raspakirajte uređaj i provjerite stanje i kompletnost opreme prema prethodnom poglavlju
- Sačuvajte ambalažu 15 dana u slučaju povrata, a nakon toga je pravilno odložite
- Pažljivo pročitajte cijeli priručnik, posebno upute za sigurnu uporabu
- Uklonite sav zaštitni materijal i učvršćenja (uključujući unutarnje dijelove)
- Uklonite sve naljepnice s uređaja
- Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu
- Ostavite najmanje 10 cm prostora sa svih strana (straga i iznad) radi ventilacije
- Nemojte još priključivati uređaj na struju

Za dodatne informacije o pravilnom postavljanju uređaja pogledajte poglavlje 2.

- Svu dodatnu opremu operite u mlakoj vodi s blagim deterdžentom, dobro isperite i potpuno osušite prije upotrebe
- Pazite da kabel ne dođe u kontakt s vrućim dijelovima i da nije savijen ili oštećen

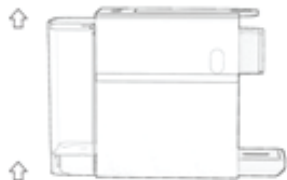

- Izvadite spremnik za vodu, napunite ga do MAX oznake i vratite na mjesto
- Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu

- Kratko pritisnite bilo koju tipku za pokretanje zagrijavanja – tipke će treperiti bijelo



- Kada prestanu treperiti i ostanu stalno svijetliti, uređaj je spreman



- Stavite šalicu na posudu za kapanje
- Pritisnite tipku za dugu kavu i pustite da voda isteče (početno može biti pojačana buka – normalno je)
- Nakon toga ispustite oko 500 ml vode i bacite je


5. KORIŠTENJE UREĐAJA – PRIPREMA KAVE

- Pripremu započeti tek kada su tipke stalno osvijetljene
- Kapsule su jednokratne
 - ne koristiti istu kapsulu više puta
- U slučaju prekida struje, proces pripreme se mora ponoviti iz početka
- Ako se spremnik isprazni tokom rada, odmah zaustaviti uređaj, napuniti vodu i ponoviti proces
- Ako je već potrošeno više od pola pripreme, obavezno zamijeniti kapsulu novom


- Nakon otprilike 9 priprema kave, ispraznite ladicu za iskorištene kapsule (poglavlje 6)
- Ne gurati kapsule silom u ladicu – može doći do kvara ili oštećenja uređaja




Postavite šalicu odgovarajuće veličine za vrstu kave
– za espresso možete okrenuti posudu za kapanje kako biste približili šalicu mlaznici

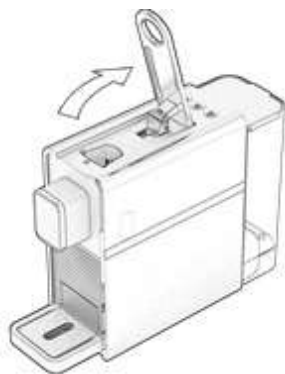

Podignite ručicu pretinca
za kapsule i otvorite odjeljak

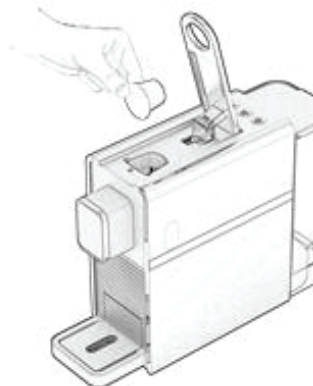

Umetnite kapsulu u pretinac,
pazeći da je pravilno okrenuta prema otvoru

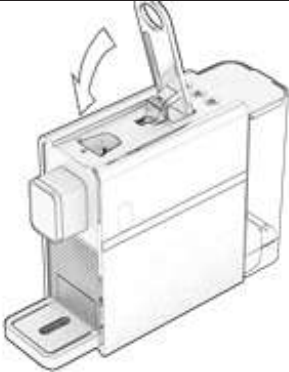	
• Zatvorite pretinac spuštanjem ručice dok ne klikne na mjesto	• Pritisnite tipku za željenu vrstu kave (duga ili espresso)

- Tokom pripreme tipka će ponovno početi treperiti
- Za novu pripremu pričekajte da tipke prestanu treperiti

PROGRAMIRANJE VREMENA PRIPREME

Vrijeme pripreme kave može se programirati i ostaje spremljeno za sljedeće korištenje
Postavke se mogu mijenjati u bilo kojem trenutku.

Podignite ručicu i otvorite pretinac za kapsule
Umetnite kapsulu pravilno orijentisanu
Zatvorite pretinac spuštanjem ručice dok ne klikne
Pritisnite i držite tipku za željenu kavu
Tipka će početi treperiti i kava će početi teći
– ne puštajte tipku
Kada se postigne željena količina, otpustite tipku
– ta količina će se pamtit i za ubuduće

- Vrijeme podešavanja:
 - espresso: 5 do 25 sekundi
 - duga kava: 25 do 60 sekundi

- Ako je vrijeme kraće od minimuma ili duže od maksimuma, uređaj će automatski uzeti graničnu vrijednost
- Ako dođe do prekida struje tokom programiranja, prethodne postavke ostaju sačuvane

Uređaj automatski prelazi u stand-by način rada nakon 9 minuta neaktivnosti, čime se produžava vijek trajanja i smanjuje potrošnja energije.

Uređaj se može i ručno prebaciti u stand-by tako što se istovremeno pritisnu obje tipke i drže 1sec.



Za ponovno aktiviranje dovoljno je pritisnuti bilo koju tipku.

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

• Ladica za iskorištene kapsule:

Prazniti kada je skoro puna ili ako se uređaj neće koristiti duže vrijeme. Time se sprječava neugodan miris, bakterije i plijesan.

Ladica se izvlači povlačenjem i vraća guranjem do kraja. Pažljivo rukovati kako ne bi došlo do prosipanja.



• Posuda za kapanje:

Nalazi se ispod ladice i može se vaditi zajedno s njom.



Preporučuje se svakodnevno pražnjenje. Uređaj ne koristiti ako dijelovi nisu pravilno postavljeni.

• Spremnik za vodu:

Vadi se laganim povlačenjem i podizanjem.

Punjenje se uvijek vrši izvan uređaja radi sigurnosti.

Nakon punjenja vratiti i dobro učvrstiti.

ČIŠĆENJE


Uređaj ne zahtijeva posebno održavanje niti zamjenu dijelova.

- Povremeno čistiti površine spužvom navlaženom hladnom vodom
- Ne koristiti agresivne deterdžente, abrazivne spužve, čeličnu vunu ili jake kemikalije
- Filtere i držače filtera redovno ispirati čistom vodom

Redovno čišćenje poboljšava trajnost i rad uređaja.

UKLANJANJE KAMENCA (DESCALING)

Preporučuje se svaka 3–4 mjeseca
ili kada se primijeti slabiji protok vode.

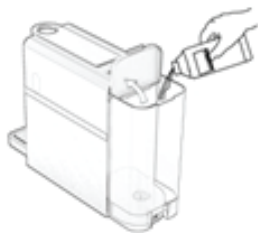

- Ne koristiti ocat za uklanjanje kamenca



Izvaditi spremnik za vodu

Napuniti ga otopinom za uklanjanje kamenca

Uključiti uređaj i staviti veliku posudu ispod mlaznice

Pustiti 2 ciklusa duge kave

Ostaviti da odstoji 20 minuta

Ponovno pustiti vodu dok se spremnik ne isprazni

Isprati spremnik čistom vodom i napuniti do MAX

Ponovno ispuštati vodu dok se spremnik ne isprazni

Ponoviti ispiranje još jednom

Ostaviti uređaj da miruje 30 minuta

Nakon toga uređaj je spreman za normalnu upotrebu

TROUBLESHOOTING

Voda iz uređaja

- Posuda za kapanje je puna isprazniti posudu (poglavlje 6)
- Moguće curenje u unutrašnjosti kontaktirati servis

Kava ima kiseo okus

- Nedovoljno ispiranje nakon uklanjanja kamenca ponoviti ispiranje
- Kapsule su stare ili loše skladištene koristiti svježe i suhe kapsule

Uređaj se ne uključuje

- Kabel nije pravilno priključen provjeriti utičnicu
- Nema napajanja provjeriti osigurače ili električnu instalaciju

Ako se pojave drugi kvarovi, uređaj mora pregledati ovlašteni servis.

TEHNIČKI PODACI

- Napon: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Snaga: 1400 W
- Spremnik za vodu: 0,5 L
- Pritisak: 20 bar
- Kapacitet ladice za kapsule: 9 kom
- Dimenzije: 9,5 × 22,4 × 32 cm
- Težina: 2,2 kg

USKLAĐENOST PROIZVODA

Uređaj je u skladu s EU direktivama:

- 2014/30/EU – elektromagnetska kompatibilnost
- 2014/35/EU – sigurnost niskog napona
- 2009/125/EC – energetska učinkovitost
- 2011/65/EU + 2015/863 – ograničenje opasnih tvari
- 2012/19/EU – WEEE (električni otpad)

Uređaj se ne smije odlagati kao komunalni otpad, već ga je potrebno predati na reciklažu.

GARANCIJA

- Trajanje: 2 godine od datuma kupnje
- Vrijedi u cijeloj EU

Pokriveno garancijom:

- fabrički kvarovi – popravak ili zamjena uređaja
- ako popravak nije moguć – zamjena uređaja sličnih karakteristika

Garancija ne pokriva:

- potrošne dijelove i redovno održavanje
- neovlaštene popravke ili preinake
- oštećenja zbog pada, vlage, struje, požara ili nepravilne upotrebe
- nestručno korištenje uređaja

Garancija vrijedi samo uz dokaz o kupnji.