



X – FINDER 3

KORISNIČKE UPUTE

1. SIGURNOST

HD Xfinder proizveden je u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima. Molimo pažljivo pročitajte sljedeće mjere opreza.

NAPAJANJE: 100 - 240V AC 50/60Hz

PREOPTEREĆENJE: Nemojte preopterećivati zidnu utičnicu, produžni kabel ili adapter jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

TEKUĆINE: Držite tekućine podalje od HD Xfinder-a. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju te da se na uređaj ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze.

ČIŠĆENJE: Prije čišćenja odspojite HD Xfinder iz zidne utičnice. Upotrijebite laganu vlažnu krp (bez otapala) za ispiranje HD Xfinder uređaja.

VENTILACIJA: Utori na vrhu HD Xfinder-a moraju ostati nepokriveni kako bi se omogućio pravilan protok zraka u jedinicu. HD Xfinder nemojte držati na tapeciranom namještaju ili tepisima. Nemojte izlagati HD Xfinder izravnom sunčevom svjetlu ili ga ne postavljajte u blizini grijača. Ne stavljajte elektronsku opremu na vrh HD Xfinder-a..

SUČELJE: Nemojte koristiti nikakve dodatke koji se ne preporučuju jer mogu uzrokovati opasnost ili oštetiti HD Xfinder..

POVEZIVANJE SA SATELITSKIM LNB-om: Odspojite HD Xfinder sa napajanja prije spajanja ili odspajanja kabela iz satelitske antene.

NEPRIDRŽAVANJE MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA LNB-a.

POVEZIVANJE SA TV-om: Odspojite HD Xfinder sa napajanja prije spajanja ili odspajanja kabela iz satelitske antene.

NEPRIDRŽAVANJE MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA TV-a.

UZEMLJENJE: Kabel LNB-a MORA BITI UZEMLJEN na uzemljenje sustava za satelitsku antenu.

LOKACIJA: Odlazite HD Xfinder u zatvorenom prostoru, ne izlagati grmljavini, kiši, suncu .

Direktiva Europske unije o odlaganju električne i elektroničke opreme (WEEE)



Ovaj se simbol odnosi samo na europske zemlje i označava da oprema koja nosi ovu oznaku NE smije biti bačena u smeće. Na kraju svog vijeka trajanja, E-otpad uvijek odlazite na način koji je u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

Za više informacija o EU WEEE Direktivi, molimo pogledajte

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm

2. UVOD

Hvala što ste kupili HD Xfinder.

Ovaj HD Xfinder omogućuje brzu analizu spektra s frekvencijom od 950 ~ 2150 MHz. 7 "TFT LCD display visoke rezolucije i litijska baterija za rad raditi na otvorenom. Pohrana 2GB, tako da je nepotrebno koristiti tvrdi disk kada radi na otvorenom. Također se koristiti kao DVB-S + T / C zemaljskog signala.

Ovaj HD Xfinder u potpunosti je usklađen s međunarodnim DVB standardom i na taj način prenosi digitalne slike, zvukove, vodiče za informacije i teletext izravno na TV ili Xfinder putem satelitskog emitiranja.

Sada možete gledati i primati digitalno emitiranu glazbu, vijesti, filmske i sportske satelitske programe u svom uredu ili kod kuće.

U izborniku – "Instalacija" nalaze se i način automatskog traženja usluge i način ručnog pretraživanja. Također podržava DiSEqC 1.0, 1.2 i USALS, omogućujući vam da premjestite svoju antenu

kako biste fokusirali željeni satelit. Možete spremiti do 6000 TV i radio programa funkcija favorita, zaključavanja, brisanja, premještanja i sortiranja. Izbornik je vrlo moderan i podržava više jezika. Sve funkcije se mogu izvoditi pomoću daljinskog upravljača, a neke od funkcija mogu se provesti i pomoću prednje ploče. HD Xfinder je jednostavan za korištenje i prilagodljiv za buduće nadogradnje. Imajte na umu da novi softver može promijeniti funkcije HD Xfinder-a.

Ako imate bilo kakvih poteškoća vezanih uz rad vašeg HD Xfinder-a, molimo pogledajte odgovarajući odjeljak ovog priručnika, uključujući i "Rješavanje problema". Ovaj Priručnik će vam pružiti korisne informacije o korištenju HD Xfinder-a.

3. ZNAČAJKE

- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD
- DVB-T/DVB-T2/DVB-C
- Brza analiza spektra
- Podrška za spremanje, učitavanje, uspoređivanje informacija.
- Analiza frekvencije "Odabrano"
- Raspored satelita
- 7"TFT LCD zaslon visoke rezolucije
- Litijska baterija kapaciteta (6300mAh)
- Automatski proračun ugla AZ ,EL
- 6000 kanala (TV and Radio)
- Višejezični MENI I TXt podrška
- Vrijeme promjene kanala manje od 1 sekundeChannel list editing
- Lista favorita
- Zaslonski prikaz True-color (OSD)
- Potpuna slika u grafičkom prikazu (PIG) funkcija
- Elektronski programski vodič (EPG) za informacije o kanalima na zaslonu
- Podrška za podnaslove
- Teletext podržava VBI umetanje i softverska emulacija
- Prijenos informacija o programu i kanalu iz Xfinder-a na Xfinder
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
- HD OUT Video/Audio izlaz
- Jednostavna nadogradnja - Ethernet & USB
- USB 2.0
- LAN 10/100Mbps Ethernet
- RTC (Real-Time-Clock)

-
- Time Shift
 - Video Zapis
 - Snimanje jednog kanala i podešenje vremena snimana na drugi kanal
 - Jedna tipka za pokretanje i zaustavljanje snimanja

4. DALJINSKI URAVLJAČ

Možete uključiti / isključiti Xfinder, raditi na izborniku zaslona i koristiti razne funkcije vrućih tipki.



POWER

Uključenje i gašenje on/off

MUTE

Koristi se za omogućavanje ili onemogućavanje zvuka

NUMERIC KEYS

Koristi se za odabir kanala ili unos programskih parametara

TV / RADIO

Mijenjanje TV i radio mod.

0 (ZOOM)

Pritisnite tipku 0 za odabir zumiranja, od X1 do X16.

AUDIO

Podešavanje audio kanala za odabir audio moda; Lijevi, Desno, stereo, Mono.

F1

Za promjenu VIDEO IN ulaza.

F2

Za uključivanje / isključivanje ventilator

F3

Za pokretanje ili zaustavljanje snimanja TS prijenosa

F4

Prikaz statusa kanala ili različitih informacija o programu trenutne usluge.

F5

Za uključivanje / isključivanje LCD-a

EPG

Prikažite vodič za programe na zaslonu kada je dostupan.

MENU

Prikazuje glavni izbornik na zaslonu ili se vraća na prethodni izbornik ili status.

EXIT

Poništite odabir korisnika i vratite se u način gledanja iz izbornika.

OK

Za odabir opcije izbornika ili za ažuriranje pri unosu.

<, > KEY

Za podešavanje razine glasnoće ili za pomicanje kursora lijevo ili desno u izborniku.

^, v KEY

Za promjenu kanala ili za pomicanje kursora gore ili dolje u izborniku. **PAGE+/PAGE-**

Za pomicanje kursora prema gore na sljedeću ili prethodnu stranicu u izborniku ili popisu kanala.

● **REC**

Za početak snimanja.

Red Key

Ima različite funkcije po izborniku.

TXT (YELLOW KEY)

Prikazuje informacije o teletekstu trenutne podrške kanala.

Subtitle (Green KEY)

Prikaz titla.

V.FORMAT (blue Key)

Pritisnite V.FORMAT tipku za promjenu načina prikaza

"Auto", "ByNativeTV", "720p_50", "720p_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080p_50" and "1080p_60".

► **Play**

Za reprodukciju MP3, JPEG ili Record datoteka.

■ **Stop**

Za zaustavljanje vremenskog pomaka, snimanja ili MP3 / JPEG reprodukcije.

|| **PAUSE**

Koristi se za odabir funkcije zamrzavanja.

Pritisnite jednom za zamrzavanje slike na zaslonu.


◀ **FB**

Za pokretanje funkcije Brzo premotavanje unatrag.

▶ **FF**

Za pokretanje funkcije Brzo premotavanje unaprijed.

5. Prednji panel

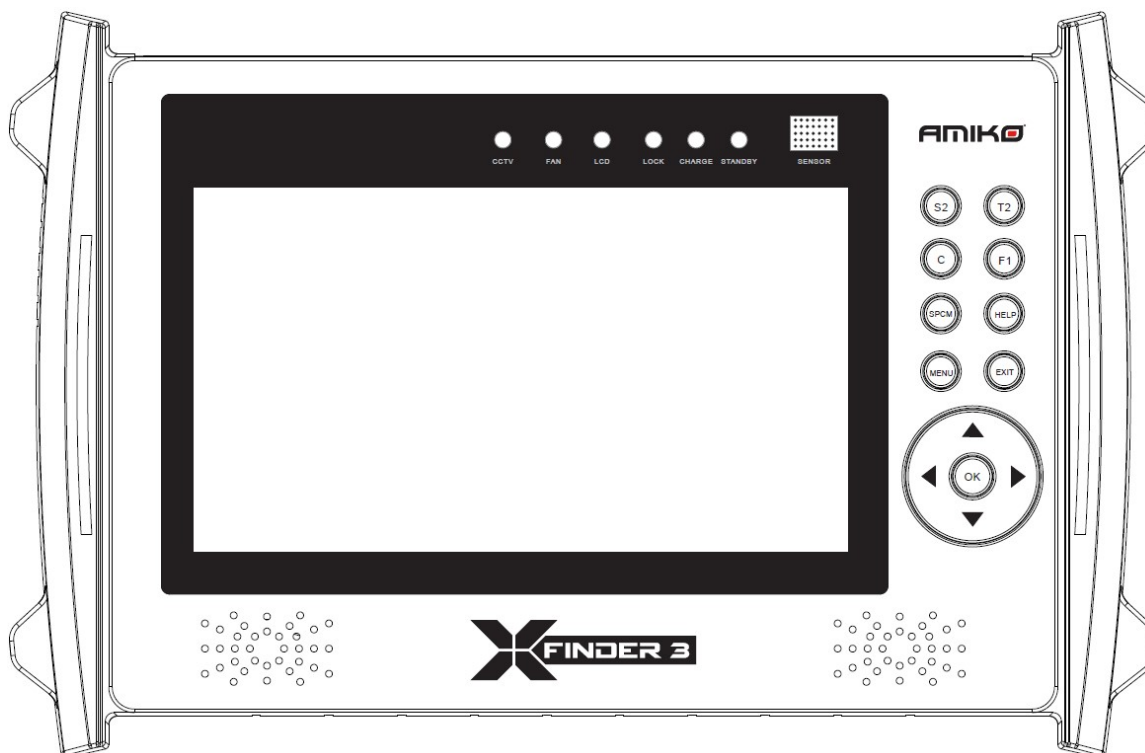

S2

Tipka prečaca za ulaz u izbornik za instalaciju DVB-S2.

T2

Tipka prečaca za ulaz u izbornik za instalaciju DVB-T2.

C

Tipka prečaca za ulazak u izbornik za instalaciju DVB-C.

SPCM

Tipka prečaca ulazi u izbornik Spektar.

F1

Za promjenu VIDEO IN ulaza.

HELP

To display pop menu for some shortcut function.

MENU

Prikazuje glavni izbornik na zaslonu ili se vraća na prethodni izbornik ili status.

EXIT

Poništite odabir korisnika i vratite se u način gledanja iz izbornika.

OK

Za odabir opcije izbornika ili za ažuriranje pri unosu.


V-, V+ KEY

Za podešavanje razine glasnoće ili za pomicanje kursora lijevo ili desno u izborniku.

CH+, CH-KEY

Za promjenu kanala ili za pomicanje kursora gore ili dolje u izborniku.

6. Zadnji Panel

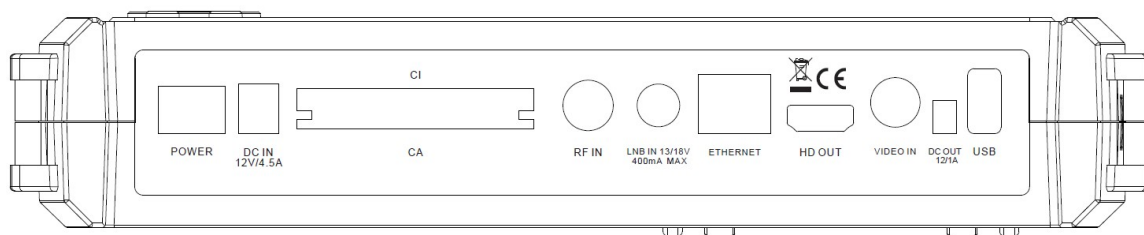

DC IN 12V/4.5A: Spojite vanjsko napajanje (DC 12V/4.5A).

POWER: Za uključivanje / isključivanje napajanja.

CA: Jedno sučelje CA Interface za Conax.

CI: Jedan utor za Conditional Access Modules CAM

RF IN: Ovaj priključak služi za spajanje koaksijalnog kabela s zemaljske antene / kabelske antene

LNB IN 13/18V 300mA MAX: Ovaj priključak služi za povezivanje koaksijalnog kabela s LNB-a vašeg uređaja.

ETHERNET: Mrežni priključak, nova ažuriranja softvera

HD OUT: Audio i video izlazna priključnica za TV prijemnik samo s priključkom HDMI ulaz.

VIDEO IN: Ovaj se priključak koristi za video ulaz.

DC OUT 12V/1A: Ovaj se priključak koristi za izlaz DC 12V/1A.

USB: USB 2.0 Host, spojte se na USB tvrdi disk ili flash disk.


7. Povezivanje Vašeg Sustava

Ovaj odjeljak opisuje kako spojiti svoj proizvod tako da odgovara vašim postavkama pojedinih uređaja i da dobije optimalnu kvalitetu signala. Proizvod nudi razna sučelja za povezivanje s televizorom ili drugim uređajima. Odaberite najprikladnije ovisno o uređaju koji imate.

Upozorenje: Spojite sve komponente prije priključivanja kabela za napajanje u zidnu utičnicu.

Uvijek isključite uređaj, TV i druge komponente prije spajanja ili odspajanja kabela.

Napomena: Ako naiđete na probleme pri podešenju proizvoda, obratite se svom lokalnom distributeru.

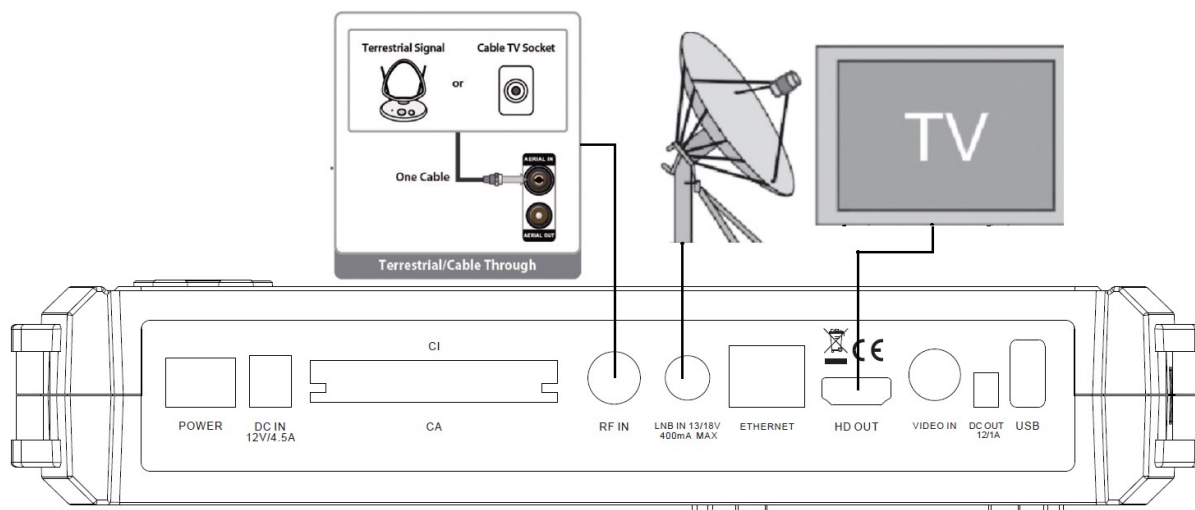

8. Osnovne Operacije

8.1 Uključenje Xfinder-a

Prvo pritisnite gumb uređaja [Power] (Napajanje) kako biste uključili jedinicu. Kada se Xfinder prvi put koristi, reproducirat će se prvi kanal sa zadane liste kanala. Ako se Xfinder ne koristi prvi put, Xfinder će reproducirati isti kanal kao i zadnji put prije isključivanja.

? Česta Pitanja

Q: Xfinder je uključen, ne u stanju mirovanja, ali na TV zaslonu ništa nije prikazano:

A: Provjerite je li TV prijemnik postavljen na odgovarajući video ulaz (ne na TV kanale). Primjerice, ako ste uređaj povezali s Video1 ulazom TV prijemnika, televizor treba prebaciti na Video1.

Q: Xfinder je uključen, ne u stanju mirovanja, ali na TV zaslonu ništa nije prikazano osim "No Signal".

A: To znači da kanal koji odaberete nema signal. Moglo bi biti nekoliko uzroka:

- 1 Kanal koji odaberete nije u vašem dodijeljenom satelitu. Jednostavno rješenje je promijeniti kanal.
- 2 Signal trenutnog TV kanala je preslab. Možete pokušati promijeniti kanal na druge kanale sa jačim signalom. Ako problemi i dalje postoje, obratite se lokalnom zastupniku ili drugim stručnjacima za tehničke usluge.
- 3 Koristite Dual LNB i trebate
- 4 Odaberite LNB

8.2 Napajanje

- 1 Pritiskom [Power] tipku za ulazak u stanje mirovanja
- 2 Iz stanja mirovanja ponovno pritisnite tipku [Power] za povratak uređaja i nastavak reprodukcije prethodnog kanala

također isključite glavno napajanje uređaja da biste prekinuli stanje mirovanja.

8.3 Kanal gore/Kanal dole

Pritisnite [CH + / CH-] da biste promenili kanal.

8.4 Povećanje/smanjenje jačine zvuka

Pritisnite [VOL + / VOL-] da biste podesili jačinu zvuka.

8.5 Brojevi

Koristite numerički taster i pritisnite [OK] na daljinskom upravljaču da biste promenili kanal.

8.6 Isključi zvuk


- 1 Pritisnite taster [MUTE] da biste isključili zvuk, a na ekranu će se pojaviti "mute" OSD.
- 2 Ponovo pritisnite taster [MUTE] da biste vratili zvuk.

8.7 Pauza

- 1 U režimu reprodukcije pritisnite tipku [Pause], slika će biti pauzirana, ali zvuk kanala će se nastaviti.
- 2 Ponovo pritisnite taster [Pause], slika na ekranu će preći na trenutnu sliku, a zvuk kanala će odgovarati reprodukciji..

8.8 ZVuk

- 1 pritisnite taster [AUDIO] da biste otvorili prozor „Audio“ na ekranu.

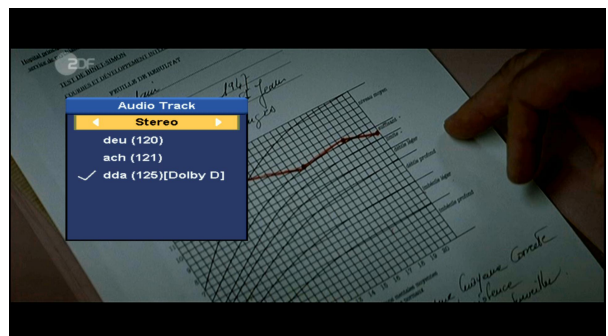


- 2 Možete modifikovati audio zapis pritiskom na [CH + / CH-] i modifikovati audio mod pritiskom tastera [VOL + / VOL-]..

Način rada: Lijevo / Desno / Stereo / Mono

8.9 Informacije

pritisnite taster [F4] da biste otvorili ekran sa informacijama, u prozoru se prikazuju parametri trenutnog kanala.

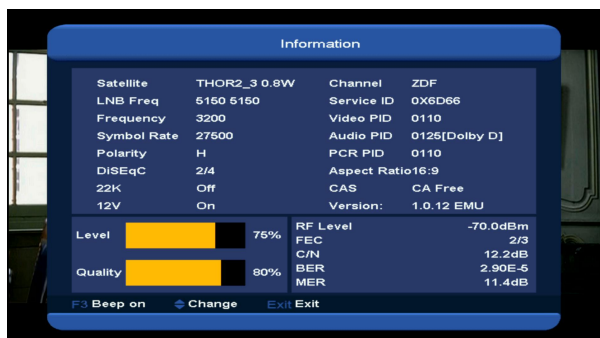

8.10 EPG

Xfinder ima elektronski programski vodič (EPG) koji vam pomaže da navigirate kroz sve moguće opcije kanala. EPG pruža informacije kao što su popisi kanala i početna i završna vremena za sve dostupne kanale.

Pritisnite [EPG] taster da prikažete EPG ekran.



- 1 Pritisnite [Crvena] tipku za odabir kanala po različitim grupama, kao što su Favorite / Satellite / Provider / CAS itd.
- 2 Pritisnite [Zelena] tipku za odabir različitih načina prikaza među Sada EPG, Sljedeći EPG, Više i Raspored, kao na sljedećoj slici:



- 3 Pritisnite [Žuti] taster u EPG meniju možete postaviti jedan timer za snimanje ili otići u meni Timer List.



- 4 U EPG meniju, kada odaberete jedan događaj, možete podesiti ovaj događaj za snimanje direktno pritiskom na tipku [REC].
- 5 U EPG meniju pritisnite [Exit] da zatvorite EPG ekran

8.11 TV/RADIO

U TV modu, priskom [TV/RADIO] prebacivamo na Radio mode. U Radio mode, pritiskom [TV/RADIO] tipke mjenjamo na TV mod.

8.12 Lista Kanala

pritisnite [OK] taster da uđete u "Channel List".



- 1 Pritisnite [CH + / CH-] da promenite drugu grupu. Što može izgledati kao ispod



- 2 Pritisnite [Crvena] tipku za prikaz informacija o EPG-u.



- 3 Pritisnite [Zeleni] taster da biste mogli da promenite svojstvo trenutnog kanala, kao što je FAV / Lock / Skip / Delete / Rename.



- 4 Pritisnite [Žuti] taster da biste otvorili prozor „Pronađi“ kaon a slici. Pritisnite [Gore / Dolje / Lijevo / Desno] tipke za pomicanje osvjetljenja i pritisnite [OK] za unos slova. Izaberite OK i pritisnite taster [ok] da biste pronašli željenu stavku.



- 5 Pritisnite [plavi] taster da biste otvorili prozore “Sort” kao u nastavku. Postoji pet vrsta načina sortiranja. Možete pritisnuti taster [Ch + / Ch-] da biste pomerili osvetljenje i pritisnite taster [OK] da biste potvrdili izbor



Pet vrsta sortiranja su:

- ✧ Broj: Sort prema rezultatu skeniranja.
- ✧ Free+PayTV: Sortirajte kanal kroz slobodnu i scramble sekvencu. Slobodan kanal će se nalaziti na prednjoj listi kanala, a kanal će biti na zadnjoj strani liste kanala
- ✧ PayTV+Free: Sortirajte kanal kroz scramble i slobodnu sekvencu. Scramble kanal će se nalaziti ispred liste kanala i slobodnog kanala na stražnjoj strani liste kanala List.
- ✧ Naziv (A-Z): Sortiranje po abecednom redu, zanemarite simbol "\$".
- ✧ TP: Sortiranje po TP redu.

- 6 Pritisnite [CH + / CH-] da biste pomerali osvetljenje i pritisnite taster [OK] da biste reprodukovali označeni kanal.

- 7 Pritisnite [Page Up / Down] tipkuda biste se pomerili gore i dole.
- 8 Pritisnite taster [Exit] da izađete iz liste kanala

8.13 Stranica gore/Stranica dole

U popisu kanala pritisnite [Page + / Page-] tipku za pomicanje gore i dolje na popis kanala.

8.14 Teletext



- 1 Pritisnite [Žuta] tipku, na cijelom zaslonu, možete otvoriti stranicu teleteksta na kanalu koji ima informacije o teletekstu.
- 2 Ako kanal nema informacije o teletekstu, na zaslonu će se prikazati "No Teletext Data".

8.15 Titlovi

- 1 Pritisnite [Zelena] tipku na cijelom zaslonu, možete otvoriti stranicu s titlovima na kanalu koji sadrži informacije o titlu.
- 2 Ako kanal nema informacije o titlu, na zaslonu će se prikazati "No subtitle Data".

8.16 Zoom

- 1 Tipka [0] omogućuje uvećanje određenog područja na slikama
- 2 Ponovno pritisnite tipku [0], slika će se povećati okretanjem x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
- 3 U "x2 ~ x16" pomoću tipki [Gore / Dolje / Lijevo / Desno] za pomicanje područja slike koje želite vidjeti.


- 4 U načinu zumiranja pritisnite [Exit] za zatvaranje prozora "Zoom".

8.17 Meni

- ✧ Pritisnite tipku [MENU] za otvaranje izbornika, izlazak iz trenutnog izbornika u zadnji izbornik ili zatvaranje prozora.

8.18 Video Format


- 1 Pritisnite [v.Format] (plava) tipku pod punim prikazom zaslona, prvo će prikazati trenutni sustav izlaza video razlučivosti, kontinuirano pritisnuti ovu tipku, sustav će prebaciti svoju razlučivost izlaza videa po slijedu "Auto-> By Native TV -> 720P_50-> 720P_60-> 1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50->1080p_60".

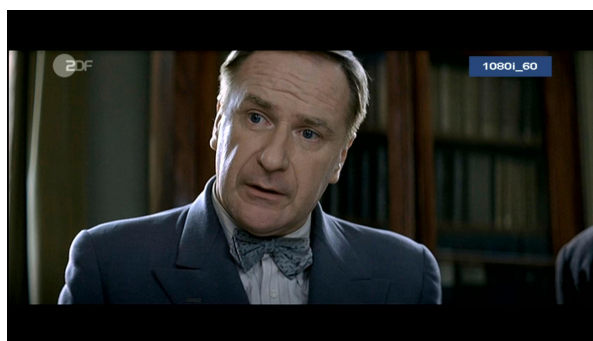

8.19 Izlaz

- 1 Pritisnite tipku [EXIT] za izlaz iz trenutnog izbornika u zadnji izbornik ili zatvaranje prozora.


9. Instalacija

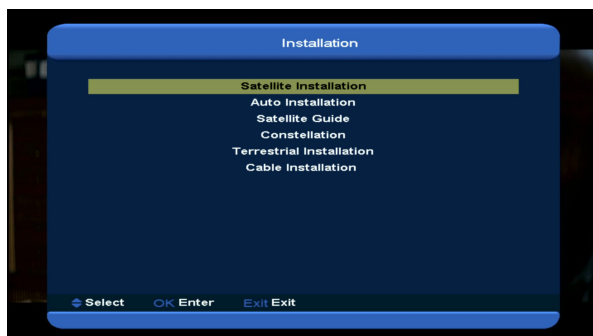

- 1 Pritisnite [VOL+/VOL-] tipke za odabir
- 2 Pritisnite [CH+/CH-] tipke za odabir stavke.
- 3 Pritisnite [menu] tipku za povratak na glavni izbornik.

9.1 Satelitska Instalacija

Lista satelita

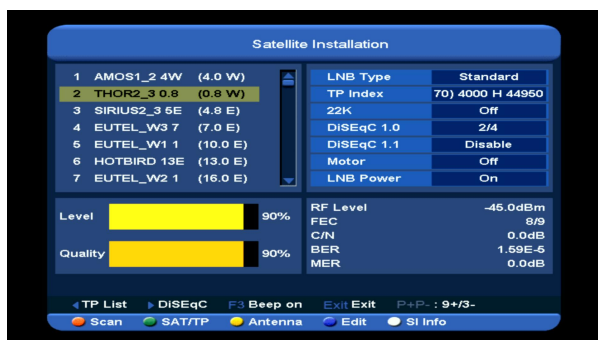


- 1 Možete pomjerati pritiskom na [CH+/CH-] tipke ili pritiskom na [P+/P-] tipke možete pomjerati za cijelu stranicu gore ili dole i [OK] tipku za zbor satelita.

- 2 Pritisnite [left] ili [green] tipku za ulazak u TP Listu.


Napomena: Ne možete uređivati i skenirati TP kada pritisnete gumb [lijevo], prikazuje samo popis.

- 3 Pritisnite [right] tipku za ulazak u DiSEqC postavke.

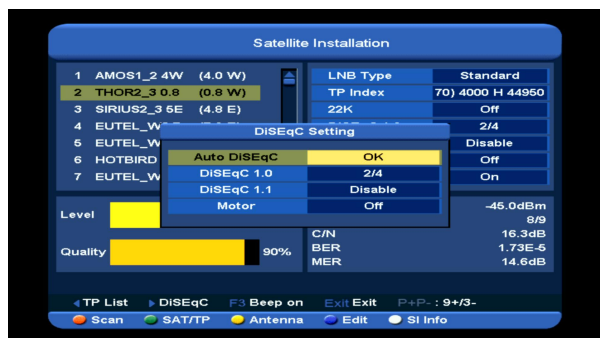


Auto DiSEqC: Pritisnite [ok] tipku za run Auto DiSEqC funkciju, može automatski pronaći satelitski priključak na port.

DiSEqC1.0: Pritisnite [VOL+/VOL-] gumb za odabir jedne stavke u odjeljku Disable, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

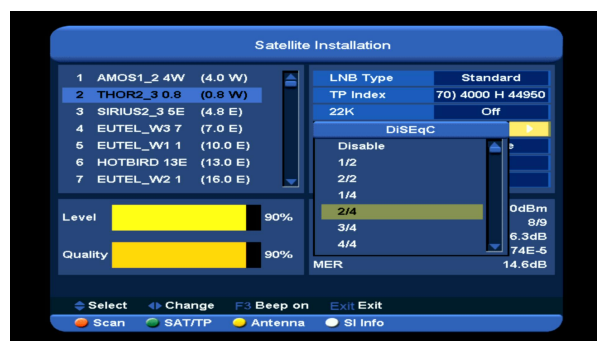

DiSEqC1.1: Pritisnite [VOL+/VOL-] gumb za odabir jedne stavke u odjeljku Disable, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.

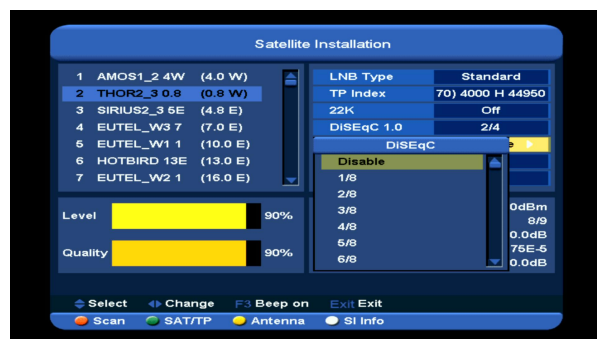

Motor: Pritisnite [VOL+/VOL-] za odabir jedne stavke u izborniku Off, DiSEqC1.2, USALS.

- 4 Pritisnite [F3] za prebacivanje između zvučnog signala i bip signala.
- 5 Pritisnite [crvenu] tipku za prikaz izbornika skeniranja, a zatim postavljanje parametra, na kraju odaberite Manual Scan ili Blind Scan za skeniranje kanala odabranih satelita ili TP. Ako odaberete Blind Scan, NIT Search nepotrebno se uređuje.


Note: Ručno skeniranje može skenirati samo kanale TP-a koji se nalaze u TP popisu, ali slijepo skeniranje može skenirati kanale bez potrebe TP-a, može pretražiti signal TP signala.

Načini skeniranja: Pritisnite [VOL+/VOL-] tipku za prebacivanje između svih i slobodnih (znači da želite skenirati sve kanale ili skenirati samo slobodne kanale).

Vrsta programa: Pritisnite [VOL+/VOL-] za prebacivanje između TV + radio, TV kanala, radija (znači da želite skenirati sve kanale, sve radio postaje ili samo skenirati TV / radio kanale).

NIT pretraga: Pritisnite [VOL+/VOL-] za uključivanje i isključivanje. Ako je odabrano Uključeno, znači primati najnovije informacije o transponderima.

- 6 Pritisnite [žutu] gumb za prebacivanje na popis parametara antene satelita.

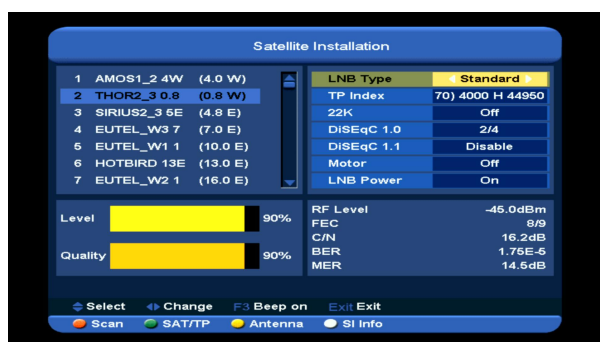

LNB tip: Pritisnite gumb [ok] i zatim pritisnite gumb [VOL + / VOL-] za odabir jedne stavke među opcijama Universal, standard, user, unicable.

Na primjer: *Ako koristite LNB koji se može ugraditi, odaberite opciju "Unicable" u "LNB Type" i prikazat će se podizbornik za postavku Unicable.*

TP Index: Pritisnite [VOL+/VOL-] ili pritisnite tipku [ok] i zatim pritisnite [CH + / CH-] za promjenu TP.

22K: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] ili pritisnite tipku [ok] i zatim pritisnite [CH + / CH-] za odabir uključivanja ili isključivanja. Kada se ova stavka prebaci na "ON", Xfinder će primati TV i radio ulazni signal iz 22K priključka. Ako se stavka prebaci na "Isključeno", Xfinder će primiti sve signale iz OK porta.

Napomena: Kada je LNB tip univerzalan, 22K ne može uređivati.


DiSEqC1.0: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir jedne stavke Disable, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

DiSEqC1.1: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir jedne stavke Disable, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.

LNB napajanje: Pritisnite [VOL + / VOL-] tipku, ili pritisnite [ok] tipku i zatim pritisnite [CH + / CH-] za prebacivanje između 13V / 18V, 13.5V / 18.5V, isključeno.

- 7 Pritisnite [plavi] gumb za ulazak u izbornik za uređivanje. Kada u popisu satelita uđe u izbornik za uređivanje satelita, ili ući u izbornik za uređivanje TP.
- 8 Pritisnite [bijelu] tipku za ulaz u SI Info izbornik. Prikazuje informacije o trenutnom TP. Kao frekvencija, ime davatelja, naziv mreže, ID mreže, ID Stream, Mreža TP Count, TV popis, popis radija, razina, kvaliteta, RF razina, FEC, C / N, BER, MER. Pritisnite [crvenu] tipku za prikaz mrežnog TP popisa.

Editiranje satelita

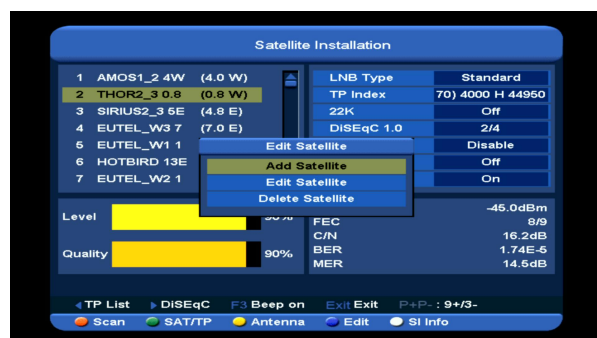

Pritisnite tipku [CH + / CH-] za odabir jedne stavke između Add Satellite, Edit Satellite i Delete Satellite.

1. U stavci "Dodaj satelit" pritisnite tipku [ok] da biste dodali novi satelit.

Name: Pritisnite gumb [ok] za ulazak u izbornik ploče s ključevima za unos imena. Pritisnite [V- / V +] tipku za odabir slova i pritisnite [ok] tipku za unos, kada završite odaberite "ok" i pritisnite [ok] tipku.

Longitude: Pritisnite brojčane tipke za unos zemljopisne dužine i pritisnite [VOL + / VOL-] za odabir istoka ili zapada.

1. U stavci "Uredi satelit" pritisnite tipku [ok] da biste uredili odabrani satelit

Napomena: Ako ste odabrali više od jednog satelita, uređivat će satelit označavanja.

Name: Pritisnite gumb [ok] za ulazak u izbornik ploče s ključevima za unos novog imena. Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir slova i pritisnite [ok] tipku za unos, nakon završetka odaberite "ok" i pritisnite gumb [ok].

Longitude: Pritisnite brojčane tipke za unos zemljopisne dužine i pritisnite [VOL + / VOL-] za odabir istoka ili zapada.

2. U stavci "Delete Satellite", pritisnite tipku [ok] i odaberite "yes" da pritisnete [ok] tipku za brisanje odabranog satelita.

Napomena: Ako ste odabrali više od jednog satelita, izbrisat će označeni satelit.

TP list



Pritisnite tipku [CH + / CH-] za odabir jedne stavke između Add TP, Edit TP, Delete TP i Delete All TP.

1. U stavci "Dodaj TP" pritisnite tipku [ok] za dodavanje novog TP-a.

Frekvencija: Pritisnite [VOL + / VOL-] tipku ili pritisnite brojčane tipke za podešavanje frekvencije.

Symbol Rate: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] ili pritisnite brojčane tipke za podešavanje brzine.

Polaritet: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir **Horizontal** ili **vertical**.

Napomena: Parametri "Frequency" i "Symbol Rate" mogu se postaviti pomoću brojčanih tipki. Raspon dostupnosti je "3000 ~ 13450 MHz" i "1000 ~ 45000Ks / s".

1. U stavci "Uredi TP" pritisnite tipku [ok] za uređivanje odabranog TP-a

Napomena: Ako ste odabrali više od jednog TP-a, uređivat će se istaknuti TP.

Frekvencija: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] ili pritisnite brojčane tipke za podešavanje novih frekvencija.

Symbol Rate: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] ili pritisnite brojčane tipke za postavljanje symbol rate.

Polaritet: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir Vodoravno ili okomito.

Bilješka: Parametri "Frequency" i "Symbol Rate" mogu se postaviti pomoću brojčanih tipki.


Dostupan raspon je "3000 ~ 13450 MHz" i "1000 ~ 45000Ks / s".

2. U stavci "Izbrisi TP", pritisnite tipku [ok] i odaberite "da" kako biste izbrisali odabrani TP.

Napomena: Ako ste odabrali više od jednog TP-a, izbrisat će se oznaka TP.

3. U stavci "Delete All TP", pritisnite tipku [ok] i odaberite "yes" da pritisnete [ok] tipku za brisanje svih TP.

9.2 Auto instalacija

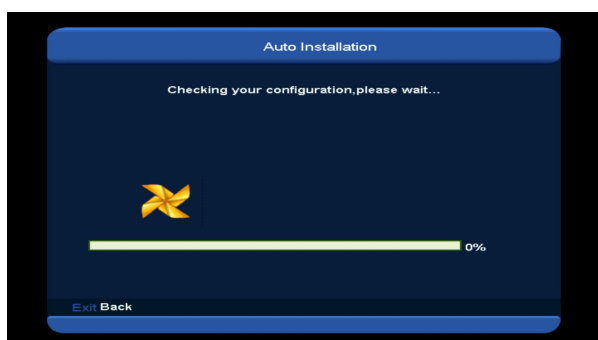

"Automatska instalacija" je vrlo nova i praktična funkcija. On će automatski detektirati sva posuđa koja se spajaju s ovim uređajem i skenirati dostupne usluge koje pripadaju satelitu sukladno satelitima i podacima transpondera u trenutnoj bazi podataka. Ne morate unositi nijedan parametar postavki antene. Samo pritisnete gumb "OK" (U redu) za ulazak u izbornik "Auto Installation" (Automatska instalacija), a zatim počinje skeniranje i prikazuje rezultat na kraju skeniranja.

9.3 Vodič za satelit

Kada uđete u "Angle" izbornik, vidjet ćete zaslon kao u nastavku:



"Kut" se koristi za unos lokalne zemljopisne dužine; lokalnu širinu i satelitsku dužinu. Procjenom iz Xfinder-a procjenjuju se azimut antene i nadmorska visina antene; korisnik može slijediti ove upute za podešavanje antene.

1 U "Satellite" stavki, pritisnite [VOL+/VOL-] tipku za prebacivanje satelita koju želite postaviti ili pritisnite tipku [OK] da biste unijeli popis satelita za odabir.



2. U stavci "Satelitska dužina" prikazite vrijednost zemljopisne dužine trenutnog satelita. Možete ga urediti pomoću brojčanih tipki i tipke [VOL + / VOL-].
3. U stavci "Local", pritisnite tipku [VOL + / VOL-] da biste odabrali Ručno ili gradsku postavku satelita



✧ Pritisnite [Crvenu] tipku za odabir grada



- ✧ Pritisnite [Zelenu] tipku za uređivanje odabranog grada.
- ✧ Kada pritisnete [Žutu] tipku, pojavit će se poruka upozorenja za podsjećanje želite li izbrisati trenutni grad ili ne. Ako odaberete "Da", trenutni će grad biti izbrisan.
- ✧ Kada pritisnete [Plavu] tipku, pojavit će se poruka upozorenja za podsjećanje hoće li

izbrisati sve gradove ili ne. Ako odaberete "OK", svi će gradovi biti izbrisani.

4. Možete koristiti brojčane tipke za unos parametara u "Longitude" i "Latitude" na dodavanje grada i uređivanje gradskog izbornika.

5. Tipku [VOL + / VOL-] možete koristiti za odabir istoka ili zapada u "Longitude" i "Longitude Longitude", odaberite sjever i jug u "Latitude".


6. Pomicanjem označite stavku "izračunaj" i pritisnite tipku [OK]. Donji stupac na zaslonu automatski izračunava odgovarajuću vrijednost.

7. Orijentacija znači kut između juga i satelita. Pritisnite tipku [MENU] za povratak na glavni izbornik.


9.4 Konstelacija

Kada uđete u izbornik "Constellation", vidjet ćete zaslon kao u nastavku: prikazuje sliku konstelacije.

DVB-S Constellation

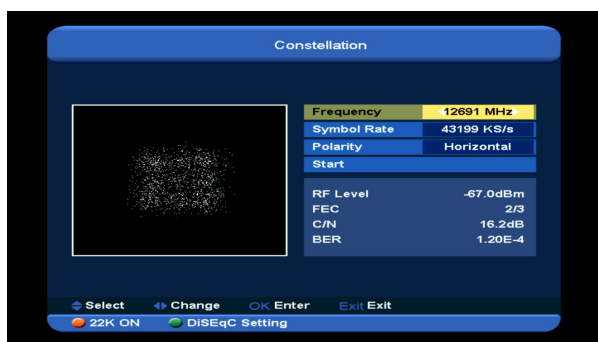

DVB-S2 Constellation

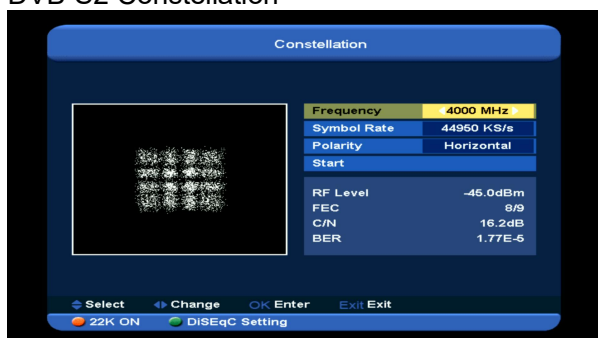


Bilješka: Ako trenutni TP nema signala, prikazat će se pravilo manje bijele točke. I što je signal jači, veća je koncentracija bijelih mrlja.

22 k

Možete koristiti [crvenu] tipku za uključivanje / isključivanje. Kada se ova stavka prebaci na "ON", Xfinder će primati TV i radio ulazni signal iz 22K priključka. Ako se stavka prebaci na "Isključeno", Xfinder će primiti sve signale iz 0K porta.

DiSEqC postavke

Pritisnite [zelenu] tipku za ulaz u "DiSEqC Setting" izbornik, vidjet ćete zaslon kao ispod:

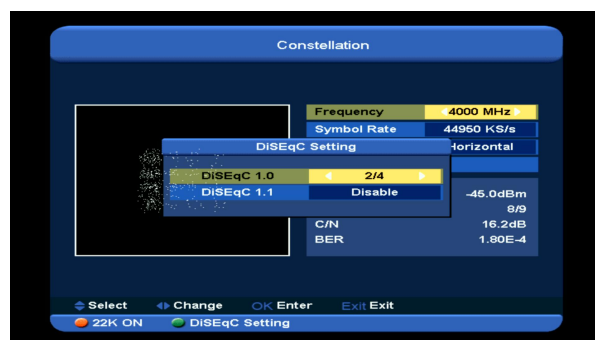

1. DiSEqC1.0: Za prebacivanje opcija možete koristiti tipku [Glasnoća / Smanjenje glasnoće].

Postoji nekoliko opcija za vaš odabir:

- a) Disable: bez DiSEqC.
- b) 1/2, 2/2: dva porta DiSEqC
- c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porta DiSEqC

2. DiSEqC1.0: Koristite [Volume Up/ Volume Down] za prebacivanje opcija. Postoji nekoliko opcija za vaš odabir:

- a) Disable: bez DiSEqC.
- b) 1/8, 2/8... 8/8: 8 portova DiSEqC
- c) 1/16, 2/16....16/16: 16 portova DiSEqC

Frekvencija

Možete unijeti brojčane tipke za Frekvenciju. Raspoloživi raspon je "3000 ~ 13450 MHz"

Symbol Rate

Možete unijeti brođane tipke za podešavanje brzine simbola, a dostupni su rasponi "1000~45000Ks/s"

Polaritet


U stavci "Polarity", pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za odabir Horizontal ili Vertical ".

Start


Pritisnite [ok] tipku za početak crtanja sazviježđa.

9.5 DVB-T instalacija

Pritisnite tipku [OK] da biste unijeli odabranu stavku.

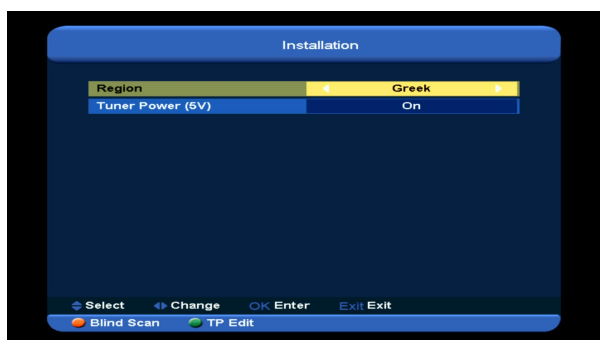

1. Možete odabrati Bandwidth prema drugoj zemlji.
2. Možete postaviti napajanje tunera ON/OFF.
3. Pritisnite [Crvena] tipka za izravno skeniranje trenutnih programa.
4. Pritisnite [Zelena] tipku za ulaz u sljedeći izbornik.

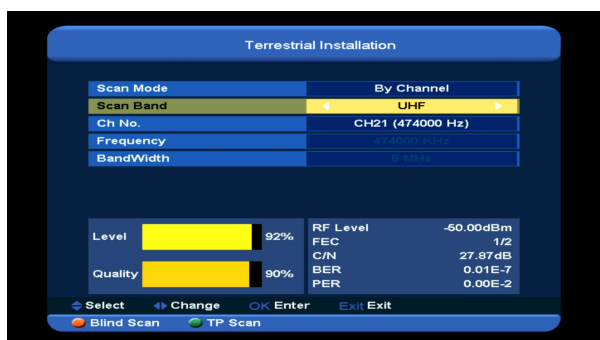

❖ Način skeniranja.

1 Postoje dva načina. Možete skenirati kanal po kanalima ili po frekvenciji ".

2 Kada je opseg skeniranja UHF, a regija

"France", raspon Ch broj je od 21 do 69. Kada je


frekvencijski opseg skeniranja VHF, a regija "France", raspon Ch broj je od 1 do 9. (to je prema regiji)

3 Pritisnite [Crvenu] tipku za ulazak u izbornik za slijepo skeniranje, ili pritisnite [Zelenu] tipku za ulazak u izbornik TP skeniranja.

4 Pritisnite tipku [Exit] za izlaz iz skeniranja.

9.6 DVB-C instalacija

Pritisnite [OK] za unos.

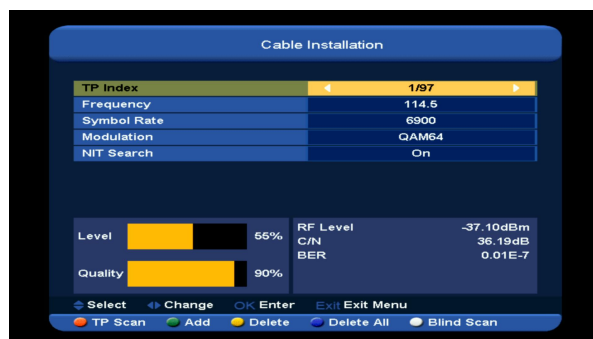

1. Frekvenciju možete unijeti pomoću numeričke tipke na daljinskom upravljaču.

Možete odabrati QAM vrijednost između 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM i 256QAM. Možete uključiti ili isključiti NIT pretraživanje ako postavite način skeniranja na ručno skeniranje.

2. Pritisnite gumb [zeleno] da biste dodali novi TP.

3. Pritisnite [Žuta] tipku za brisanje odabranog TP


4. Pritisnite [plavu] tipku za brisanje svih TP.

5. Pritisnite [bijelu] tipku za ulazak u izbornik za slijepo skeniranje ili pritisnite [Crvena] tipku za ulazak u izbornik TP skeniranja.

6. Pritisnite tipku [Exit] za izlaz iz skeniranja.

10. Spektar

Kada uđete u "Spectrum" izbornik, vidjet ćete zaslon kao ispod:

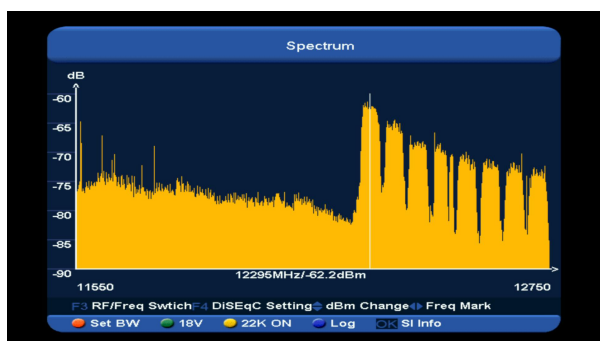

Prikazuje frekvenciju signala vašeg spojenog satelita.

1. Pritisnite [F3] tipku za prebacivanje prikaza X osi između RF i Freq.
2. Pritisnite [F4] tipku za postavljanje DiSEqC.

- [Pritisnite gumb [ok] na stavci Motor za ulazak u podešeni način rada motora, sada možete pritisnuti gumb [VOL + / VOL-] za pomicanje motora sa zapadne ili istočne strane. Pritisnite gumb [exit] za izlaz iz ovog načina rada.

- DiSEqC1.0: Možete koristiti tipku [VOL + / VOL-] za prebacivanje opcija.

Postoji nekoliko opcija za vaš odabir:

- i. Disable: bez DiSEqC.
- ii. 1/2, 2/2: dva porta DiSEqC
- iii. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porta DiSEqC


- DiSEqC1.1: Koristite [VOL+/VOL-] tipke za prebacivanje opcija. Postoji nekoliko opcija za vaš odabir:

- i. Disable: bez DiSEqC.
- ii. 1/8, 2/8... 8/8: 8 porta DiSEqC.
- iii. 1/16, 2/16... 16/16: 16 porta DiSEqC.


3. Pritisnite tipku [CH + / CH-] za promjenu početnog dBm Y osi.
4. Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za trenutnu frekvenciju od 1MHz. Ili brođane tipke za

promjenu trenutne frekvencije s brojem pomnožite 1MHz, i pritisnite [0] tipku za prebacivanje dodatka ili minusa.

5. Pritisnite [crvenu] tipku za ulazak u izbornik Bandwidth Setting. Sada možete promijeniti opciju Start Freq pomoću gumba [VOL + / VOL-] ili brođanih tipki, a raspoloživi raspon je "950MHz ~ 2150MHz". Postavite širinu pojasa pomoću gumba [VOL + / VOL-] na 50 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 600 MHz i 900 MHz.

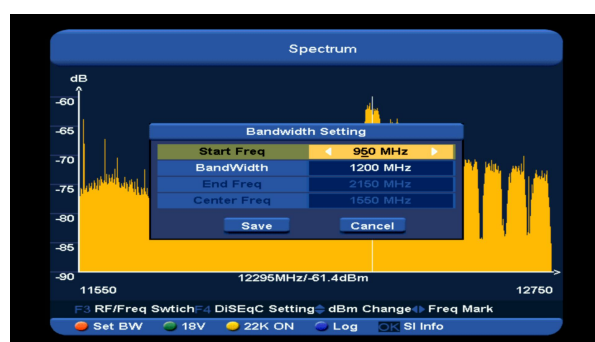


6. Pritisnite [zelenu] tipku za prebacivanje napajanja između 13V i 18V.
7. Pritisnite [žutu] tipku za prebacivanje 22K između ON i OFF. Kada se ova stavka prebaci na "ON", Xfinder će primiti TV i radio ulazni signal iz 22K priključka. Ako se stavka prebaci na "OFF", Xfinder će primiti sve signale iz OK porta.
8. Pritisnite [plavu] tipku za ulaz u izbornik Log Setting. Možete spremi spektar, učitati spektar i usporediti spektar sa starim.
 - Pritisnite gumb [ok] za spremanje stavke, vidjet ćete izbornik kao u nastavku:

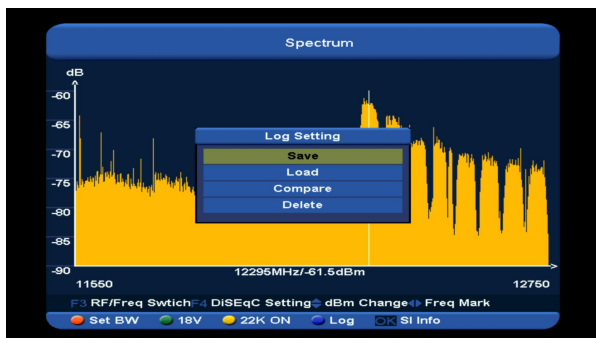


To je zadano ime u stavci Preimenuj, možete ga preimenovati. Pritisnite [zeleno] tipku za prebacivanje slova između glavnog i malog. Pritisnite [žuto] za brisanje slova koje se nalazi na pokazivaču.

Na stavci Save Path također ima zadanu putanju, možete je promijeniti pomoću tipki [ok] i [CH + / CH-].

Pritisnite [crvenu] tipku za potvrdu.

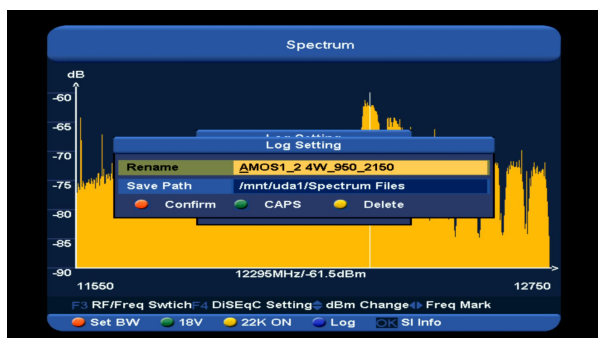


- Pritisnite gumb [ok] za učitavanje stavke da biste unijeli "// Root / usb1 / Spectrum" direktorij, vidjet ćete izbornik kao u nastavku:

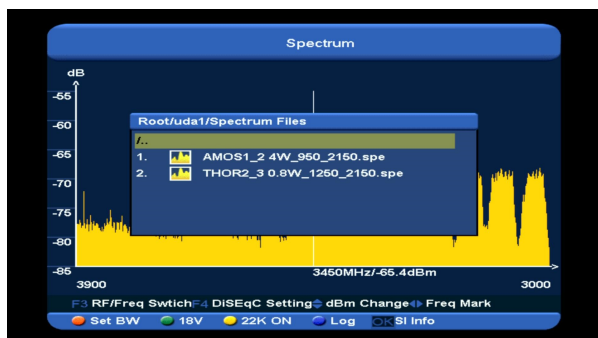


U ovom izborniku možete jednostavno učitati zapisnik s USB-a, Pritisnite [CH + / CH-] za odabir dnevnika. pritisnite [crvenu] tipku za potvrdu.


- Pritisnite tipku [ok] na usporednoj stavci da biste unijeli "// Root / usb1 / Spectrum" direktorij, pritisnite [CH + / CH-] za odabir jednog dnevnika, pritisnite [crvenu] tipku za potvrdu, vidjet ćete zaslon kao u nastavku:

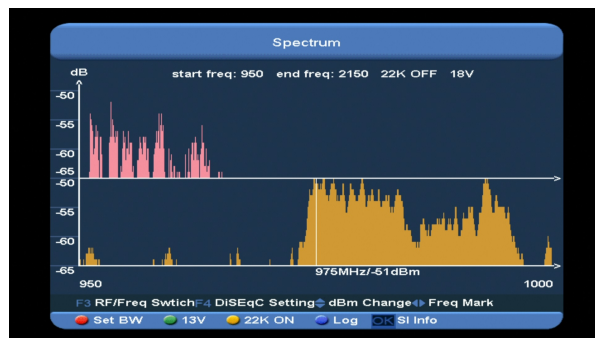

9. Pritisnite [ok] tipku za prikaz TP ako trenutna frekvencija ima signal, pritisnite [ok] tipku i prikazat će se info servisa, kao u nastavku. Ili ne prikazuje signal.

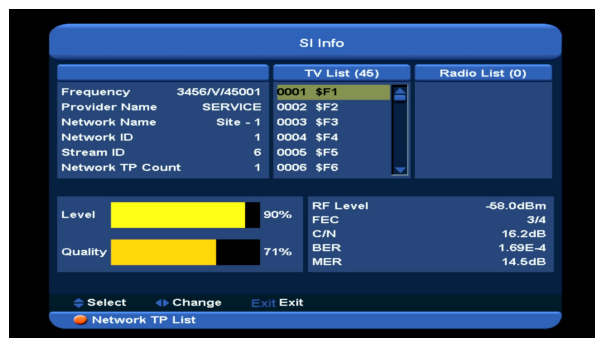


Or it displays no signal.

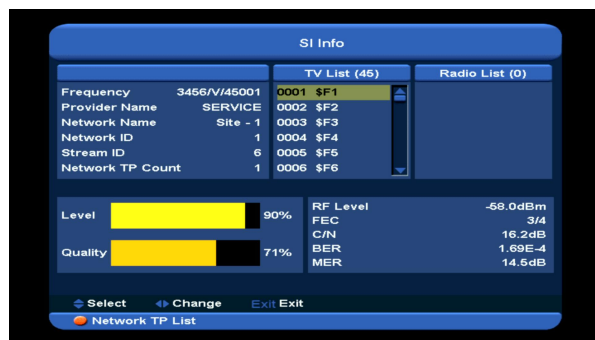

11. SERVISI

Kada pritisnete tipku [Menu] i odaberete stavku usluge, zatim pritisnite gumb [ok] za pristup izborniku, prikazat će se slika kao u nastavku:

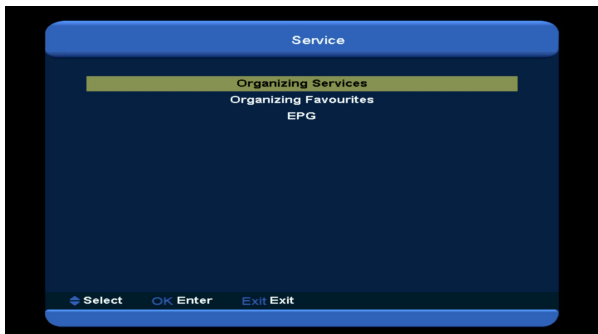

U izborniku "Service":

- Pritisnite [CH+/CH-] za odabir jedne stavke u odjeljku Organiziranje usluga, Organiziranje favorita, Popis kanala, EPG, Zajedničko sučelje, Postavka CA..
- ✧ Pritisnite tipku [OK] da biste unijeli odabranu stavku.
- ✧ Pritisnite [Menu] tipku za povratak na glavni izbornik.

11.1 Organiziranje servisa


Kada uđete u izbornik "Organiziranje usluga", prikazat će se zaslon kao u nastavku.



1. Možete pomaknuti oznaku pomoću tipke [CH + / CH-] i tipke [OK] za odabir programa koje želite urediti.
2. Možete pritisnuti tipku [Page Up / Page Down] kako biste implementirali funkciju Page Up / Page Down.
3. Možete koristiti [Red] tipku za prebacivanje različitih grupa.

4. Možete pritisnuti [Green] tipku za odabir programa prema različitim načinima odabira.
5. Možete pronaći [žutu] tipku da biste pronašli programe.

Groups

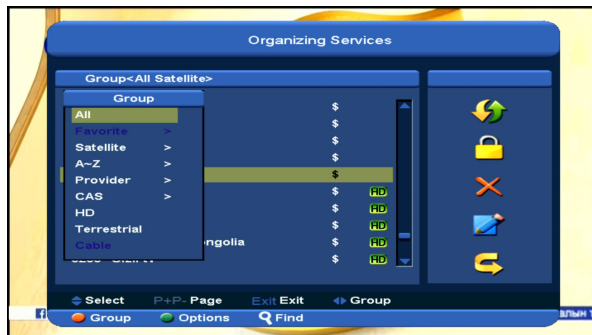

- 1 Pritisnite [Crvenu] tipku za otvaranje prozora "Grupe" kao gore
- 2 Pritisnite [CH + / CH-] za pomicanje označenih mjesta i pritisnite [OK] za odabir skupine.
- 3 Pritisnite [Menu] tipku da zatvorite popis grupa

Opcije



1. 1. Pritisnite [zelenu] tipku za otvaranje prozora "Opcije" kao gore.
2. 2. Pritisnite [CH + / CH-] tipku za pomicanje istaknutog i pritisnite [OK] tipku za potvrdu odabranog načina.
3. 3. Pritisnite tipku [Menu] kako biste zatvorili popis opcija.

Pomjeranje

1. 1. Odaberite kanale koje želite urediti u popisu kanala pritiskom na tipku [OK] ili drugom odabranom načinu.
2. 2. Zatim pritisnite [Desno] tipku za pomicanje označavanja na desnu alatnu traku.

3. 3. Odaberite Premjesti ikonu pritiskom na tipku [CH + / CH-] i tipku [OK].
4. 4. Pomaknite kanale na željeni položaj pritiskom na tipku [CH + / CH-] i pritisnite [OK] za potvrdu. Poput sljedeće slike:



Zaključavanje

- 1 Odaberite kanale koje želite urediti u popisu kanala pritiskom na tipku [OK] ili drugom odabranom načinu.
- 2 Zatim pritisnite [Desno] tipku za pomicanje visokog svjetla u desnu alatnu traku.
- 3 Odaberite ikonu Lock (Zaključaj) pritiskom na tipku [CH + / CH-].
- 4 Zaključajte kanal pritiskom na tipku [OK].
Poput sljedeće slike:



Brisanje

- a) Odaberite kanale koje želite urediti u popisu kanala pritiskom na tipku [OK] ili drugom odabranom načinu.
- b) Zatim pritisnite [Desno] tipku za pomicanje visokog svjetla u desnu alatnu traku.
- c) Odaberite ikonu Delete (Izbriši) pritiskom na tipku [CH + / CH-].
- d) Izbrišite kanal pomoću tipke [CH + / CH-].

Reimenovanje

Slijedite isti način na koji možete postaviti preskakanje kanala ili dati novi naziv za kanal visoke svjetlosti.

Pretraga



1. Pritisnite [žutu] tipku za otvaranje prozora "Find". Možete pritisnuti [Gore / Dolje / Lijevo / Desno] tipku za pomicanje istaknutog i pritisnite [OK] tipku za unos odabranog simbola ili slova u dijalog.
2. Nakon unosa svakog znaka, popis programa s lijeve strane pretražit će kanal prema vašem unosu i popisati odgovarajući kanal.
3. Pomaknite oznaku na „OK“ i pritisnite [OK] tipku da zatvorite prozor „Pronađi“ i možete izravno odabrati kanal s popisa kanala.

11.2 Organiziranje omiljenih

Ovaj izbornik pomaže u dodavanju i brisanju usluga iz i iz omiljene grupe.



1 FAVORITNE Liste

Za odabir FAV grupe pomoću [plave] tipke.

2 Dodavanje

Da biste dodali usluge u favorite, označite željene usluge pritiskom na gumb [ok] u Popisu usluga, pritisnite [►] tipku i zatim odaberite Način dodavanja i pritisnite gumb [OK].

3 Uklanjanje

Za uklanjanje usluga iz omiljenih, označite željene usluge pritiskom na tipku [OK] u popisu omiljenih stranica, pritisnite [◄] i zatim odaberite način rada za uklanjanje i pritisnite gumb [OK].

4 Pomjeranje

Možete promijeniti redoslijed i premjestiti uslugu na željenu poziciju u Popisu favorita.

5 Reimenovanje

Odaberite željeni popis favorita tako da pritisnete [plava] tipku pomoću [◄,►] tipkama [CH + / CH-] odaberite opciju Preimenuj i pritisnite [OK] za prikaz tipkovnice i preimenovanje.

6 Grupe, opcije i pretraga

Molimo pogledajte dio "Usluge organiziranja" u ovom priručniku.



11.3 EPG

- 1 Xfinder ima elektronički programski vodič (EPG) koji vam pomaže pri navigaciji kroz sve moguće opcije gledanja. EPG pruža informacije kao što su popisi kanala i početna i završna vremena za sve dostupne kanale.



- 2 Pritisnite [Crvenu] tipku za odabir kanala po različitim grupama, kao što su Favorite / Satellite / Provider / CAS itd.



- 3 Pritisnite [Zelenu] tipku za odabir različitih načina prikaza među Sada EPG, Sljedeći EPG, Više i Raspored, kao na sljedećoj slici:



- 4 Pritisnite [Žuta] tipku u EPG izborniku možete postaviti jedan timer za snimanje ili otići u izbornik Timer List.




- 5 U EPG izborniku, kada odaberete jedan događaj po visokoj svjetlosnoj stavci, možete postaviti ovaj događaj da izravno snimi popis timera pritiskom tipke [REC].
- 6 U EPG izborniku pritisnite [Exit] za zatvaranje EPG zaslona.

12. Media


Ako uđete u izbornik "Media", prikazat će se slika kao u nastavku:

Napomena: Ako u Xfinder nije umetnut USB tvrdi disk, ovaj izbornik nije dostupan.

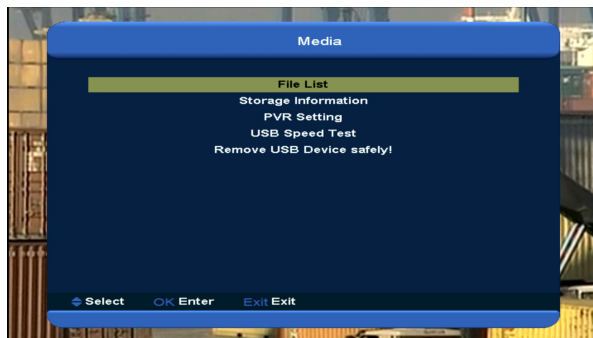

12.1 Lista datoteka

U ovom izborniku možete odabrati popis datoteka s USB A , USB B. Pritisnite [ok] tipku za ulazak u popis datoteka. možete provjeriti datoteke i mape USB memorije i možete reproducirati MP3 i JPEG datoteke.

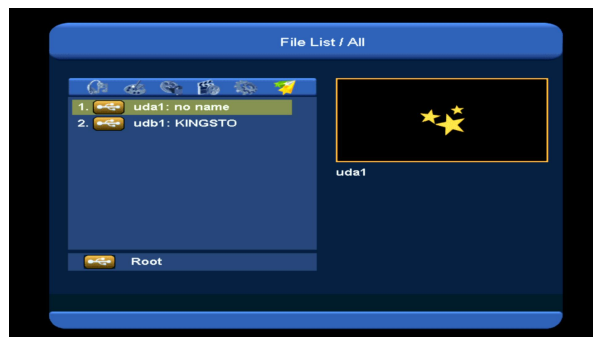

12.1.1 Video

U ovom izborniku možete reproducirati datoteke snimanja i možete pritisnuti [Crvena] tipku za preimenovanje datoteke ili pritisnite [Zelena] tipku za zaključavanje datoteke ili pritisnite [Žuta] tipku za brisanje datoteke.

Možete pritisnuti tipku [1] za podešavanje glasnoće dok pregledavate datoteku zapisa na vrhu desnog kuta. I možete pritisnuti da biste omogućili ili onemogućili zvuk.

12.1.2 Glazba



U ovom izborniku možete odabrati MP3 datoteku za reprodukciju pritiskom na tipku [OK] ili [PLAY]. Također možete postaviti popis za reprodukciju.

[Red] key: Prikaži popis za reprodukciju kao u:



- **Crvena tipka:**

Pomaknite odabranu datoteku pritiskom na [Crvena] tipku i tipku [CH + / CH-].

- **Zelena tipka:**

Izbrišite odabranu datoteku pritiskom na zelenu tipku.

- **Žuta tipka:**

Izbrišite svu datoteku žutom tipkom, ali postoji jedan podsjetnik "Izbriši sve" prije praktičnog rada, ako odaberete Da, sva datoteka će biti izbrisana i zatvorite prozor popisa za reprodukciju.

- Pritisnite tipku OK za reprodukciju datoteke.


[Zelena] tipka:

Sve MP3 datoteke u trenutnom direktoriju dodaju se u MP3 playlistu pritiskom na [Green]

tipku i prikazat će se “♥”iza MP3 datoteka.


[Žuta] tipka:

Za uređivanje datoteka ili mapa na USB memoriji. pritisnite ovaj gumb i možete vidjeti sliku kao u nastavku.

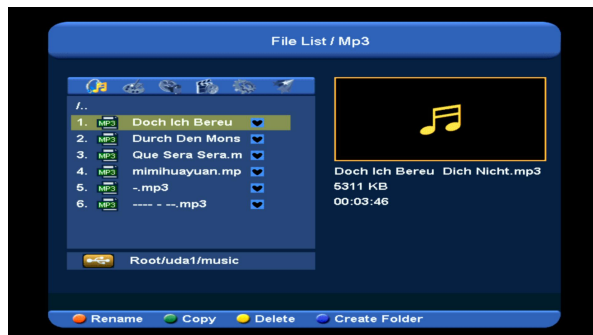


- **Crvena tipka**

Preimenovati datoteku ili mapu.

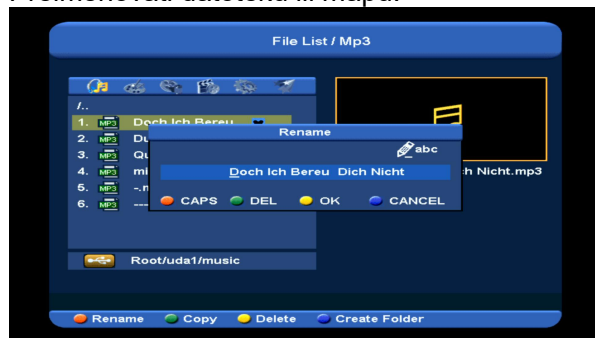

- **Zelena tipka**

Za kopiranje datoteke ili mape u drugu mapu.

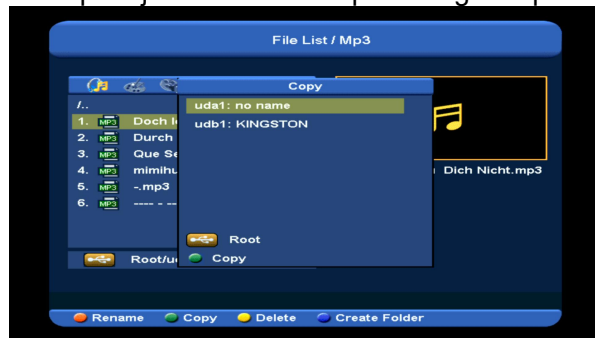

- **Žuta tipka**

Za brisanje datoteke ili mape s diska.


- **Plava tipka**

Za izradu nove mape na disku.

Pritisnite tipku [EXIT] za povratak na "EDIT" izbornik

Plava] tipka:

Za podešavanje načina ponavljanja playera.

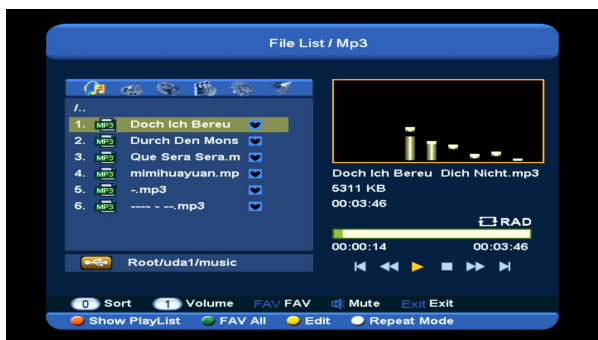

Nakon što počnete reproducirati MP3, prikazat će se MP3 play prozor.

Pritisnite tipku "PAUSE" za pauzu .. Pritisnite "PLAY" za reprodukciju. Pritisnite tipku "STOP" za zaustavljanje i povratak na vrijeme 00:00.

Pritisnite tipku "3" za prelazak na početak popisa datoteka ako je reprodukcija veća od 3 sekunde; ili prijedite na prethodnu datoteku ako je reprodukcija manja od 3 sekunde.

Pritisnite tipku "4" za prijelaz na sljedeću datoteku.

Pritisnite tipku "FORWARD" za prosljeđivanje 4S. Pritisnite tipku "BACKWARD" za povratak 4S. Skoči na početak ili kraj ako je manje od 4S na početak ili kraj glazbene datoteke.

Prebacite se na sljedeću datoteku ili prestanite reproducirati po načinu ponavljanja kada se reprodukcija završi na trenutnoj datoteci.


[0] tipka: Za sort popisa datoteka prema različitim redoslijedom.

[2] tipka: Za dodavanje mp3 ili jpeg na popis za reprodukciju.

12.1.3 Slike



Pritisnite 'OK' na odabranim datotekama za reprodukciju datoteka.

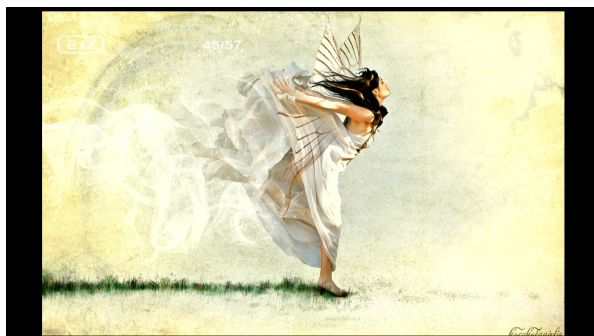

Možete pregledati sliku u gornjem desnom kutu ako se traka za pomicanje nalazi na slikovnim datotekama (JPG, BMP) i prikazuje logotip u MP3 datoteci.

Pomaknite klizač kada pritisnete tipku gore / dolje, stranicu gore ili dolje po ključu stranice.

Uđite u poddirektorij kada pritisnete tipku ok u direktoriju datoteka, reproducirate odabranu datoteku kada se traka za pomicanje nalazi u datoteci, automatski povratak USB izbornika nakon završetka reprodukcije.

Bijela tipka:

U ovom izborniku možete podesiti JPEG player.



[0] Tipka:

Za sortiranje popisa datoteka pritisnite gumb [0].

[Crvena] Tipka:

Prikaz popisa za reprodukciju datoteke. Prikazat će se "Vrsta popisa za reprodukciju ne postoji" ako nema datoteka.

Postupak prikaza slike

Ako je odabrana funkcija slike, pogledajte izbornik za rad ispod slike.



- **Crvena tipka:**

Pomaknite odabranu datoteku pritiskom na crvenu tipku i tipku [CH + / CH-].

- **Zelena tipka:**

Izbrišite odabranu datoteku pritiskom na zelenu tipku..

- **Žuta tipka:**

Pritisnite žuti taster, izbrisat će se sve slikovne datoteke u popisu za reprodukciju, ali sustav će vas podsjetiti na "Izbriši sve" prije praktičnog rada, ako odaberete Da, sva će datoteka biti izbrisana i prozor popisa za reprodukciju bit će zatvoren.

Pritisnite tipku OK za reprodukciju datoteke

[Zelena] tipka:

Sve slikovne datoteke u trenutnom direktoriju dodaju se u popis za reprodukciju slika pomoću zelene tipke i prikazat će se "♥" iza slikovnih datoteka.

[Žuta] tipka:

Za uređivanje datoteka ili mapa na USB memoriji. kao u MP3 izborniku. Uključite preimenovanje, kopiranje, brisanje i stvaranje mape. Možete pritisnuti tipku [VOL + / VOL-] na prethodni izbornik.

[Plava] tipka

Za pregled slika, pritisnite ovu tipku i možete vidjeti sliku kao u nastavku.



12.1.4 Video

Možete vidjeti video datoteke u ovom izborniku, može podržavati .mpeg i .ts format datoteku.i pritisnite tipku [play], možete pregledati videozapis u gornjem desnom kutu.

Možete pritisnuti tipku [1] za podešavanje glasnoće dok pregledavate video datoteku, pritisnite [0] tipku za sortiranje popisa datoteka. i pritisnite da biste omogućili ili onemogućili zvuk


- **Žuta Tipka**

Za uređivanje datoteka ili mapa. Uključite preimenovanje, kopiranje, brisanje i stvaranje mape. Možete pritisnuti tipku [VOL + / VOL-] na prethodni izbornik.


12.1.5. Software



Ako je software u trenutnom direktoriju, pritiskom [Green] tipku za nadogradnju.

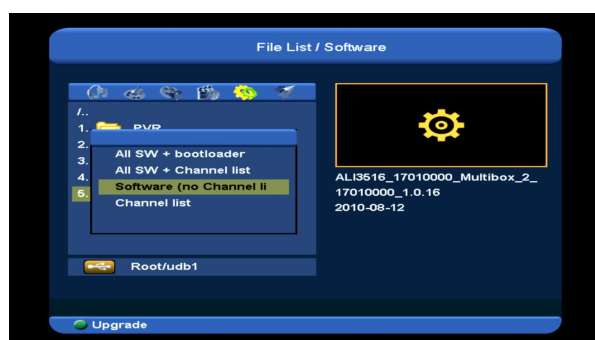


12.1.6 Svi

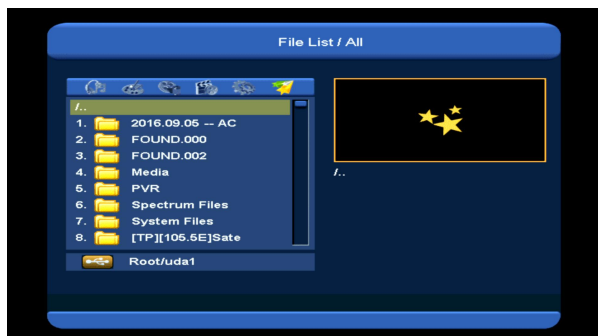

U ovom izborniku možete pregledati sve datoteke.

12.2 Pohrana

Pritisnite gumb "OK" da biste ušli u izbornik HDD Information (Informacije o HDD-u) kao na slici ispod, u ovom izborniku možete vidjeti detalje o HDD-u.

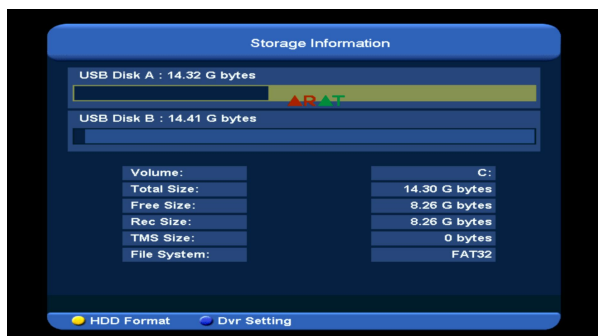


Ako želite formatirati HDD, pritisnite "žuti" gumb za ulazak u izbornik Format, zatim odaberite datotečni sustav između "FAT" i "NTFS", pritisnite gumb "OK" za potvrdu.

Note: If you format the HDD, all the files include MP3, JPEG and the record files will be deleted from the HDD.

Ako želite promijeniti put snimanja datoteka i timeshift datoteka, pritisnite "plavi" gumb da biste ušli u izbornik Set DVR, a zatim pritisnite gumb OK da biste postavili put na trenutnom odabranom disku.

12.3 PVR Podešenje

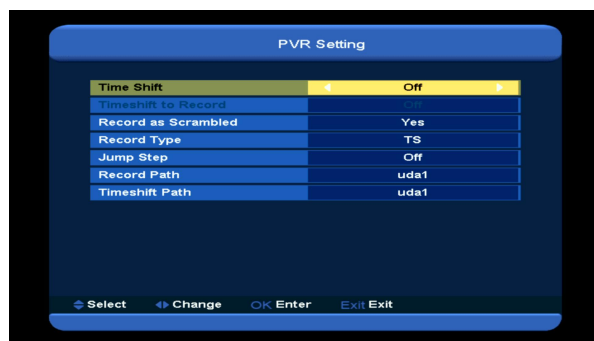

1 Time Shift:

ON: Omogućiti funkciju Time Shift.

OFF: Onemogućiti funkciju Time Shift.

2 Timeshift za Snimanje

ON: Znači kada pritisnete [●] gumb za snimanje programa, on će spojiti Timeshift datoteke i datoteke zapisa.

OFF: Znači kada snimate program, on samo počinje kada pritisnete [●] gumb ne uključuje datoteke Timeshift.

Vrsta snimanja

3 Možete odabrati vrstu snimanja pritiskom na tipku [V- / V +]


4 HDD stanje mirovanja

5 Vrijeme mirovanja HDD-a možete odabrati pritiskom na tipku [VOL + / VOL-]. Kad HDD nije u načinu rada, on će se zaustaviti nakon odabranog vremena.

6 Vremenski skokovi

Vrijeme skoka možete odabrati pritiskom na tipku [VOL + / VOL-].

12.4 USB Test Brzine

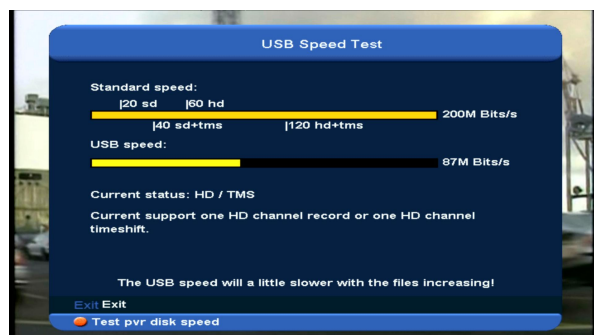


U "USB Speed Test" meniju možete vidjeti standardnu brzinu i brzinu USB hard diska, prema ovim informacijama možete znati koju operaciju vaš disk može podržati.

12.5 Sigurnosno uklanjanje USB-a !

U ovom meniju možete sigurno ukloniti USB uređaj.

13. Sustav

Kada uđete u izbornik "Sustav", vidjet ćete zaslon kao u nastavku:

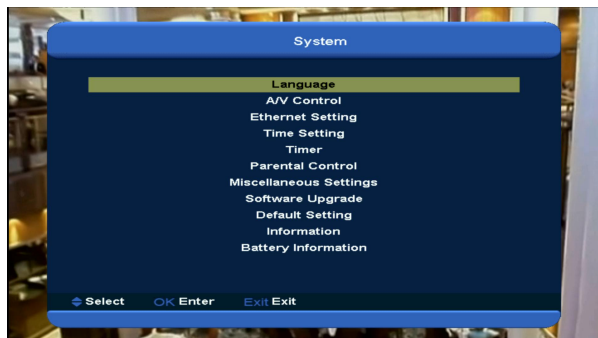

U "Sustav" izborniku:

- 1 Pritisnite [CH+/CH-] tipku za odabir stranica izbornika među informacijama, Informacije o bateriji, zadana postavka, nadogradnja softvera, jezik, A / V kontrola, lokalna mrežna postavka, postavka vremena, mjerač vremena i konstelacija.
- 2 Pritisnite [OK] tipku za unos odabrane stavke.


13.1 Informacije



- 1 Kada uđete u izbornik "Informacije", vidjet ćete zaslon kao gore. Zaslone prikazuje: ID MODELA, S / W VERZIJU, H / W VERSION, LOADER VERSION, LATEST UPDATE, SN ,, i CHIP ID.
- 2 Pritisnite [MENU] tipku za povratak na "Informacije" izbornik


13.2 Informacije o bateriji

Kada uđete u izbornik "Informacije o bateriji", vidjet ćete zaslon kao u nastavku:

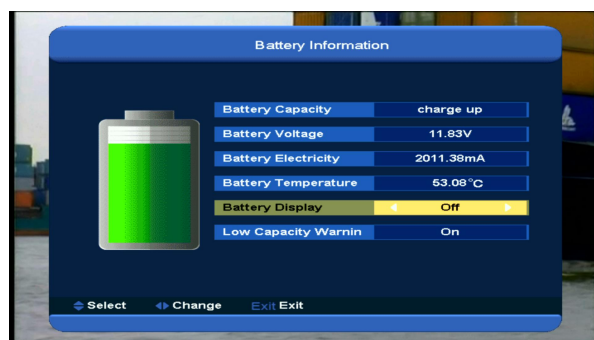


1. Kapacitet baterije: Prikazuje postotak preostalog kapaciteta baterije, ako se baterija promijeni, prikazuje "promjenjeno".
2. Prikaz baterije: Možete pritisnuti [VOL+/VOL-] tipke za uključivanje / isključivanje. Ako je uključeno, prikazat će se postotak preostalog kapaciteta baterije na cijelom zaslonu.
3. Upozorenje o niskom kapacitetu: Možete pritisnuti [VOL+/VOL-] tipke za uključivanje i isključivanje. Ako je odabrano uključeno, kada je kapacitet baterije manji od 10%, na zaslonu će se pojaviti podsjetnik s porukom da je "baterija prazna".
4. Pritisnite tipku [MENU] za povlačenje iz izbornika "Informacije o bateriji".

13.3 Zadane postavke

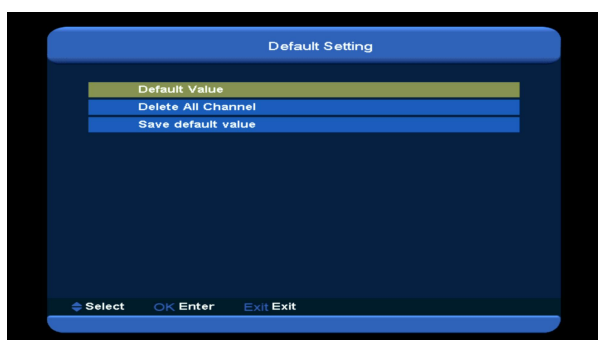


13.3.1 Zadane vrijednosti:

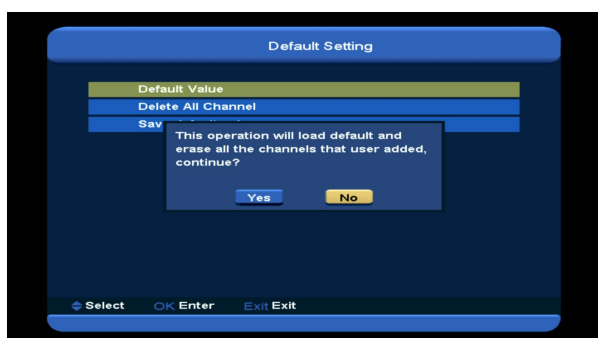

Kada pritisnete tipku [OK] u stavci "Zadane postavke":


- 1 Pojavit će se dijalog za unos zaporka, a zadana lozinka je "0000".
- 2 Nakon što unesete ispravnu lozinku, pojavit će se poruka upozorenja na upit: "Operacija će učitati zadane postavke i obrisati sve kanale koje je korisnik dodao, nastaviti?".
- 3 Ako odaberete opciju "OK", svi revidirani parametri Xfinder-a će se vratiti na zadanu vrijednost. Pažljivo koristite ovu funkciju.
- 4 U koraku 1 i 2 pritisnite tipku [Exit] za povlačenje iz ove stavke i bez spremanja.

13.3.2 Brisanje svih kanala:

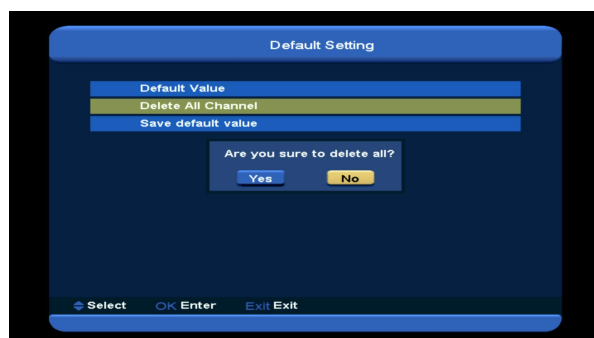

Kada pritisnete tipku [OK] u stavci "Delete All Channel", pojavit će se dijalog s upitom želite li potvrditi brisanje svih kanala. Ako odaberete "OK", svi će kanali biti izbrisani.

13.3.3 Spašavanje zadanih vrijednosti

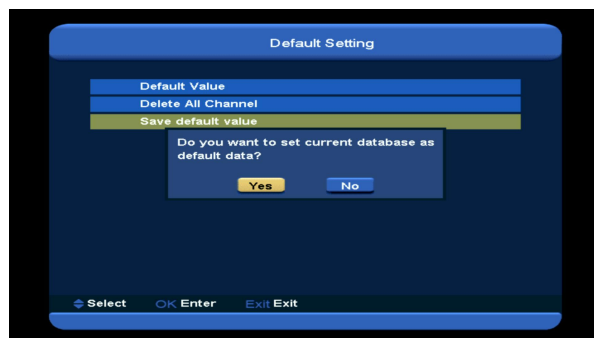


Kada pritisnete tipku [OK] u stavci "Spremi zadanu vrijednost", prikazat će se poruka sa upitom "Želite li postaviti trenutnu bazu podataka kao zadane podatke?" Ako odaberete opciju "OK", onda će se izvršiti postavka trenutnih vrijednosti kao zadane vrijednosti.

13.4 Nadogradnja



13.4.1 Nadogradnja preko USB-a

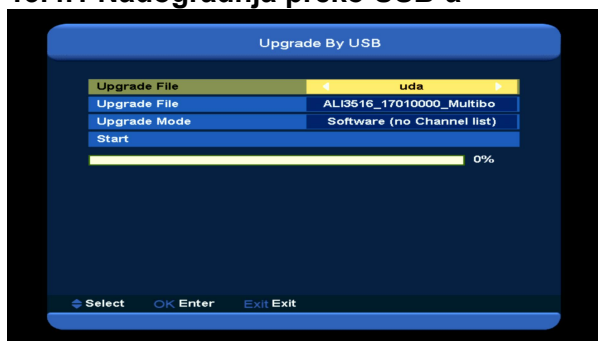

U ovom izborniku možete jednostavno nadograditi softver s USB-a, pritisnite gumb "Lijevo / Desno" za odabir USB A ili USB B; pritisnite tipku 'OK' za ulazak.

U ovom izborniku možete odabrati Način nadogradnje unutar Softvera (bez popisa kanala), Popis kanala, Svi SW + bootloader i popis svih SW + kanala, a možete odabrati odgovarajuću nadogradnju na stavci "Nadogradnja datoteke". Nakon što odaberete "Upgrade Mode" i "Upgrade File", pritisnite "OK" gumb na "Start" stavku, Xfinder može automatski nadograditi.

Napomena:


Datoteku nadogradnje morate staviti u / ROOT DIRECTORY na USB memoriji.

13.4.2 Sigurnosna kopija na USB

U ovom izborniku možete prebaciti softver na USB

1. U "Backup datoteci" možete pritisnuti tipku [OK] za uređivanje naziva datoteke. Pritisnite tipku "Lijevo / Desno" za odabir USB A ili USB B;
2. U odjeljku "Sigurnosna kopija na USB" možete pritisnuti [OK] da biste pokrenuli softver za sigurnosno kopiranje.

13.4.3 Http Nadogradnja

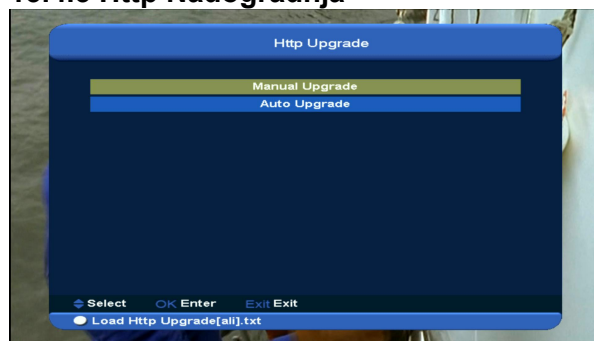


1. Kada je spojen na Internet, Xfinder može ručno ili automatski izvršiti ažuriranje softvera iz datoteke s poslužitelja.

Napomena:

Ova funkcija ovisi o vezi s vanjskim poslužiteljem. U slučaju da kod poslužitelja nema softvera, ova funkcija neće raditi.

13.4.4 FTP Nadogradnja

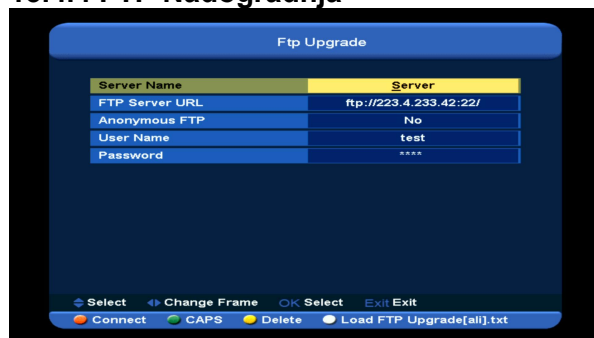


Kada je spojen na internet, Xfinder može izvršiti ažuriranje softvera iz datoteke s FTP poslužitelja.

Napomena:

Ova funkcija ovisi o vezi s vanjskim poslužiteljem. U slučaju da kod poslužitelja nema softvera, ova funkcija neće raditi.


13.4.5 Nadogradnja satelitskim signalom

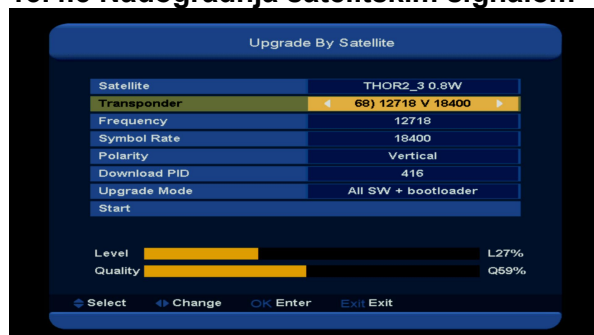

Ova funkcija može nadograditi softver putem signalnih linija sa satelita

- 1 Odaberite satelit i TP ili unesite TP vrijednost i preuzmite PID, te parametre možete dobiti od svog davatelja usluga.
- 2 Zatim pomaknite oznaku na gumb start i pritisnite [OK] za početak nadogradnje.


13.4.6 Nadogradnja zemaljskim signalom

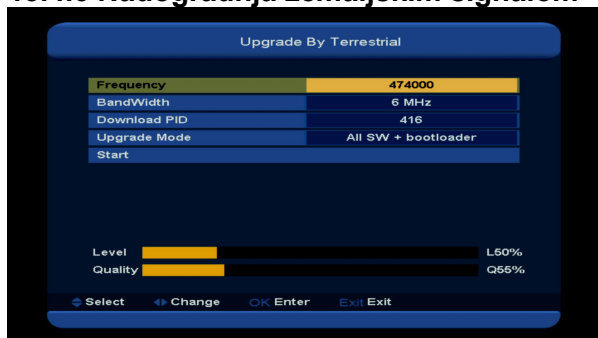

Ova funkcija može nadograditi softver putem signalnih linija sa zemaljske mreže

- 1 Odaberite ili unesite frekvenciju, propusnost i preuzmite PID, te parametre možete dobiti od svog davatelja.
- 2 Zatim pomaknite oznaku na gumb start i pritisnite [OK] za početak nadogradnje.

13.4.7 Nadogradnja kablovskim signalom

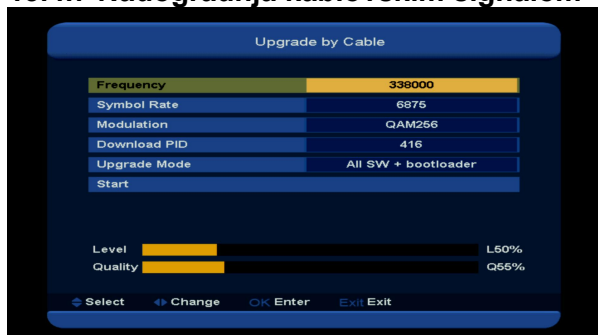


Ova funkcija može nadograditi softver putem signalnih linija iz kabela.

- 1 Unesite frekvenciju, vrijednost brzine prijenosa i preuzmite PID te odaberite način skeniranja.
- 2 Zatim pomaknite oznaku na gumb start i pritisnite [OK] za početak nadogradnje.

13.5 Jezik

Kada uđete u izbornik "Jezik", vidjet ćete zaslon kao u nastavku:

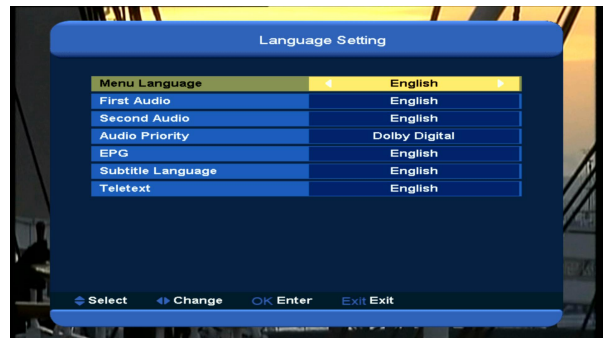


- 1 Jezik: pritisnite tipku [Volume Up / Volume Down] kako biste odabrali jezike izbornika, a odabrani jezici su: engleski, francuski, njemački, ruski, arapski, portugalski, turski, španjolski, poljski, talijanski itd..
- 2 Prvi zvuk: Neki kanali imaju više od jednog audio jezika za odabir; ovom funkcijom možete postaviti prvi zvuk za ovaj kanal. Ako kanal za reprodukciju ima isti zvuk kao i "First Audio" koji ste postavili, sustav će reproducirati taj audio jezik kao zadani. Ako kanal nema postavljen audio jezik, sustav će se automatski usporediti s drugim jezikom zvuka. Odabir audio jezika uključuje: engleski, francuski, njemački, ruski, arapski, portugalski, turski, španjolski, poljski i talijanski.
- 3 Drugi zvuk: Ako kanal nema odgovarajući zvuk s "First Audio", ali ima odgovarajući zvuk s "Second Audio", sustav će reproducirati drugi audio jezik kao zadani. Ako se audio jezik ne podudara s "Second Audio", automatski se reproducira zadani jezik trenutnog kanala. Odabir audio jezika uključuje: engleski, francuski, njemački, ruski, arapski, portugalski, turski, španjolski, poljski i talijanski.
- 4 Audio Priority: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir Dolby ili Jezik.
- 5 EPG: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir EPG jezika.

- 6 Jezik titlova: Pritisnite tipku [VOL + / VOL-] za odabir jezika titla.
- 7 Teletekst: Možete postaviti jezik teleteksta. Ako stream ima taj jezik, možete vidjeti teletekst u jeziku koji ste postavili.
- 8 Pritisnite tipku [Exit] za povratak iz izbornika "Language".

13.6 A/V Podešavanje

Kada uđete u izbornik "TV sustav", prikazat će se zaslon u nastavku:

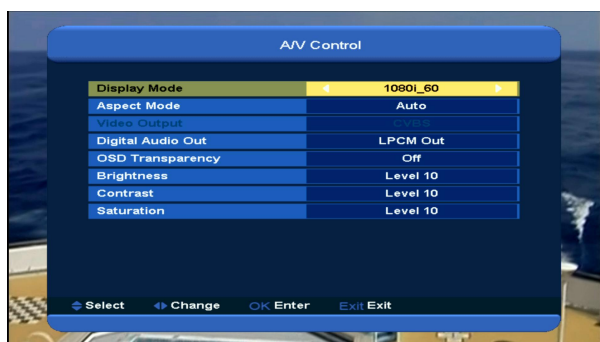

- ✧ Način prikaza služi za prebacivanje sustava na izlaznu video razlučivost. Pomaknite oznaku na njoj i pritisnite lijevu ili desnu tipku, prebacuje video rezoluciju kružnim redoslijedom "Auto-> Po izvornoj TV-> 720P_50-> 720P_60-> 1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50-> 1080p_60". Ovaj efekt je jednak pritisku tipke [V.Format] na cijelom zaslonu i njihova posljednja ušteda bit će učinkovita. Prema izvoru znači da će sustav postaviti video izlaznu rezoluciju u skladu s programom koji reproducira, možda će se prebacivanjem TV zaslona mijenjati različiti programi rezolucije. Prema značajkama Native TV, sustav će biti u skladu s maksimalnom podržanom razlučivošću HD TV-a za postavljanje njegove razlučivosti, ako sustav nije spojen na HDMI TV, postaviti će razlučivost kao zadanu
- ✧ Aspect Mode služi za promjenu načina prikaza zaslona. Sada nudimo sljedeće


opcije: 4: 3 PS / 4: 3 LB / 16: 9 / Auto. Pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za odabir svakog moda kružno. 16:9 pružit će korisniku model stupca kako bi korisnik koristio 16:9 TV za prikaz ali treba vidjeti 4:3 prikaz na cijelom zaslonu. Sustav će prisiliti sliku širokog zaslona da bude uska i da na lijevoj i desnoj strani ima crni pojas. Automatski znači da sustav neće izvršiti nikakav prijevod, izvor slike 16: 9 će biti dobar prikaz na 16: 9 TV, ali će biti preuska na 4: 3 TV, i 4: 3 izvor slike će biti preširok u 16: 9 TV, ali će biti dobar prikaz u 4: 3 TV-u.

- ✧ Video izlaz: Pritisnite [VOL + / VOL-] za odabir RGB ili CVBS.
- ✧ Digitalni audioizlaz služi za postavljanje SPDIF i HDMI digitalnog audio izlaza, ima opcije LPCM Out, Auto, Možete pritisnuti tipku [VOL + / VOL-] za odabir svakog načina rada. LPCM Out znači da će sustav dekodirati bez obzira na AC3 ili PCM podatke audio zapisa koji će biti LPCM, digitalni audio dekodirer ili HD TV će dobiti LPCM digitalne audio podatke. Automatsko znači da će sustav otkriti na koji se priključeni HD televizor može dekodirati, a zatim ispisati te podatke. Ako HD TV može dekodirati AC3, sustav će samo ispisati RAW podatke, ako HD TV može dekodirati samo LPCM, sustav će samo dekodirati AC3 ili LPCM da bude LPCM, a zatim izlaz.
- ✧ Pritisnite tipku [izlaz] za povratak iz izbornika "A / V Control".

13.7 Mrežno podešavanje

- 1 Odaberite vrstu mreže kao žičanu i bežičnu, ako odaberete Bežično, možete konfigurirati Wi-Fi (bežični) kao sljedeći korak:

- a) Odaberite stavku Bežična veza na zadanu vrstu mreže.

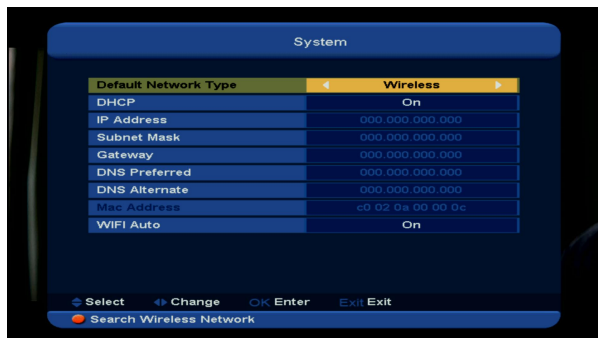

- b) Pritisnite [crvenu] tipku, pojavit će se popis bežične LAN mreže, odaberite Wi-Fi mrežu i pritisnite [ok] gumb, na kraju unesite zaporku.



- c) Pritisnite [OK] tipku na Connect stavku za početak povezivanja.

- 2 ovom izborniku možete dodijeliti dinamičku IP adresu digitalnom prijemniku. Da biste to učinili, odaberite DHCP On.
- 3 Ako imate statičku IP adresu, poništite odabir DHCP Enable (Omogući DHCP), a zatim se IP adrese, maska podmreže, Gateway i DNS opcije omogućuju. Ove opcije morate postaviti u skladu s vašom IP adresom.

4 WiFi Manager

Najprije umetnite WiFi uređaj, a zatim pretražite dostupni Enternet signal, unesite zaporku za povezivanje s mrežom.

13.8 Podešavanje vrijeme/datum

Kada uđete u izbornik "Local Time Setting", vidjet ćete zaslon kao u nastavku:




- ✧ GMT Upotreba: Ova stavka se koristi za otvoreno korištenje GMT. Možete pritisnuti tipke [Volume Up / Volume Down] za uključivanje / isključivanje.
 - ✧ Stavka "GMT Offset" vrijedi samo kada je postavka "GMT Usage" "Yes". Možete pritisnuti tipke [Volume Up / Volume Down] kako biste promijenili vrijednost "GMT Offset", a raspon je "-12: 00 ~ + 12: 00", povećavajući se svakih pola sata progresivno.
 - ✧ Možete pritisnuti [Lijevo / Desno] za upravljanje ili isključivanje ljetnog vremena.
 - ✧ Stavke "Date" i "Time" vrijede samo ako je postavka "GMT Usage" "No". Možete pritisnuti tipke [Volume Up / Volume Down] za pomicanje i koristiti tipke s brojevima za izravno unošenje.
- Ako trenutni kanal daje točne podatke o vremenu, vidjet ćete trenutno vrijeme dok ulazite u izbornik "Vrijeme". Ako kanal ne pruža podatke o vremenu, morate ručno unijeti podatke o datumu i vremenu.*
- ✧ Press [exit] key to draw back from "Local Time Setting" Menu.

13.9 Timer

Pritisnite tipku [ok] za otvaranje izbornika timera.

- ✧ Informacije o trenutnom vremenu prikazat će se u prvom stupcu; ako je trenutno vrijeme netočno, molimo izmijenite informacije o vremenu u stavci "Vrijeme".
- ✧ Timer Number: Možete pritisnuti tipke [Volume Up / Volume Down] za podešavanje broja tajmera i ukupno 8 tajmera.
- ✧ Timer Mode: Postoji nekoliko načina za podešavanje timera, uključujući Off (isključeno), jednom, dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje.
- ✧ Usluga mjerenja vremena: Postoje dvije opcije za "Timer Service", uključujući "TV kanal" i "Radio kanal" (podešavanje timera za promjenu kanala i Wakeup / Sleep) i "Record Radio" i "Record TV" (postavka timera za snimanje TV ili radio program na USB hard disc) i poruku (podsjetnik na poruku).
- ✧ Kad u opciji "Timer Service" odaberete "Channel" (postavka timera za promjenu kanala i Wakeup / Sleep), zaslon će se prikazati kao ispod:

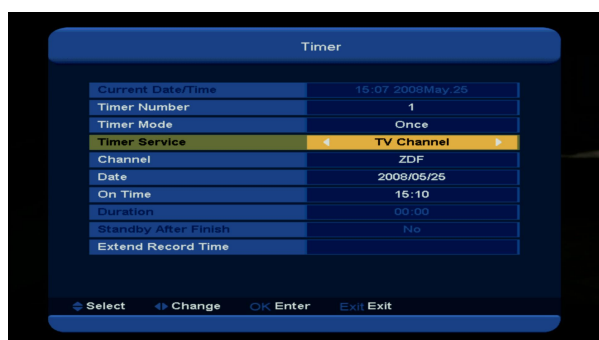

- i. Kanal: pritisnite tipku [OK] da biste ušli u popis kanala i odaberite kanal koji želite postaviti.
- ii. Datum: koristite brojčane tipke za unos datuma buđenja.
- iii. Vrijeme uključivanja: koristite brojčane tipke za unos vremena buđenja. Kada vrijeme istekne, bez obzira na sustav u


stanju mirovanja ili u načinu reprodukcije, sustav će se automatski prebaciti na željeni kanal i početi reproducirati.

- iv. Trajanje: Nakon što postavite vrijeme za stavku "Duration", jednom kad vrijeme istekne, sustav će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti. Ako ne želite raditi ovu funkciju, postavite trajanje 00:00.
- ✧ Kada u izborniku "Timer Service" odaberete opciju "Message" (podsjetnik), na zaslonu će se prikazati kao u nastavku:
- v. Poruka za buđenje: pritisnite tipku [Glasnoća / Smanjivanje glasnoće] da biste odabrali podsjetnik kao rođendan, godišnjicu i općenito.
- vi. Datum, pomoću numeričke tipke možete unijeti datum buđenja.
- vii. Vrijeme uključivanja: koristite brojčane tipke za unos vremena buđenja. Kada vrijeme istekne, bez obzira na sustav u stanju mirovanja ili u načinu reprodukcije, sustav će automatski prikazati podsjetnik.
- viii. Poruka će se uvijek prikazivati na zaslonu, možete pritisnuti tipku [Exit] kako biste je zatvorili.

Pritisnite tipku [izlaz] za izlaz iz trenutnog izbornika.

13.10 Roditeljska pažnja

U ovom izborniku možete postaviti zaključavanje izbornika i zaključavanje kanala, a također možete promijeniti lozinku.

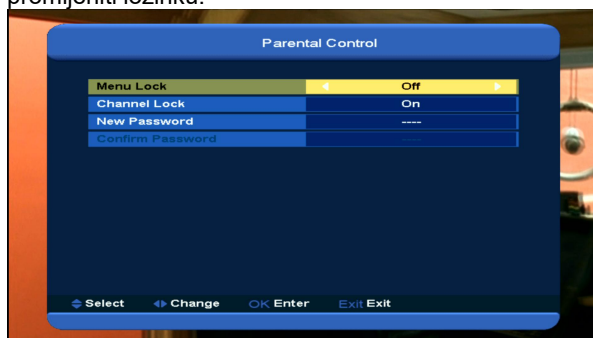

Napomena: Postavljena lozinka je "0000".

Kada uđete u izbornik "Razne postavke", vidjet ćete zaslon kao u nastavku:

13.11 Ostala podešavanja


Kada uđete u izbornik "Razne postavke", vidjet ćete zaslon kao u nastavku:




1. Subtitle Auto: kontrolira način prikaza titla ručno ili automatski
2. Automatsko isključivanje: Možete odabrati vrijeme ili "Isključeno" u ovoj opciji, ako odaberete vrijeme, trajanje ovaj put ako nema nikakvih radnji na prijemniku, on će automatski preći u stanje pripravnosti automatski.
3. OSD timeout: Kada prebacite kanale na cijeli zaslon, prikazat će se neke informacije o trenutnom kanalu na donjem dijelu zaslona. A što se tiče trajanja ovih informacija na zaslonu, možete pritisnuti [OK] i [gore / dolje] tipku za podešavanje vremena. Raspon trajanja je „1 sekunda ~ 10 sekundi” .
4. Položaj: upravljačka pozicija prikaza info trake u načinu cijelog zaslona. Možete odabrati "dno" ili "vrh”.
5. Debug: Možete podesiti debug On / Off s ovim izbornikom.

14. Uvjetni pristup

14.1 Informacije o kartici

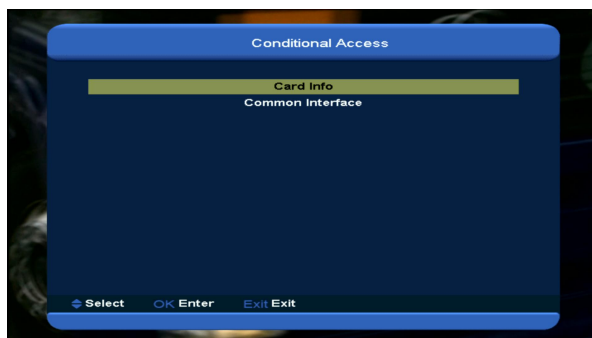

Pružamo jedan CA utor za korisnika. Prijemnik ima ugrađen modul pametne kartice sa CONAX sistemom. Korištenjem kartica u ovom sustavu koje pružaju operateri, moguće je gledati mnoge kodirane kanale u ovom sustavu. Ovaj izbornik prikazuje detaljne informacije o kabelu umetnutom u modulu čitača kabela. Omogućuje umetanje u skladu s porukama pomoći koje su vidljive na dnu zaslona.

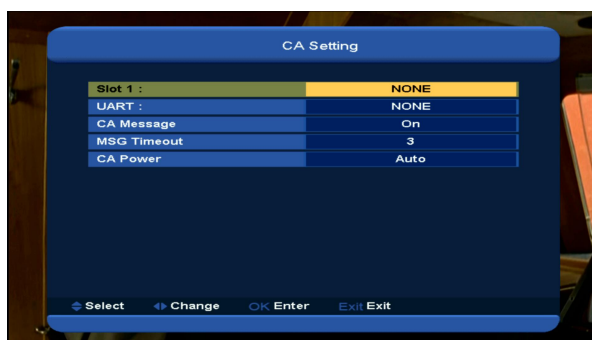


Napomena:

Sve informacije prikazane u ovom izborniku i podizbornicima dolaze iz umetnute kartice. U slučaju da nešto nije u redu, to može biti problem s karticom. Nakon unošenja kartice u bilo koje vrijeme, na zaslonu će se prikazati poruka s porukom o otkrivanju kartice, au izborniku "info kartice" prikazat će se sve dostupne informacije. Možete pritisnuti tipku [lijevo / desno] da biste postavili vrijeme prikaza poruke

14.2 CI sučelje

Pružamo dva CI slot (opcija, neki model ima samo jedan utor) za korisnika. Koristeći različite CAM i kartice koje pružaju različiti CAS operatori, korisnik može vidjeti mnoge vrste kanala ili kodirane kanale.

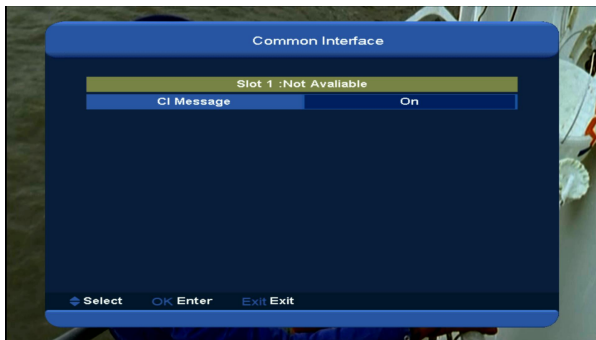

Nudimo ovaj izbornik za prikaz detaljnih informacija CAM-a i kartica umetnutih u utore. Korisnik može sve ove informacije provjeriti u skladu s porukom pomoći na dnu svakog izbornika.

Napomena:

Sve informacije prikazane u ovom izborniku i podizborniku su sažetak iz CAM i kartice. U slučaju da nešto nije u redu, to može biti problem CAM-a ili kartice.

Kada u bilo kojem trenutku ispravno umetnete CAM, na zaslonu će se pojaviti poruka koja će vam reći koji je CAM otkrio primatelj i koji je sada dostupan.

CI Poruka

Koristi se za uključivanje ili isključivanje funkcije prikaza informacija CI pomoću ◀, ▶ gumba ili "OK" gumba za odabir.

ON: Za prikaz CI informacija.

OFF: Nemojte prikazivati CI informacije.

15. Aplikacija

U ovom izborniku možete pronaći YouTube, RSS čitač, Google mapu, vremensku prognozu i Kartina TV. aplikacije putem mrežne veze kao što je dolje navedeno neki od njih trebaju račun za aktivaciju ili prijavu, u tom slučaju obratite se


svom prodavaču.



16. Nove značajke

16.1 Podešavanje vremena snimanja

Ako spojite USB HDD i omogućite funkciju Time Shift u izborniku "Main Menu / Media / PVR Setting / Time Shift", funkcija Time Shift pokrenut će automatski nakon što promijenite program, a kada pritisnete gumb "▶" info traka s vremenskim pomakom prikazat će se kao sljedeća slika:

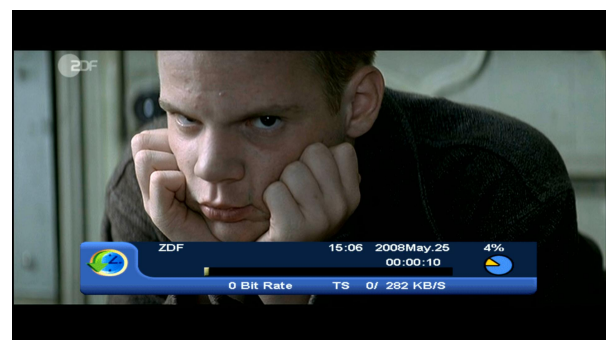

- 1 Možete pritisnuti "||" gumb za pauziranje videa, i spremiti sliku pritiskom "P+" gumba kada je video pauziran.
- 2 Možete pritisnuti "◀◀" or "▶▶" gumb za ubrzano premotavanje unatrag ili ubrzano premotavanje naprijed.
- 3 Možete pritisnuti "◀" or "▶" gumb za sporo premotavanje unatrag ili sporo premotavanje naprijed.
- 4 Pritisnite "lijevi" ili "desni" gumb za prebacivanje na drugu poziciju, zatim pritisnite "OK" gumb za potvrdu.

- 5 Pritisnite "■" gumb za izlazak iz reprodukcije.

16.2 Snimanje


Kada spojite USB HDD, možete pritisnuti tipku "●" za pokretanje snimanja, kao na sljedećoj slici:




- ✧ Pritisnite "▶" gumb za prikazivanje trake s podacima o snimanju tijekom snimanja.
- ✧ Pritisnite "●" gumb ponovno za postavljanje vremena snimanja.



- ✧ Možete pritisnuti "||" gumb za pauziranje videa, I možete spremiti sliku pritiskom na "P+" gumb dok je video pauziran.

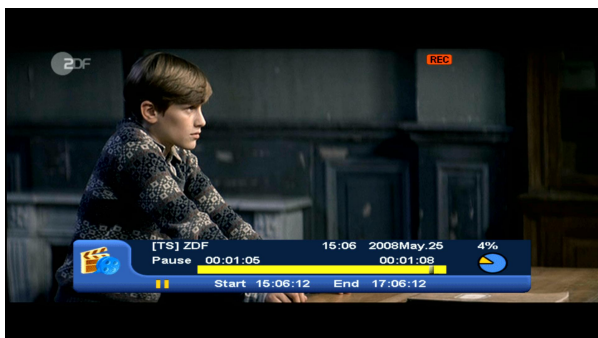

- ✧ Možete pritisnuti "◀◀" ili "▶▶" gumb za brzo premotavanje unatrag ili brzo premotavanje naprijed.

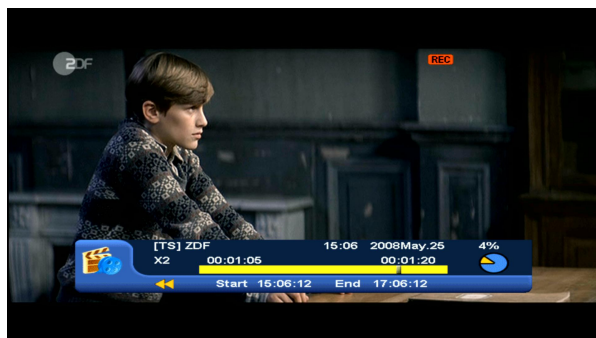

- ✧ Pritisnite "lijevi" ili "desni" gumb za prebacivanje na drugu poziciju, zatim pritisnite "OK" gumb za potvrdu.
- ✧ Pritisnite "■" gumb za zaustavljanje snimanja.
- ✧

17. Rješavanje problema

Ako sumnjate da je došlo do greške u vašem Xfinder-u, prije nego što nazovete ovlaštenog serviser, provjerite sljedeće upute za rješavanje problema.

Upozorenje! Ni pod kojim uvjetima ne pokušavajte sami popraviti Xfinder. Neovlašteno rukovanje Xfinder-om može dovesti do kobnog strujnog udara i poništiti jamstvo.

Problem	Mogući uzrok
Postavke koje ste napravili u izborniku nisu se promijenile	Xfinder je izgubio energiju prije nego je mogao ući u stanje pripravnosti Neke od postavki koje je korisnik spremio mogu se djelimično ili potpuno izbrisati
Nema signala	Nivo signala je slab LNB nije u funkciji Kabel iz LNB-a ili zemaljske mreže je nepravilno povezan (kratki spoj ili otvoreni krug) Pozicija tanjura je nepravilno postavljena
Xfinder je uključen, ali nema slike ili zvuka osim sljedećih poruka (NO TV program)	Kanal je nedostupan Kanal je kodiran
Xfinder ne reagira na daljinski upravljač	RCU baterije su neispravne ili nepravilno umetnute RCU je usmjeren prema pogrešnom smjeru
Loša kvaliteta slike	Razina jačine signala je niska
Nema zvuka	Kabel je pogrešno spojen Razina glasnoće je niska Funkcija isključivanja je aktivna
Nema prikaza na ploči VFD zaslona	Kabel napajanja nije ispravno priključen.
Nema slike na zaslonu	Xfinder je u stanju mirovanja RCA utičnica ili kabel nisu čvrsto spojeni na video izlazni priključak televizora Na televizoru je odabran pogrešan kanal ili video izlaz Razina svjetline TV prijemnika je pogrešno definirana

18. Specifikacije

SYSTEM RESOURCES	
Main Processor	800M Hz based CPU
Flash Memory	64M Bits
DDR SDRAM	2048Mbits
Tuner/Front-end	
Tuner Type	DVB-S / DVB-S2
Input Connector	F-type, Connector, Female
Frequency Range	950 MHz ~ 2150 MHz
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power & Polarization	Vertical: +13V
	Horizontal: +18V
	Current: Max. 300mA
	Overload Protection
22KHz Tone	Frequency: 22±1KHz
DiSEqC Control	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	2-45 Mbps, Convolution Code Rate
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 and Auto
Tuner Type	DVB-T/DVB-T2
Input Connector	IEC-Type, Connector, Female
Signal Level	Nordig Compliant DBOOK Compliant
Forward Error Correction (FEC)	DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
	DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.
Input Frequency	47-862MHz
Constellation	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
	Both rotated and non-rotated
Guard Interval	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
FFT Mode	1k, 2k, 4k, 8k normal and extended, 16k normal and extended, 32k normal and extended.
Channel Bandwidth	6 / 7/ 8 MHz
Antenna power output	5V/50mA max
Demodulation	COFDM 2K/8K
Number of carriers	1705/6817
FEC Decoder	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7
Tuner Type	DVB-C
Input Connector	IEC-Type, Connector, Female
Frequency Range	47-862MHZ
Signal Level	"-20dBmV to +20dBmV"
Bandwidth	8MHZ

Demodulation	QAM
Constellations	8,16,32,64,128,256
Input Symbol Rate	1.5 - 7 Ms/s
POWER SUPPLY	
Input Voltage Adapter	Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz)
Power Consumption	48W MAX
Power charger output	12V DC 4.5A
Battery	7.4 V/6.3 AH
Battery charging time	3.5H
Battery standard discharging time	6~7H
MPEG TS A/V Decoding	
Transport Stream	MPEG-2, H.265
Input Rate	Max.120Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution	720*480P/I, 720*576P/I,1280*720P,1920*1080I, 1920*1080P
Audio Decoding	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital, Dolby digital plus
Audio Mode	Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate	32, 44.1 and 48KHz
A/V & DATA INPUT/OUTPUT	
VIDEO IN	Video input
Audio output	Built-in speakers
RJ-45	10M/100M
USB	USB 2.0
HD OUT	VER1.3
	Type A
PHYSICAL SPECIFICATION	
LCD display	7 inch
Size[W*H*D]	275mmX 175mmX50mm
Net Weight	<2.0KG
Operation Temperature	0°C~+45°C
Storage Temperature	-10°C~+70°C
Storage Humidity	5%~95% RH (Non-Condensing)

Specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne najave.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve pogreške ili pogreške u tisku.

Imajte na umu da novi softver može promijeniti značajke prijemnika.

Proizvođač zadržava prava promjena bez daljnje obavijesti.

Ovdje prikazana slika samo je indikativna, stvarni proizvod se može razlikovati