

Goldmaster

REVO

Fen za kosu

GM-7194

KORISNIČKE UPUTE



Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom. Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.



Pažnja: Uređaj nije dizajniran da se s njim upravlja programiranim uređajem, vanjskim tajmer prekidačem ili daljinskim upravljačem.



Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.

Ako koristite uređaj u kupaoonici, iskopčajte ga iz utičnice nakon korištenja zato što prisustvo vode predstavlja opasnost čak i ako je uređaj isključen. Za dodatnu zaštitu preporučamo ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) s nazivnom strujom aktivacije ne većom

od 30mA. Upitajte električara za savjet.

- Prije upokčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Nikada ne koristite nastavke koji nisu došli s uređajem ili koje izričito ne preporučuje proizvođač.
- Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dopuštena!
- Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne dozvolite da kontakti utikača dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne koristite sprejeve u blizini uređaja!
- Ne stavlajte uređaj blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavlajte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštre predmete. Ne stavlajte teške predmete na naponski kabel. Postavite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga.
- Pazite da ne prekrijete otvore za ulaz i izlaz zraka dok je uređaj uključen. Ako prekrijete neki od otvora, uređaj će se automatski isključiti. Iskopčajte ga iz utičnice i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Uklonite prepreku koja blokira ulaz ili izlaz zraka prije nego što ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice nakon svakog korištenja.
- Ako se utvrdi nepravilan rad (npr. neobična buka ili spaljeni miris iz uređaja), odmah ga isključite!
- Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog toplinskog zračenja.
- Ne koristite produžne kabele ili napojne trake za spajanje uređaja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim izvlačenjem utikača kabela.
- Ako se naponski kabel ošteti, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.

DIJELOVI APARATA

- A. Mlaznica za zrak
- B. Otvor za ulaz zraka
- C. Hladan zrak
- D. Prekidač za zaključavanje
- E. Zaslon osjetljiv na dodir
- F. Prekidač ON / OFF
- G. Kukica za vješanje
- H. Mlaznica za zrak
- I. Difuzor



ZNAČAJKE

- Snaga od 2200 W
- Dodirni zaslon na ručki
- Digitalni zaslon za prikaz temperature
- Prekidač za zaključavanje (putna brava)
- Uklonjiva kapica za lako čišćenje
- 6 postavki brzine, 8 postavki temperature
- Dugovječni DC motor
- Zaštita od pregrijavanja
- Dužina kabela 1,7 met
- Kukica za vješanje

UPORABA

1. Opis funkcije:

1.1 Zaslon osjetljiv na dodir ---- prikazuje temperaturu i brzinu protoka zraka.

1.2 Cool Shot ----- Pritisnite tipku Cool Shot, na zaslonu se prikazuje "COOL", što znači da je proizvod u načinu rada hladan zrak

1.3 Tipka za zaključavanje ----- Pritisnite tipku za zaključavanje, dodirni zaslon za podešavanje će se zaključati, ne može se podesiti temperatura i brzinu zraka, na zaslonu se prikazuje "LOCK", ako je potrebno otključati, ponovno pritisnite tipku za zaključavanje

1.4 Dodirni zaslon za podešavanje---- možete prstom klizati gore-dolje za podešavanje temperature i brzine zraka, svaki stupanj prijenosa ima odgovarajuću temperaturu i brzinu zraka, ukupno 6 brzina i 8 postavki grijanja

1.5 Prekidač ----- uključivanje / isključivanje napajanja

2. Upute za uporabu:

2.1 Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje, 3 sekunde nakon uključivanja, proizvod počinje sa radom.

Ako trebate prilagoditi temperaturu i brzinu zraka, prstom dodirnite zaslon za podešavanje dodira i odaberite temperaturu i brzinu zraka.

2.2 Odaberite temperaturu i brzinu zraka, pritisnite tipku za zaključavanje kako biste izbjegli dodirivanje zaslona i pogrešne postavke rada.

Pritiskom na tipku za zaključavanje u bilo kojem statusu rada, dodirni zaslon za podešavanje neće raditi.

2.3 Kad se koristi funkcija hladnog zraka, zaslon će pokazati samo brzinu zraka, neće prikazivati temperaturu.

2.4 Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje za isključivanje uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ovaj je uređaj namijenjen za kućnu uporabu. Prije čišćenja isključite proizvod iz utičnice. Prije čišćenja ostavite proizvod da se ohladi.

Uređaj uvijek čuvajte na hladnom i suhom mjestu.


Upotrijebite blago navlaženu meku neabrazivnu krpu kako biste obrisali površinu uređaja. Ne dopustite da voda ili bilo koja druga tekućina dospije unutar proizvoda. Svako drugo servisiranje treba obaviti kvalificirani servisni centar.

Proizvod se ne smije odlagati dok je vruć ili priključen u struju. Kad se ne koristi, pustite da se proizvod ohladi, a zatim ga jednostavno vratite u kutiju i čuvajte na sigurnom, suhom mjestu, izvan dohvata djece. Kabel nikada nemojte omotavati oko uređaja. To može uzrokovati trošenje kabela i njegovo pucanje.

SPECIFIKACIJA

Napon: 220 - 240 V AC , 50 / 60 Hz,

Snaga: 1800 - 2200 W

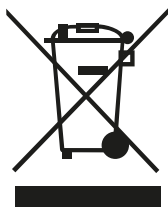

WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.