

Goldmaster

HOS SOHBET

Kuhalo za kavu

GM-7381

KORISNIČKE UPUTE



Prije upotrebe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama.

Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

1. Provjerite dali se napon uređaj podudara s naponom vaše kućne električne instalacije. Naša tvrtka ne može preuzeti odgovornost za možebitne kvarove koji bi nastali kao posljedica spomenutih razlika. Garancija također ne pokriva takve kvarove.
2. Ovo električno kuhalo za kavu namijenjeno je kućnoj uporabi i ne smije se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
3. Uređaj držite izvan domašaja djece.
4. Uređaj ukopčajte u uzemljenu utičnicu. Zbog vaše sigurnosti i zaštite nemojte koristiti neodgovarajuće i neprikladne produžne kablove.
5. Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
6. Uređaj ne postavljajte na ili u blizinu neposrednog izvora toplote, kao što je npr. grijač ili pećnica.
7. Uređaj stavite na ravnu i stabilnu površinu. Ne stavljajte ga uz stol ili radni pult.
8. Priključni kabel ne smije visjeti preko ruba stola ili radnog pulta, i ne smije doći u dodir s drugim vrućim uređajima.
9. Pazite da ne oštetite priključni kabel ili njegov utikač. Uređaj ne smijete nositi obješen na priključnom kablu; kad iskopčavate priključni kabel iz utičnice držite utikač i nikad ne vucite za kabel.
10. Uređaj ne dirajte, osim u slučaju čišćenja ili održavanja. Ako je priključni kabel ili utikač iz bilo kojeg razloga u kvaru ili je oštećen, uređaj ne smijete koristiti. Uređaj ne popravljajte sami, nego popravak prepustite ovlaštenoj servisnoj službi.
11. Ako uređaj ne koristite ili ako ga želite očistiti, iskopčajte ga iz električne mreže i ostavite da se prije čišćenja posve ohladi.
12. Kuhalo za tursku kavu možete koristiti samo s njegovim originalnim priključnim postoljem. Ne stavljajte ga na postolja drugih sličnih električnih uređaja.
13. Kad lonac puniti vodom, podignite ga s priključnog postolja.
14. Nakon završene pripreme kave isključite uređaj.
15. Kuhalo za kavu možete koristiti i kao vrč za zagrijavanje vode. U tom slučaju, kad voda počne klučati isključite uređaj gumbom za isključenje, jer se uređaj neće isključiti automatski.
16. Ako kuhalo za kavu u radu ostane bez dovoljne količine vode, ugrađeni zaštitni mehanizam automatski isključi dovod električne energije. U takvim slučajevima ostavite da se kuhalo za kavu posve ohladi prije no što ga ponovno napunite vodom.
17. Kuhalo za kavu, njegovo priključno postolje i priključni kabel te utikač NIKAD nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tekućinu. Uređaj također ne smijete prati u perilici posuđa, niti koristiti u kupatilu, ili nekim drugim prostorijama s visokim postotkom vlažnosti.
18. Priključno postolje i priključni kontakti uređaja ne smiju nikad biti mokri. Ako se smoče, uređaj isključite prije no što ga pokušate obrisati, i ne koristite ga dok se posve ne osuši.
19. Uređaj neka ne koriste osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako ih nadziru osobe zadužene za njihovu sigurnost i pruže im potrebnu pomoć i upute za rad uređaja.
20. Pazite da djeca ne koriste uređaj kao igračku.

Prije prve upotrebe

Prije prve upotrebe površinu uređaja možete očistiti vlažnom mekom krpom. Za čišćenje unutrašnjosti (spremnika za vodu) jedinice, napunite spremnik za vodu vodom do maksimalne razine i uključite svoj uređaj pritiskom na prekidač ON / OFF.

Nakon što voda zakipi, isključite svoj uređaj i ulijte vodu te protresite unutrašnjost jedinice čistom jedinicom. Nikada nemojte uranjati bazu za napajanje, kabel za napajanje i utikač u vodu.

UPOTREBA

Možete pripremiti najviše 5 šalica bogate pjenaste turske kave. Mogao bi i ti koristite ovaj aparat kao kuhalo za vodu s kipućom vodom. Prokuhavanjem vode mogli biste pripremiti tople napitke poput vrećice čaja, biljne infuzije, kave od granula, pulpe od granula itd.

- Prije nego što aparat napunite vodom, izvadite ga iz podnožja.
- Napunite spremnik za vodu do maksimalne razine. Ako voda prelazi maksimalnu razinu, voda teče iz spremnika za vodu.
- U šalicu turske kave dodajte 1 ili 2 žličice kave. Za kavu s manje količine šećera dodajte 2 kom. Šećera.
- Ulijte vodu u spremnik za vodu prema tome koliko šalica kave želite pripremiti.
- Vratite aparat na bazu napajanja i uključite tipku ON / OFF.
- Kratko miješajte kavu i šećer u spremniku za vodu.
- Kad kava počne ključati, izvadite aparat iz postolja i podjednako dajte pjenu u šalice.
- Vratite svoj uređaj na bazu napajanja i okrenite tipku ON / OFF. Nakon što kava počne ponovno kipjeti, isključite tipku ON / OFF i podijelite ostatak kave.

Kuhanje tople vode

Ulijte vodu koliko vam treba u spremnik za vodu. Ali nemojte premašiti maksimalnu razinu. Ako premašite maksimalnu razinu, prokuhana voda može se prelići i može vam naštetiti. Uključite gumb ON / OFF za upravljanje uređajem. Kad voda počne kipjeti, isključite uređaj pritiskom na tipku ON / OFF, jer se uređaj neće automatski isključiti.

OBAVIJEST!

Nemojte kuhati mlijeko u loncu za kuhanje. Ako mlijeko prokuhate u spremniku za vodu, ono se zalijepi za grijaći element i stvara crni sloj koji se može očistiti samo čeličnom vunom. To će oštetiti vaš uređaj. Ovim uređajem mogli ste kuhati samo tursku kavu ili prokuhivati vodu. Nikada nemojte koristiti bilo koju drugu tekućinu (umjesto vode i turske kave) za vrenje.

DIJELOVI APARATA

1. Glavno tijelo od nehrđajućeg čelika
2. Ručka
3. Prekidač ON / OFF
4. Okretna baza 360 °



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje spremnika za vodu: prije svega izvucite uređaj iz utičnice. Ako redovito kuvate tursku kavu, bilo bi dovoljno samo čišćenje spremnika za vodu vodom. Ako se spremnik vode previše zaprlja, možete koristiti tekućinu za pranje kako biste očistili spremnik za vodu.


Ako želite ugrijati ili prokuhati vodu nakon što ste pripremili tursku kavu, za otapanje mirisa kave, možete koristiti tekućinu za pranje kako biste očistili spremnik za vodu, a zatim je očistili vodom.

Tijekom čišćenja, nemojte uranjati bazu uređaja u vodu. Ako baza napajanja (koja ispod sebe ima električne krugove) uroni u vodu, to će uzrokovati rizik od električnog udara i oštećenja električnih krugova.

- Ne palite svoj uređaj dok unutra nema vode.
- Nemojte nikada prati uređaj u perilici posuđa ili pod mlazom vode.
- Unutar spremnika za vodu možete oprati pod mlazom vode. Međutim, nikada nemojte uranjati bazu napajanja (koja ima električne krugove ispod sebe) jedinice u vodu.
- Možete očistiti površinu tijela jedinice vlažnom krpom.
- U određenom vremenskom razdoblju, neka vrsta kalcifikacije uđe u spremnik vode vašeg uređaja. To je normalno, kalcifikacija unutar vode koja se koristi tijekom vremena nakuplja se na podnožju grijača, ispušta i pjeni smeđi sloj, a zatim smanjuje snagu vašeg grijača. Lagana kalcifikacija može se lako očistiti četkom. Tvrdi kalcifikaciju možete očistiti sedimentima pomoću sredstava za uklanjanje kalcifikacije koja se prodaju za kućanske aparate koji se mogu kupiti na tržnici ili ocatom. Čistiti bijelim octom; napunite spremnik za vodu do maksimalne razine bijelim octom i pričekajte jedan sat, nakon toga ulijte bijeli ocat i očistite spremnik za vodu 2 ili 3 puta čistom vodom. Za čišćenje sredstvom za uklanjanje kalcifikacije; nakon što prokuhate malo vode u spremnik za vodu, dodajte sredstvo za uklanjanje kalcifikacije i pomiješajte ga s prokuhanom vodom. Nakon nekog vremena, prokuhajte miješanu vodu 2 ili 3 minute. Ulijte mješavinu sredstva za uklanjanje kalcifikata i prokuhane vode te spremnik za vodu očistite čistom vodom 2 ili 3 puta.

SPECIFIKACIJA

Napon: 220 - 240 V AC , 50 / 60 Hz,
Snaga: 750 - 850 W

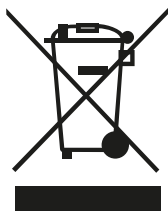

WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

