

KORISNIČKE UPUTE



Prije uporabe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu.


VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Važno upozorenje !

Aparat se zagrijava za vrijeme djelovanja -

Opasnost od opekline!

Pričekajte s odlaganjem aparata nakon uporabe - sve dok se aparat u potpunosti ne ohladi!

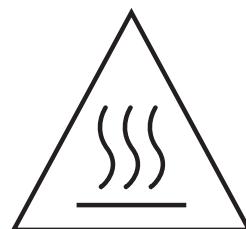

- Prije prve uporabe kontakt grilla pažljivo pročitajte upute kako biste ostvarili najbolje rezultate i izbjegli kvarovima.
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
- Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom aparata. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
- Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od aparata, osim kada su pod neprestanim nadzorom.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Aparat je namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga rabiti u druge svrhe i prerađivati za drugu namjenu.
- Pazite da priključni kabel ne dodirne nijedan dio grilla koji se tijekom rada zagrijava.
- Prije uporabe dobro očistite ploče za pečenje.
- Na aparat možete montirati samo potpuno suhe ploče za pečenje.
- Provjerite drži li zapor za zatvaranje ručki ploče na svojem mjestu.
- Aparat ne postavljajte na takvo mjesto gdje ga mogu dohvatiti djeca. Ne ostavljajte ga bez nadzora kada je uključen.
- Aparat uvijek isključite iz električne mreže:
- prije nego li ga spremite ili uklonite ploče za pečenje,
- prije čišćenja ili održavanja,
- nakon uporabe.
- Uvijek rabite dodatke odobrene od strane proizvođača..
- Aparat nemojte rabiti na otvorenom.
- Za isključivanje aparata nemojte potezati kabel već utikač.
- Aparat uključite samo ako ste namjestili ploče za pečenje.
- Aparat ne potapajte u vodu.
- Prije nego li ga spremite, aparat se mora potpuno ohladiti.
- Vruće ploče ne dodirujte metalnim predmetima kako ne biste oštetili zaštitni sloj.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti distributer ili ovlašteni servisni centar.

DIJELOVI UREĐAJA:

- A- RUČKA
- B- GUMB GORNJE PLOČE
- C- PLOČE
- D- GUMB ZA UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
- E- GUMB ZA PRILAGOĐIVANJE TOPLINE
- F- SPREMNA LAMPA
- G- SIJALICA
- H- DONJI PLOČE GUMB
- I- 90 ° / 180 ° POSTAVLJANJE BRAVE
- J- ZAKLJUČAVANJE
- K- OTVOR ZA BOCU ULJA
- L- BOČICA ZA ULJE
- M- OTPOR



ZNAČAJKE

- Snaga 2000W
- Uklonjive i neljepljive plate presvučene granitnim premazom
- Površina za 6 sendiča
- Okretni gumb za podešavanje temperature u 5 stupnjeva
- Mogućnost otvaranja tosteru za 180°
- Ručka otporna na toplinu

KORIŠTENJE

Napomena: Kad prvi put koristimo proizvod, odjednom će se pušiti. To je uzrokovano zagrijavanjem elemenata i novih komponenata i zaustavit će se nakon prve ili druge uporabe.

1. Izvadite proizvod iz kutije i uklonite svu ambalažu oko proizvoda.
2. Površinu ploča za kuhanje obrišite vlažnom krpom, a zatim ploče osušite mekom suhom krpom.
3. Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu i uključite napajanje.
4. Očistite ploču za kuhanje s uljem, maslacem ili margarinom. Štitit će površinu ploča koja nije stvrdnuta tijekom predgrijavanja.
5. Podigni gornje ploče za kuhanje pomoću ručke. Zatim stavite sendvič na donju ploču za kuhanje.
6. Polako spustite gornju ploču za kuhanje. Gornja ploča za kuhanje na ploči i automatski će se prilagoditi snazi sendviča.
7. Kad završite sa pravljenjem sendviča, stavite gornju ploču za kuhanje na ručku i uklonite kuhani sendvič. Uvijek upotrijebite drveni ili plastični pribor za kuhanje kako biste uklonili sendvič dok se na pločama proteže sloj nepropusnog sloja.
8. Povucite gornju ploču za kuhanje kad ts na vertikalnoj poziciji za nas funkcionira na otvorenim pločama od 180 stupnjeva.
9. Kad nam pomognete, isključite i očistite. Ostavite da se ohladi i čuvajte ga na sigurnom mjestu.

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja isključite struju i pustite da se aparat ohladi.
- Aparat potpuno otvorite u položaj kao da želite rabiti cijelu površinu obje grijače ploče. Ploče uklonite iz aparata.
- Nakon nekoliko minuta namočite ploče u toploj vodi sa sredstvom za čišćenje kako bi se otopile masnoće.
- Očistite grijače ploče.
- Aparat izvana očistite vlažnom krpom. Nemojte rabiti agresivna sredstva ili grube materijale kako ne biste oštetili aparat izvana.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon: 220-240V, 50-60Hz

Snaga: 2000 W

WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Nemojte gomilati proizvod kao nesortirani narodni otpad. Molimo kontaktirajte lokalnu općinu za najbližu naplatu na mjestu.

