



KORISNIČKE UPUTE


VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja električnih uređaja, u cilju smanjenja rizika od požara, strujnog udara (kratkog spoja), i/ili ozljeđivanja osoba, trebate se pridržavati osnovnih sigurnosnih uputstva, uključujući slijedeće:

- Pozorno pročitajte kompletna uputstva, čak i ako Vam je uređaj poznat.
- Uvjerite se da uređaj nije oštećen tijekom prijevoza!
- Koristite samo zajedno s isporučenom opremom!
- Da bi se zaštitili od strujnog udara **NE URANJAJTE** uređaj, kabel ili utičncu u vodu ili drugu tekućinu.
- **ZABRANJENO** je korištenje uređaja u blizini kade, umivaonika, tuša, bazena ili saune
- Za čišćenje tijela uređaja, koristite meku tkaninu.
- Isključite uređaj, te isključite utikač iz utičnice ukoliko uređaj ne upotrebljavate, naročito prije sastavljanja ili rastavljanja, te prije čišćenja. Nikada ne isključujte utikač iz utičnice tako da navlačite kabel.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, jednako kao i ako je pao ili je oštećen na bilo koji način. Odnosite kompletan uređaj u najbliži ovlašteni servis na ispitivanje, mehanički ili električni popravak.
- Ukoliko radite na drvenom namještaju, koristite zaštitni jastučić kako bi spriječili oštećenje uređaja.
- Korištenje priključaka ili opreme koji nisu kupljeni uz uređaj i bez preporuke proizvođača, može rezultirati požarom, strujnim udarom (kratkim spojem) ili čak i ozljeđivanjem korisnika.
- Nemojte nikada prepuniti uređaj.
- Nikada ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola, pulta ili da dodiruje vruće predmete.
- Nikada ne koristite i ne stavljajte bilo koji dio uređaja na ili pored vrućih predmeta (kao plamenik, električne ploče za kuhanje, zagrijanu pećnicu)
- Ne oštećujte kabel. Nikada ne nosite uređaj tako da visi o kabelu, i ne isključujte utikač iz utičnice na način da povlačite za kabel, već na način da držite utikač i izvučete ga iz utičnice.
- Uređaj može biti priključen samo na ispravno uzemljene 230 V ~ / 50 Hz električne zidne utičnice!
- Za priključivanje uređaja nemojte koristiti produžne kabele ili razdjelnike napajanja!
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti
- Ovaj proizvod je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu.
- Nikada sami ne popravljajte aparat, već ga odnesite na pregled ili popravak u najbliži ovlašteni servis.
- Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Pozorno rukujte s oštrim noževima, naročito prilikom pražnjenja posude i za vrijeme čišćenja.
- Nemojte dodirivati rezače štapa za miješanje, naročito kada je aparat ukopčan. Rezači su vrlo oštri.
- Ako se rezači zaglave, iskopčajte aparat prije uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
- Budite vrlo oprezni prilikom rukovanja jedinicom s rezačima ili kombiniranim diskom ili njihovog čišćenja. Njihovi bridovi za rezanje vrlo su oštri. Naročito budite oprezni prilikom čišćenja i pražnjenja posude.

OPREZ

Nemojte koristiti ručni blender s teškim smjesama dulje od 10 sekundi, jer će se pregrijati. Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućanstvo.

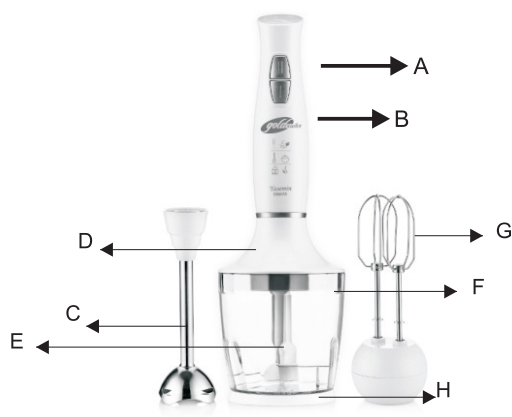

DIJELOVI UREĐAJA

ZNAČAJKE

- A- Gumbi za brzinu
- B- Motorna jedinica
- C- Osovina miješalice od nehrđajućeg čelika
- D- Poklopac sjeckalice
- E- Sječivo sjeckalice
- F- Zdjela za operaciju
- G- Miješalica od nehrđajućeg čelika
- H- Neklizajuća baza

- Tihi i snažni motor snage 1000 W
- 0,8 l zapremina posude
- Tipke za normalnu i turbo brzinu
- Mješalica od nehrđajućeg čelika
- Osovina miješalice od nehrđajućeg čelika
- Ergonomski dizajn

UPORABA

Oprez

Izrežite velike sastojke na komade od 2 cm prije nego što ih ubacite u posudu.

A. Blender

Temeljito očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom prije nego što upotrijebite aparat prvi put.

Ručna miješalica namijenjena je miješanju tekućina, npr. mliječni proizvodi, umaci, voćni sokovi, juhe, miješana pića i shakeovi.

Miješanje kuhanih sastojaka, npr. za izradu dječje hrane.

Važno

Ugasite blender i pustite da se malo ohladi. U suprotnom, vaš bi se blender mogao pregrijati.

Ugradite motornu jedinicu u šipku miješalice.

Priključite kabel za napajanje.

Ne dopustite da tekućina dođe između jedinice motora i šipke miješalice. Pomaknite oštricu kroz hranu i uključite miješanje. Ako se vaša miješalica začepi, prije čišćenja izvucite kabel za napajanje. Nakon upotrebe odspojite kabel za napajanje i demontirajte.

B. Sjeckanje

Upozorenje

Budite pažljivi kada rukujete jedinicom oštrice, oštrice su vrlo oštre. Budite posebno oprezni kada vadite jedinicu noža iz posude sjeckalice, kada ispraznite posudu sjeckalice i tijekom čišćenja.

Sjeckalica je namijenjena za sjeckanje sastojaka kao što su meso, orašasti plodovi, tvrdi sir, kuhana jaja, češnjak, luk, začinsko bilje, suhi kruh itd.

- 1- Stavite jedinicu noža sjeckalice u radnu zdjelu.
- 2- Stavite sastojke u operacijsku posudu. Pogledajte tablicu preporučenih količina i vremena obrade.
- 3- Stavite poklopac sjeckalice na posudu
- 4- Pričvrstite motornu jedinicu na radnu posudu (klikovi). Zatim pritisnite prekidač.

C. Funkcija miksera

Korištenje motora za spajanje adapterom za udaranje i miješanje. Odaberite alat za udaranje pjenjačem za fiksiranje na adapteru.

- Alat za udaranje pjenjačem tucite ili miješajte mekani materijal poput jaja, maslaca, tekućih ulja i tako dalje.

- Upotrijebite posebnu mjernu posudu i duboki lonac kako biste ručnim miješalicom postigli najbolje rezultate i spriječili širenje materijala.

- Nakon svake uporabe uvijek rastavite pjenjaču s adaptera i operite vodom za deterdžent. Bit će dovoljno da adapter obrišete vlažnom krpom. Prekomjerna količina vode može ući u uređaj i uzrokovati njegovu oštećenje.
- Uključite uređaj tek nakon što se u njega ulože sastojci i nikada nemojte vaditi materijale iz jedinice ako se potpuno ne zaustavi.
- Ručnim miješalicom uvijek rukujte uspravno.
- Nikada nemojte rukovati uređajem u praznoj posudi ili na otvorenom.
- Nemojte teško pritiskati aparat na materijal.

Tablica za pripremu hrane

Hrana	Količina	Priprema	Vrijeme
Med	140 g	Mali dijelovi 5 sek. miksanje 20 sec. pauza (3 puta)	15 sek.
Marelica	200 g	u komadu	10 sek.
Meso	100 g	narezan na komadiće	10 sek.
Badem	150 g	čitav	10 sek.
kuhano jaje	2	narezan	3-5 sek.
Luk	100 g	narezan na 4 koda	3-6 sek.
Peršin	1 bunch	narezan	3-5 sek.
Karota	150 g	narezan	10 sek.
Kruh	1 kom.	narezan	10 sek.

Priprema mesa za cig kofte (30-60 sec)
i kebab (20-30 sec)

Važno

- Ako se sastojci zalijepe za stijenku posude sjeckalice, otpustite lopaticu ili dodavanjem tekućine.
- Uvijek pustite da se aparat ohladi nakon što ste ga upotrijebili
- Pažljivo izvadite oštricu okretanjem i povlačenjem prije uklanjanja obrađene posude.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek isključite i iskopčajte kabel za napajanje prije čišćenja.
- Ne dodirujte oštre oštrice.
- Budite posebno oprezni kada pripremate hranu za bebe, starije i nemoćne osobe. Uvijek osigurajte da je miješalica temeljito očišćena. Upotrijebite sterilizirajuću otopinu sukladno uputama proizvođača.
- Neke namirnice, poput jaja ili mrkve, mogu obojiti plastiku. Trljanjem krpom umočenom u biljno ulje uklanja boju.

SPECIFIKACIJA

Napon: 230 V AC , 50 / 60 Hz

Snaga: 1000 W

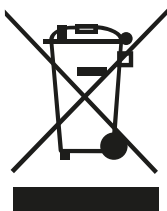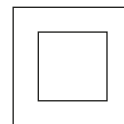

WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.