

KORISNIČKE UPUTE



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom uporabe električnih uređaja uvijek se morate pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće.

Prije uporabe ovog aparata pročitajte sve upute.

OPASNOST

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara:

- Ne stavljajte i ne odlažite ovaj uređaj na mjesto gdje može pasti ili biti uvučen u kadu.
- Osim tijekom punjenja, uvijek isključite uređaj iz električne utičnice odmah nakon uporabe.
- Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- Ne koristite uređaj pod tušem kada je priključen na adapter.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od opeklin, požara, strujnog udara ili ozljeda osoba:

- Ovaj uređaj je samo za kućnu uporabu.
- Uređaj nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kad je uključen u struju, osim pri punjenju uređaja.
- Nadzor je potreban je kada ovaj uređaj koriste djeca, invalidi ili kada se koristi blizu njih.
- Koristite ovaj uređaj samo za namjeravanu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku.
- Nemojte koristiti nastavke koje nije preporučio proizvođač.
- Držite kabel dalje od zagrijanih površina.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako je oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili oštećen. Ako se dogodi bilo što od navedenog, vratite uređaj u ovlaštenu servisnu centar na popravak.
- Nikada nemojte ispuštati niti umetati bilo kakve predmete u otvore uređaja.
- Nemojte koristiti na otvorenom niti koristiti gdje se koriste aerosolni (sprejevi) proizvodi ili gdje se unosi kisik.
- Uređaj i kabel uvijek čuvajte u prostoru bez vlage. Ne čuvajte ga na temperaturama većim od 60 °C.
- Prilikom skladištenja provjerite je li kabel odspojen s uređaja.
- Uvijek priključite utikač na uređaj, a zatim adapter u utičnicu. Za odspajanje, isključite sve komande na OFF, zatim izvadite adapter iz utičnice, a zatim odvojite kabel za napajanje.
- Nemojte koristiti produžni kabel ili pretvarač napona s ovim uređajem.
- Nemojte omotati kabel oko aparata.
- Čuvajte ovaj proizvod izvan dohvata djece. Korištenje ovog uređaja od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja može uzrokovati opasnosti. Osobe odgovorne za njihovu sigurnost trebaju dati izričite upute ili nadzirati uporabu uređaja.


DIJELOVI UREĐAJA

1. Baza
2. Glava za rezanje
3. Točkić za podešavanje
4. Zaključavanje nastavaka uređaja
5. On/Off prekidač
6. Glava za podrezivanje brade
7. Glava za brijanje
8. Glava trimera
9. Glava za trimer za nos/uši

10. 1-10 mm nastavak
11. 11-20mm nastavak
12. 3-6mm nastavak

Nije na slici:

1. Četkica za čišćenje
2. Bočica za ulje
3. Napojni adapter

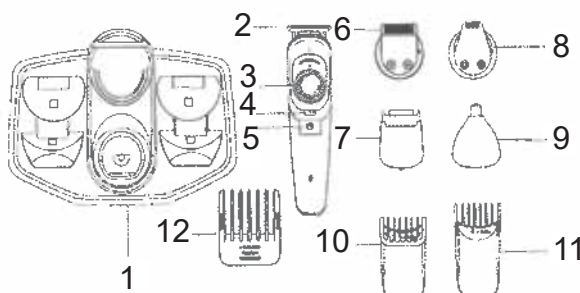

Punjenje

Napomena:

Prije prve upotrebe uređaj potpuno napunite cca. 2 sata. Kad je baterija potpuno napunjena, trimmer se može koristiti približno 60 minuta.

1. Isključite uređaj prekidačem za uključivanje/isključivanje
2. Umetnite adapter za napajanje u zidnu utičnicu čiji napon odgovara naponu navedenom na natpisnoj pločici
3. Spojite jedinicu za napajanje na uređaj
4. Prilikom punjenja: svijetli plava boja
5. Kad završi s punjenjem: plava boja treperi

Uporeba

OPREZ!

Opasnost od ozljeda!

Nepravilno rukovanje uređajem može dovesti do ozljeda.

- Molimo vas da nikada ne uređaj u kupaonici. Ako je voda u blizini, postoji opasnost čak i ako je uređaj isključen.
- Kosa koju namjeravate šišati mora biti suha.


Korištenje nastavaka za rezanje

Dužina reza može varirati ovisno o uglu rezanja. Počnite s češaljem za dužu dužinu rezanja, a zatim postupno skraćujte dužinu rezanja dok napredujete sa šišanjem


1. Odaberite nastavak za češalj od 1-10 mm ili 11-20 mm koji odgovara nastavku za šišanje.
2. Prije postavljanja nastavka, okrenite točkić za podešavanje na 1/11 mm, pogledajte sliku A.




3. Umetnite nastavak u utor na bočnoj strani uređaja prema sl. B., dok ne "klikne" na svoje mjesto.

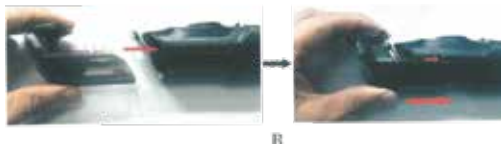


4. Podesite tipku za podešavanje kako biste postigli željeni rezultat, od 1-10 mm do 11-20 mm, nakon što odaberete veličinu, možete pritisnuti prekidač za zaključavanje nastavka tako da se nastavak neće pomaknuti pri šišanju. Vidi sliku C

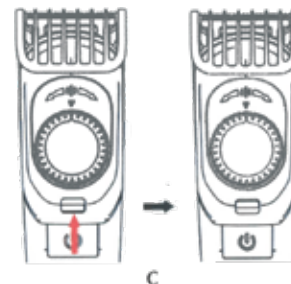

5. Otključajte nastavak za češalj, pogledajte sliku D.

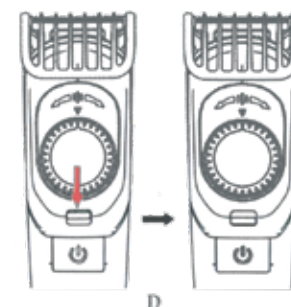

6. Uklonite nastavak, palcem pritisnite nastavak, a zatim ga gurnite van, pogledajte sliku E.

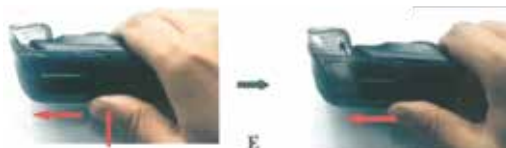


OPREZ!

Opasnost od ozljeda!

Nepravilno rukovanje uređajem može dovesti do ozljeda.

- Isključite uređaj prije nego montirate ili mijenjate nastavke:

1. Da biste uklonili i promijenili nastavke trimera, palcem gurnite nastavak natrag sa trimera.
2. Umetnite nastavak u utor na podnožju glave. Držite nastavak i nježno ga gurnite.
3. Poravnajte kopču za zaključavanje i gurnite nastavak u utor dok ne "klikne" na svoje mjesto.

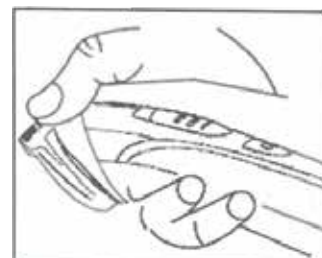

Odabir nastavka za rezanje

1. Odaberite odgovarajući nastavak 1-10 mm ili 11-20 mm. Podesite dužinu rezanja okretanjem kotačića.
2. Temeljito počesljajte kosu.
3. Omotajte tkaninu oko vrata kako vam pri šišanju kosa ne bi upadala u okovratnik.
4. Šišanje započnite od vrata ili sa strana i režite prema sredini glave. Zatim režite prednji dio kose prema sredini glave.
5. Držite uređaj tako da nastavak bude ravno na glavi. Zatim ga ravnomjerno provucite kroz kosu.
6. Ako je moguće, šišajte kosu u smjeru rasta kose.
7. Kako biste bili zadovoljni rezultatom šišanja, uređajem prođite nekoliko puta po istom području kose.
8. Ako nastavak za vrlo kratko šišanje nie montiran koristite uređaj samo s glavom za šišanje.
9. Kosu temeljito češljajte uvijek iznova.

Nastavak podrezivanje brade

Montirajte češalj 3 4 5 6 mm za za podrezivanje brade.

1. Počesljajte bradu u smjeru rasta.
2. Režite bradu prema dolje od uha do brade. Prvo podrežite jednu, a zatim drugu stranu
3. Pomoću glave za podrezivanje brade bez nastavka podrežite bradu i brkove vrlo kratko. Rezni rub glave za podrezivanje brade bi trebao biti usmjeren prema bradi pod pravim uglom.
4. Pritisnite nastavak da biste ga zaključali za željenu dužinu rezanja.
5. Postavite češalj sa zaobljenom stranom prema gore prema bradi i odozdo podrežite prema gore u smjeru rasta brade.
6. Za podrezivanje brkova prvo ih počesljajte ravno prema dolje. Zatim upotrijebite nastavak za bradu ili dodatak za precizno rezanje. Počnite u sredini iznad usana; preporučuje se rezanje jedne, a zatim druge strane.

Precizno rezanje

1. Upotrijebite nastavak za precizn rezanjekako biste skratili i oblikovali brkove, zulufe ili obrve.
2. Postavite rub nastavka na željenu visinu linije i pomaknite uređaj prema dolje.

Brijanje

Vaša koža mora biti čista i suha.

1. Odaberite nastavak za brijanje.
2. Uređaj držite pod pravim uglom prema površini kože i nježno predite po licu
3. Režite se u smjeru rasta brade.
4. U složenim područjima, poput brade, istegnite kožu radi boljih rezultata.

Dodatak za nos/uši

NAPOMENA!

Opasnost od ozljeda!

Nepravilno rukovanje uređajem može dovesti do ozljeda.

• Nemojte koristiti fino podešavanje kada koristite nastavak za trimmer za nos/uši.

1. Polako gurnite metalni vrh nastavka za nos/uho u nosnicu ili uho.
2. Polako pomičite uređaj u krugovima kako biste odrezali dlačice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Napomena: Uvijek redovito čistite dodatke uređaja kako biste osigurali maksimalne performanse i produžili radni vijek.

Čišćenje baze:

Vlažnom krpom obrišite bazu, a zatim je ostavite da se osuši.

Čišćenje nastavaka:

1. Uklonite nastavak.
2. Isperite nastavak vodom i pustite da se potpuno osuši.

Čišćenje glave za rezanje brade i precizni nastavak:

1. Palcima uklonite nastavak.
2. Pomoću četke za čišćenje uklonite ostatke dlačica s nastavka.
3. Operite sklop noža vodom. Obrišite sklop noža krpom.

Čišćenje glave nos /uši:

1. Skinite nastavak za nos/uši.
2. Isperite ga vodom i pustite da se potpuno osuši prije ponovne uporabe.

Čišćenje glave za brijanje

1. Uklonite nastavak za brijanje.
2. Očistite nož za rezanje pomoću četke za čišćenje.
3. Očistite foliju za brijanje pod mlazom vode i pustite je da se potpuno osuši prije nego što je vratite na nastavak za brijanje.

Specifikacija

Vrijeme punjenja baterije: 120 minuta

Vrijeme rada: 60 minuta

Baterija: 1 x Li-ion 14500-500 DC 3.7V

Adapter: AC100-240V; DC 5V 1000mA SW-050100EU

Klasa zaštite dodira za GS adapter: II

EN-60335-2-8



only for adapter



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.