HR BiH

Zilan®

Usisavač sa posudom
ZLN3300

Korisničke upute

700 Watt | **220-240 Volt** | **50/60Hz**

VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Pri korištenju električnih uređaja. Uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Prije spajanja usisavača na zidnu utičnicu, provjerite odgovara li struja preporučenoj za vaš uređaj i je li zidna utičnica pravilno uzemljena.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
3. ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
4. Ne dirajte uređaj mokrim rukama ili nogama dok je uključen u zidnu utičnicu.
5. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje.
6. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije pročitao ove upute da koriste vaš usisavač
7. Isključite jedinicu iz zidne utičnice kada nije u upotrebi.
8. Ne ostavljajte svoj uređaj izložen vremenskim uvjetima (vjetar, kiša), izvorima topline, izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi i oštrim rubovima. Držite uređaj dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice, itd.
9. Nemojte koristiti produžne kabele koje nije odobrio proizvođač; mogu uzrokovati oštećenje jedinice ili požar.
10. Nemojte koristiti ili nemojte uključivati svoj uređaj, ili:

Kabel je neispravan ili oštećen,
..Proizvod je ispao,
. pokazuje znakove oštećenja ili kvara.

11. Preporučuje se redovito provjeravanje kabela za napajanje ili bilo kakvih znakova mogućeg oštećenja, a uređaj se ne smije koristiti ako je kabel oštećen.
12. Nikada sami ne rastavljajte svoj proizvod.
13. U slučaju da vaš uređaj radi, nemojte ga pokušavati sami popraviti, molimo vas da kontaktirate svoju prodavnu radionicu, servisnu službu, kvalificiranog električara ili sličnu kvalificiranu osobu kako bi izbjeći svaku opasnost.
14. Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu
15. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Ne smije se vršiti čišćenje i korisničko održavanje od strane djece bez nadzora.
16. Držite svoj uređaj i njegov kabel za napajanje izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
17. Kako biste osigurali sigurnost svoje djece, svu ambalažu (plastične vrećice, kutije, polistiren, itd.) držite izvan njihova dohvata.
18. UPOZORENJE!! NE DOPUSTITE MALOJ DJECI DA SE IGRAJU FOLIJAMA. POSTOJI OPASNOST OD GUŠENJA!
19. Nikada nemojte koristiti bez punila. Prije uporabe provjerite je li filter pravilno postavljen!
20. Kosa, odjeća i dijelovi tijela trebaju biti podalje od vakuumske mlaznice tijekom uporabe!
21. UPOZORENJE! Prije čišćenja izvucite mrežni kabel iz utičnice.
22. Ni pod kojim okolnostima ne smijete uranjati uređaj u vodu radi čišćenja. U suprotnom, to može dovesti do strujnog udara ili požara.
23. OPREZ: Punilo nikada ne perite u perilici rublja i ne koristite sušilo za kosu za sušenje!
24. Nikada nemojte povlačiti kabel aut do crvene oznake jer se može oštetiti namot kabela! Izvucite kabel do maksimalne duljine označene žutom oznakom.

ZABRANJENO JE ZAMIJENITI ČAK I KABL ZA STRUJU. AKO JE OŠTEĆEN, MORA GA ZAMIJENITI SERVIS, VAŠ ZASTUPNIK, PROIZVOĐAČ, NJEGOV SERVIS ILI SLIČNA KVALIFIKACIJA KAKO BI SE IZBJEGLA OPASNOST. ZA BILO KAKAV PROBLEM ILI POPRAVAK, MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE SERVIS, SVOG TRGOVCA, PROIZVOĐAČA, NJEGOVOG SERVISERA ILI SLIČNU KVALIFIKACIJU KAKO BI IZBJEGLI OPASNOST.

Identifikacije glavnog dijela:
1. Četka za pod
2. Gumb četke koji se može uvući
3. Cijev
4. Kontrola protoka zraka
5. Crijevo
6. Spremnik za prašinu
7. Ručka posude za prašinu
8. Kabel za napajanje
9. Gumb za automatsko premotavanje žice
10. Tipka za otključavanje spremnika za prašinu
11. Tipka za uključivanje/isključivanje
12. Filter za izlaz zraka
13. Rešetkasti filter
14. Spužvasti filter
15. Tipka za otpuštanje prašine
16. Četka za pukotine

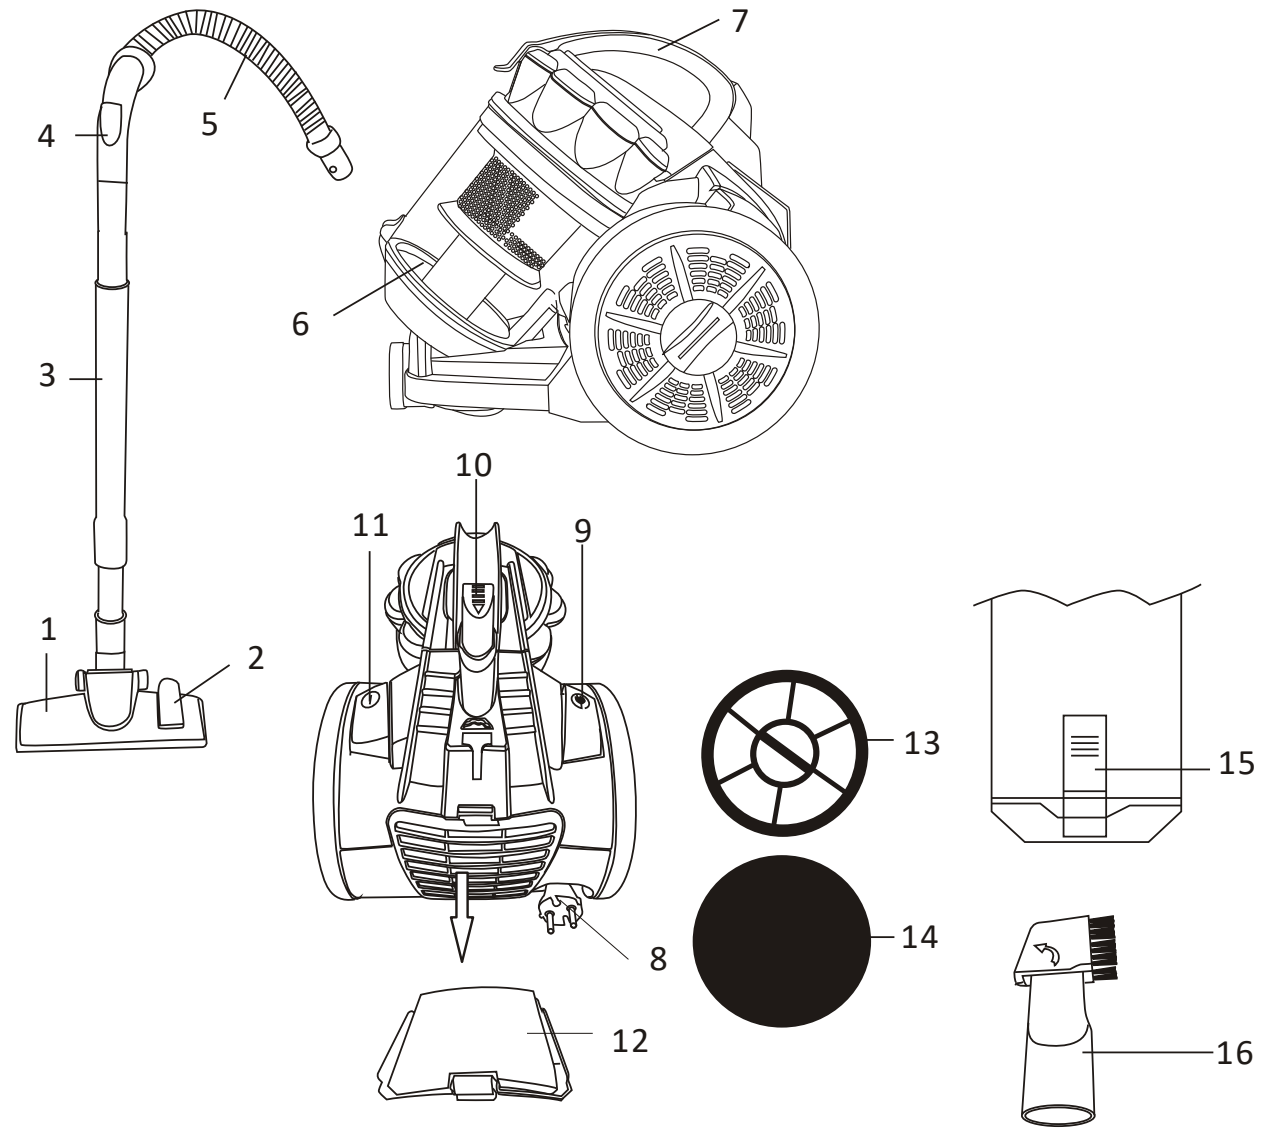

I. Kratki uvod:
Usisavač ima izuzetan izgled, gracioznu boju, razumnu unutarnju strukturu. Ovaj ciklonski usisavač s nožnim prekidačem i gumbom za automatsko motanje žice, a također ima mnogo upijajućih dodataka. Njegovom snagom upijanja upravlja elektronika i odlikuje se niskom bukom i visokom učinkovitošću. Čini vaš život udobnijim ako odaberete ovaj stroj.
II. Radi sigurnosti, pridržavajte se sljedećih uputa:
1. Nakon korištenja, nemojte povlačiti kabel za napajanje kada želite zaustaviti napajanje.
2. Ne stavljajte uređaj preko kabela za napajanje tijekom rada.

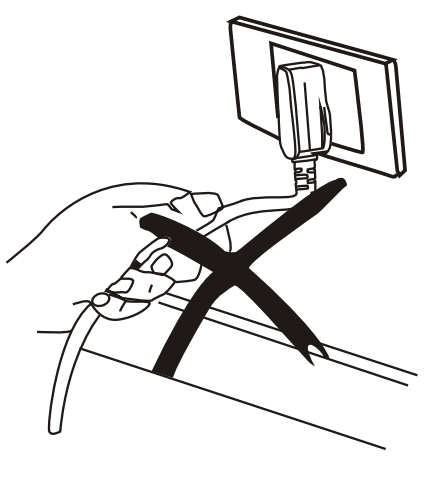

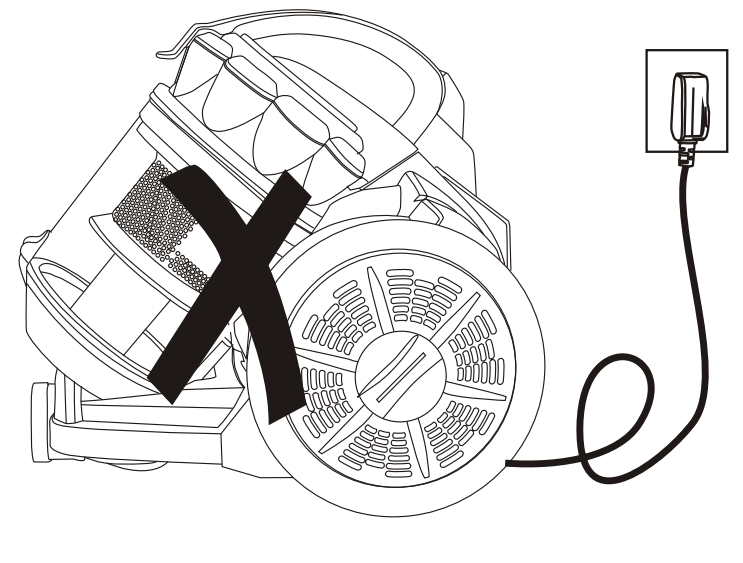

3. Ne usisavajte zapaljene cigarete.
4. Ne usisavajte vodu ili drugu tekućinu.

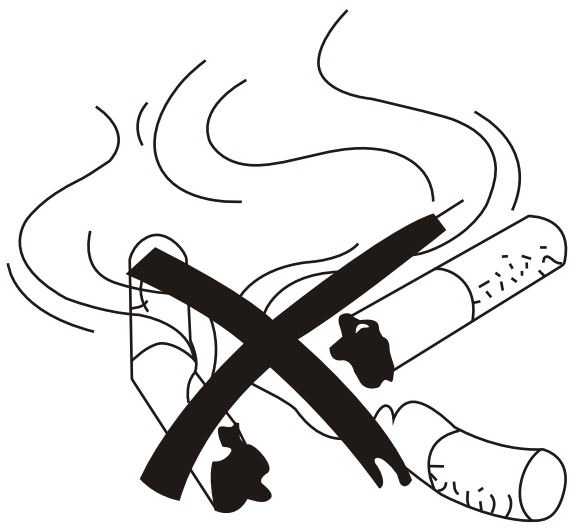

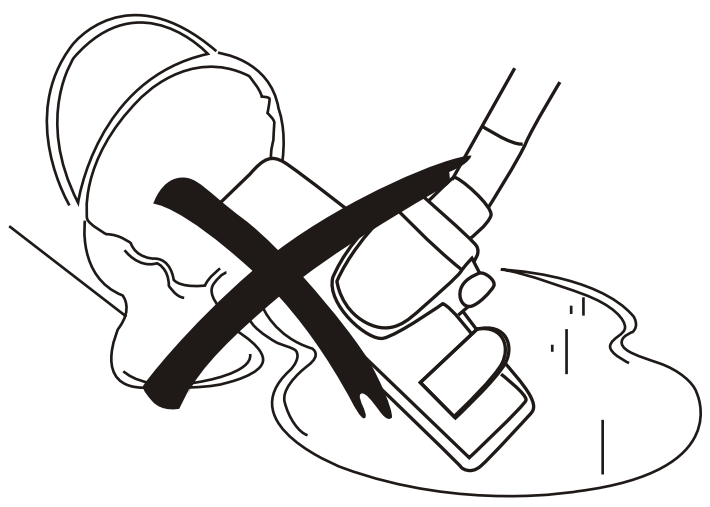

5. Ne sisati oštre stvari preteške stvari.
6. Ne stavljajte ga blizu izvora topline.

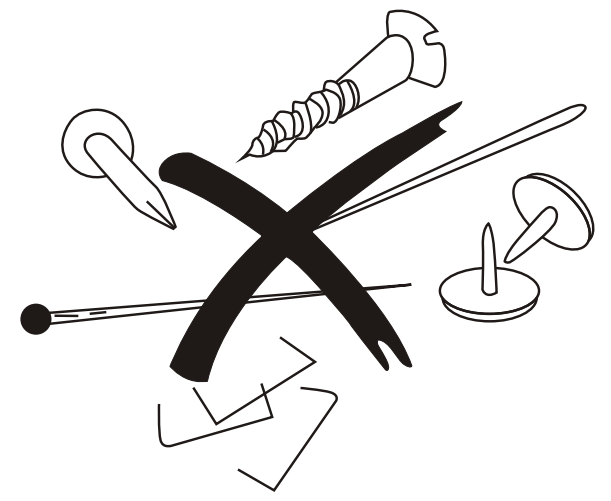

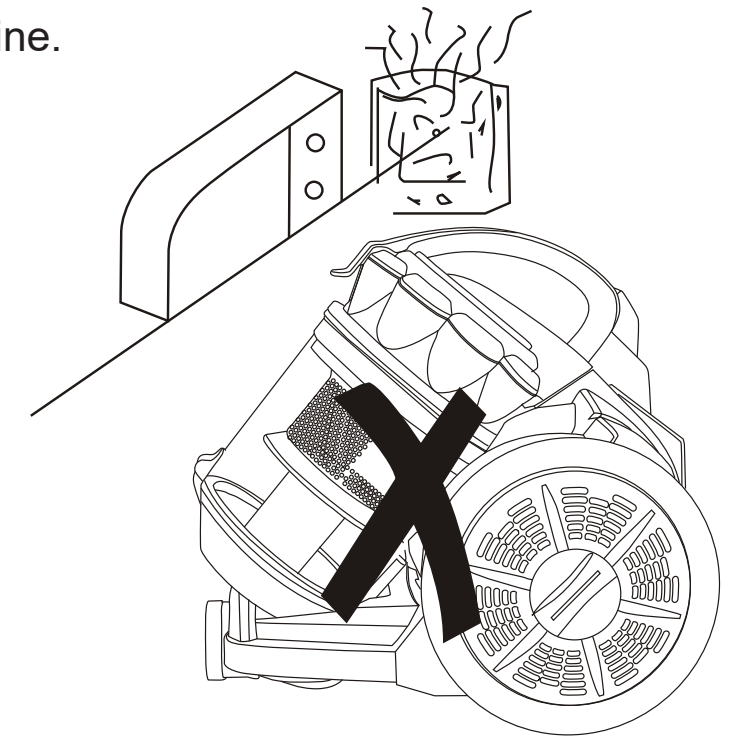

IV. Kako koristiti
1 .Priprema
(1) Pustite kraj crijeva umetnuti u utičnicu za dovod zraka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 90° do položaja klika.
(2) Nakon upotrebe, okrenite crijevo za 90° u smjeru kazaljke na satu i izvucite kraj.

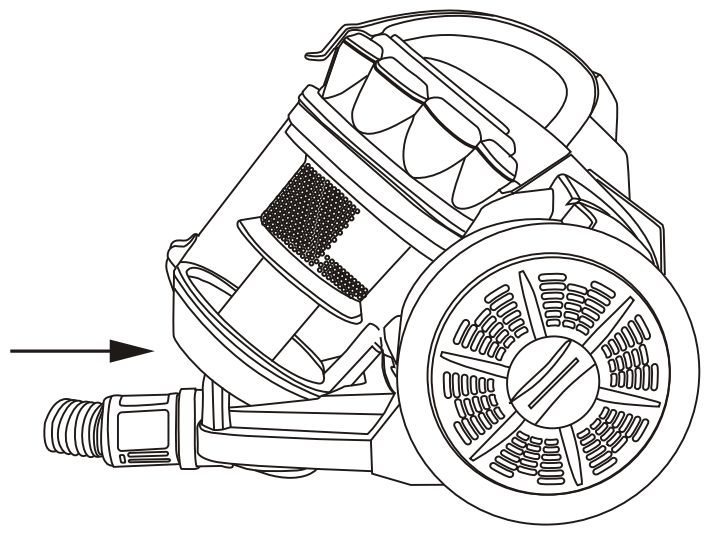

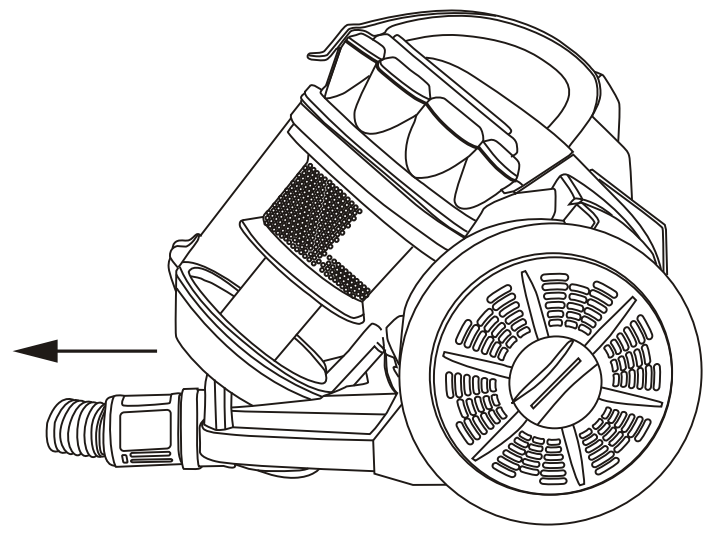

(3) Postavite produžnu cijev na ručku, cijev i cijev na četku za pod kao što je prikazano na slici.

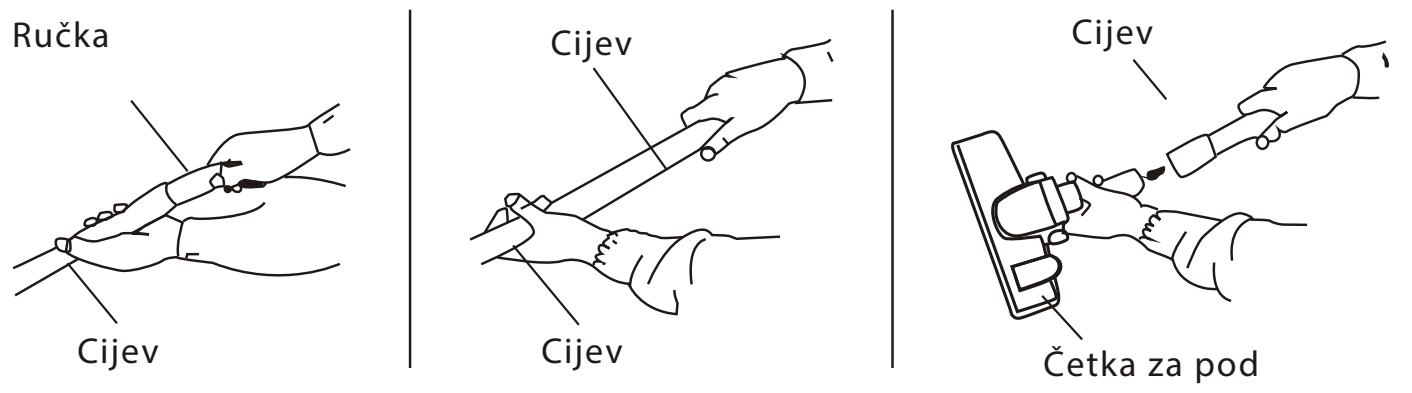

2.Korištenje stroja
Izvucite žicu na odgovarajuću duljinu, umetnite utikač u utičnicu, pritisnite prekidač da biste pokrenuli stroj. Usisavač počinje raditi. Dio za podešavanje jačine vjetra nalazi se na ručki.
Pažnja: nemojte produžiti kabel preko CRVENE oznake.

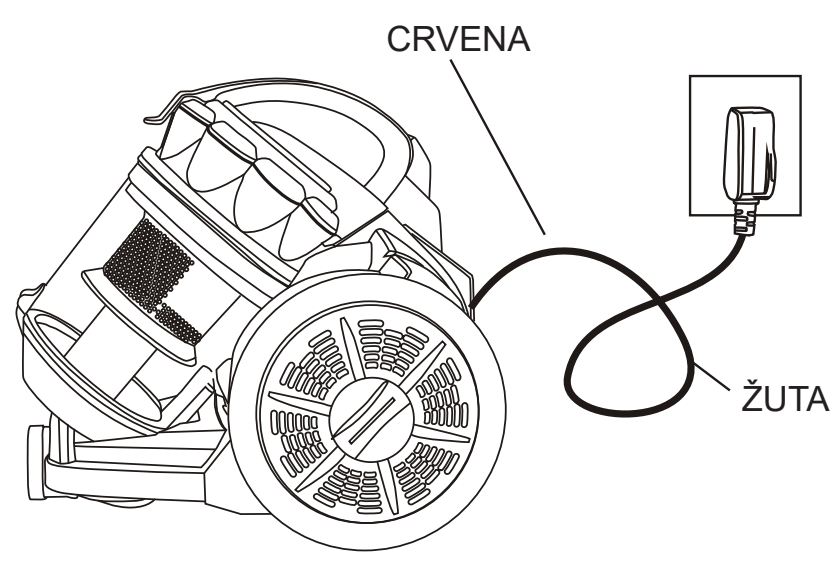

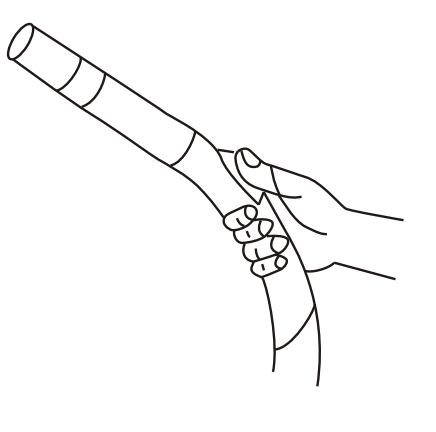

Skinite zaštitne dijelove s donje baze prije klizanja po podu.

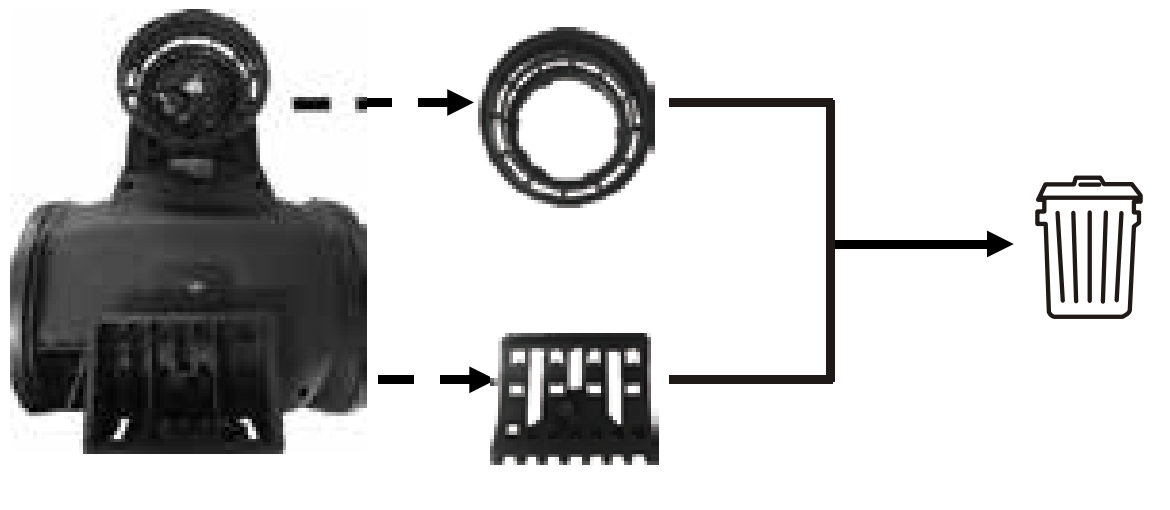

3. Korištenje pribora.
Četka za tepih/pod s dva položaja
Poz.1: čekinje produžene, za tvrde podove
Poz.2: čekinje uvučene, za tepih

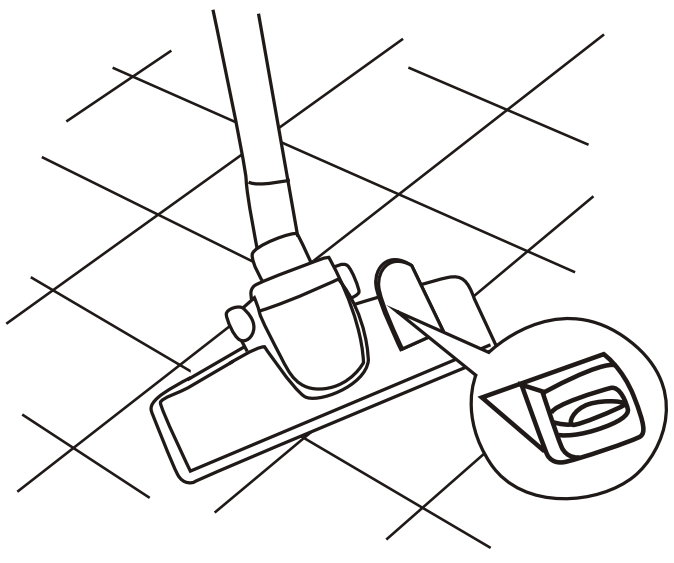

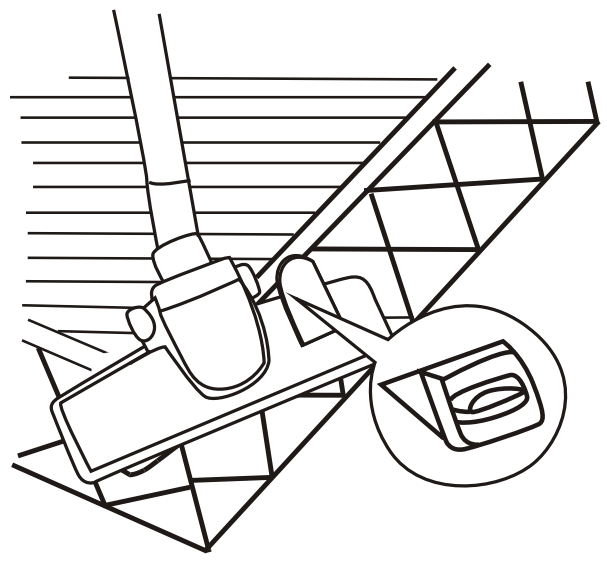

Uska mlaznica je za čišćenje kutova, rubova ladica, zavjesa, lampi i odjeće itd.

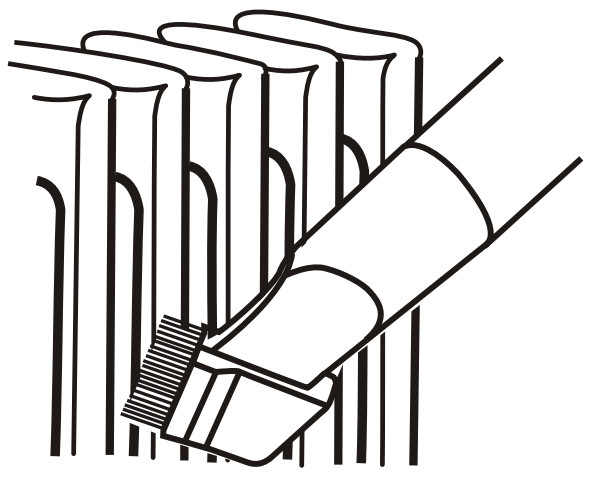

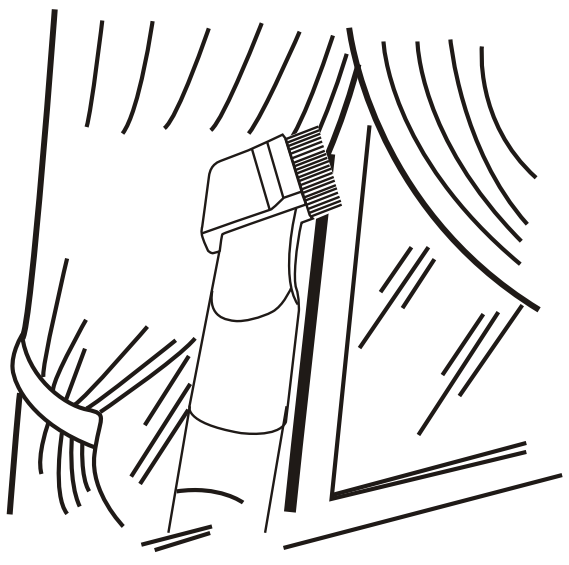

4. Nakon korištenja
(1) Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste zaustavili stroj i pritisnite gumb za namotavanje kabela kako biste ravnomjerno namotavali žicu.
Pažnja: Ako se kabel za napajanje ne može potpuno namotati, malo izvucite kabel za napajanje i ponovno pritisnite gumb za namotavanje kabela. Možete ponavljati korak premotavanja sve dok se kabel u potpunosti ne namota.
(2) Nakon korištenja, možete ih staviti kao što je prikazano na slici.

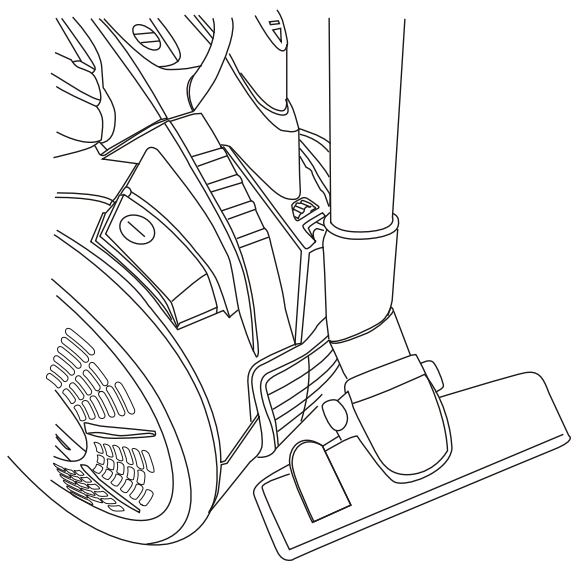

V. Zamjena posude za prašinu
1. Kada prašina dosegne MAX razinu ploče u posudi za prašinu, znači da je posuda za prašinu puna. U ovom trenutku treba isprazniti posudu za prašinu.

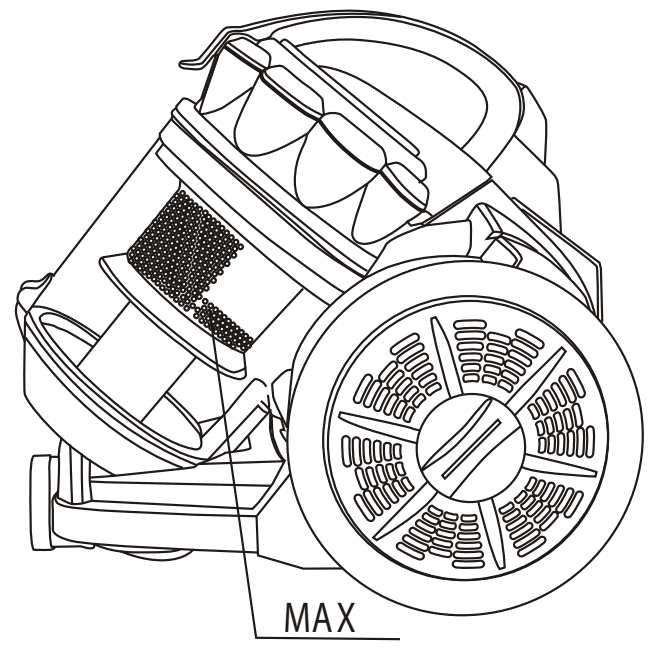

2. Otvorite posudu za prašinu kao što je prikazano na slici.

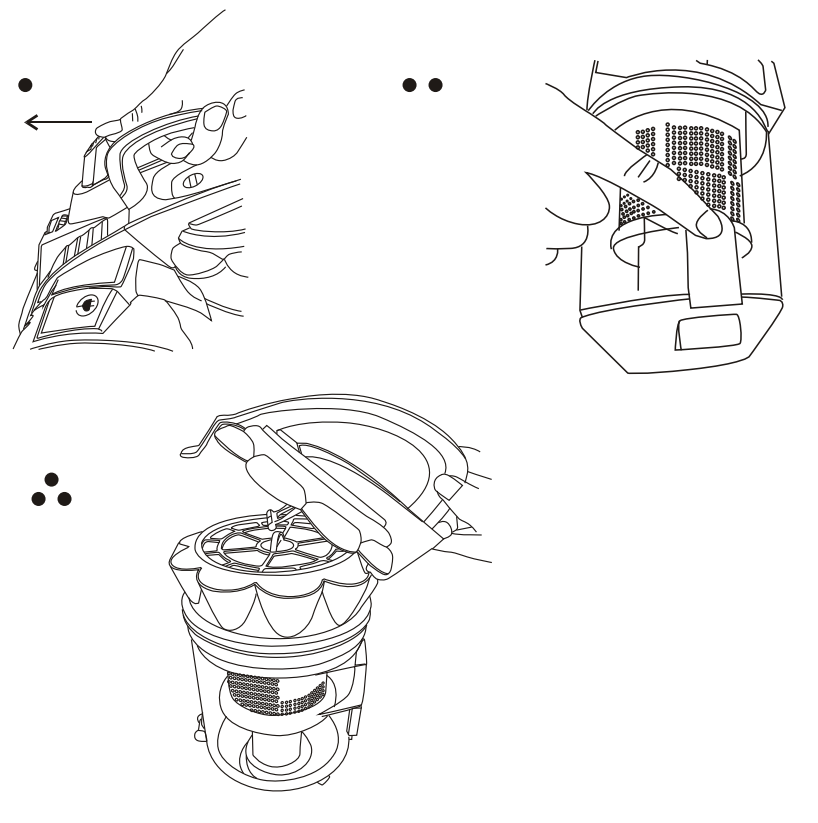

VI. Održavanje

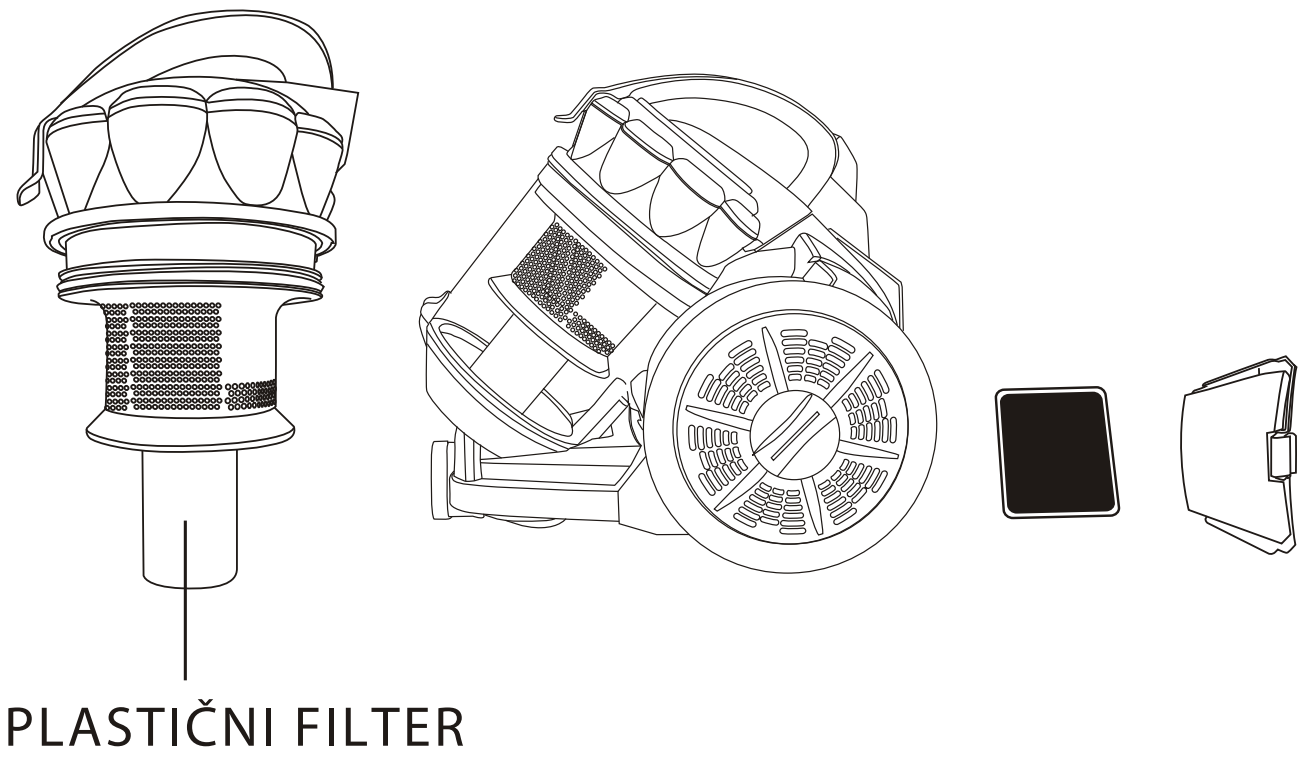

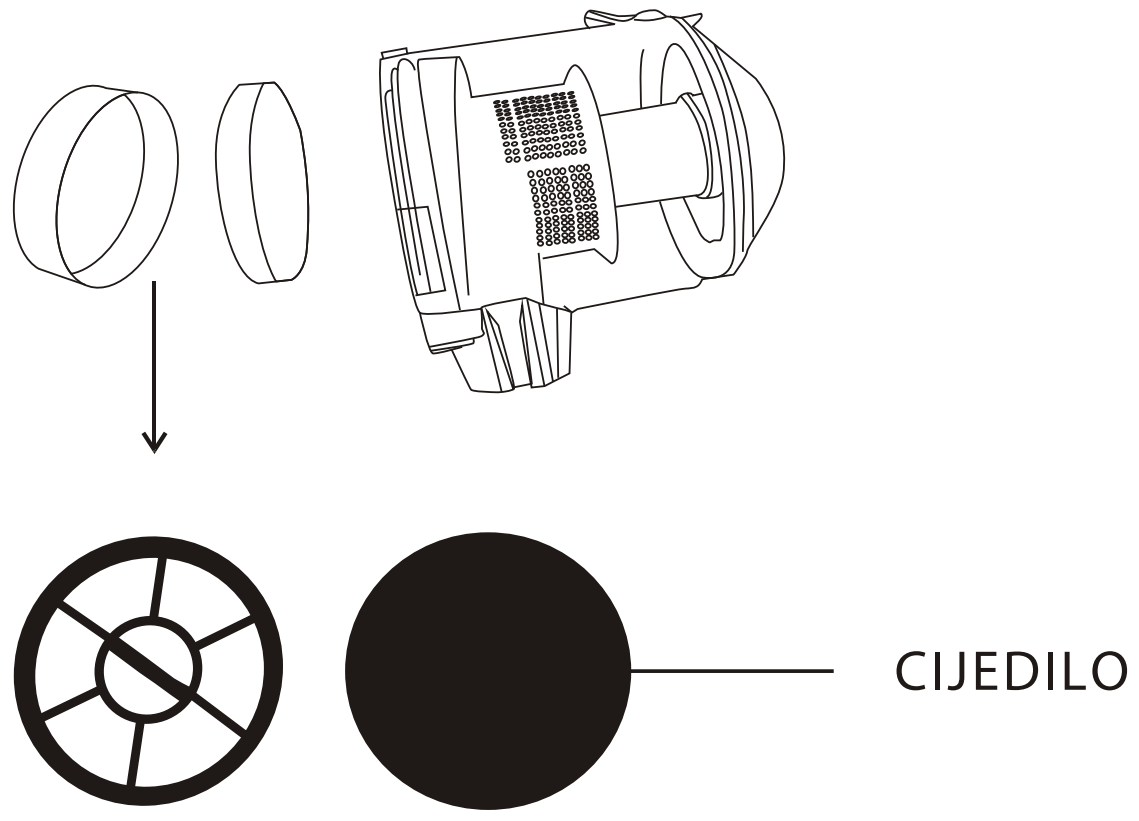

1. Plastični filtar treba često prati kada je prljav kako bi se izbjegla barijera.
2. Kada je spužvasti filtar pun prašine, treba ga oprati ili zamijeniti.
Pažnja: nemojte prati filtar u perilici rublja niti ga sušiti električnim grijačem, ponovno ga popravite nakon sušenja filtra na zraku.
3. Ne čistite vanjsku školjku usisavača u tekućini nalik benzinu. Istrljajte ga vodom i tekućim mekim sapunom.
Pažnja: (1) Nemojte čistiti stroj krpom punom vode. Ne dopustite da voda teče u usisavač.
(2) Koristite samo kako je opisano u priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
(3) Ovaj uređaj je namijenjen normalnoj uporabi u kućanstvu.
Odbijamo odgovornost za bilo kakvu štetu ili nesreću koja proizlazi iz upotrebe ovog proizvoda koja nije u skladu s uputama sadržanim u ovoj knjižici.

ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA
Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Recikliranje
Ovaj proizvod nosi simbol selektivnog razvrstavanja otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).
To znači da se ovim proizvodom mora rukovati u skladu s europskom Direktivom 2002/96/EC kako bi se mogao reciklirati ili rastaviti kako bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš. Za daljnje informacije obratite se svojim lokalnim ili regionalnim vlastima. Elektronički proizvodi koji nisu uključeni u proces selektivnog razvrstavanja potencijalno su opasni za okoliš i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari.