Goldmaster

KORISNIČKE UPUTE

MELISA

Pegla za kosu

GM-7176





Prije uporabe ovog proizvoda važno je pažljivo pročitati ovaj priručnik s uputama. Koristite proizvod samo kako je opisano i u naznačene svrhe. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kada koristite električni aparat, posebno kada su djeca prisutna, uvijek se trebaju poštivati osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

OPASNOST - Za smanjenje rizika od strujnog udara

- Uvijek isključite ovaj uređaj iz utičnice odmah nakon uporabe.
- Ne koristiti tijekom kupanja ili tuširanja.
- Uređaj nemojte postavljati niti skladištiti na mjesta sa kojih može da padne ili da bude povučen u kadu ili umivaonik.
- Ne stavljajte u vodu ili drugu tekućinu niti ga ispuštajte.
- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga odspojite.



UPOZORENJE: NE URANJAJTE PROIZVOD U VODU

UPOZORENJE - Da biste smanjili rizik od opeklina, strujnog udara, požara ili ozljeda

- Ovaj je uređaj namijenjen samo kućnu uporabu.
- Uređaj nikada ne smije ostati bez nadzora kad je priključen u struju.
- Posebna pažnja potrebna je kada se ovaj uređaj koristi u blizini djece ili u blizini osobe ili osoba s posebnim potrebama ili određenim poteškoćama.
- Koristite ovaj uređaj samo za za njegovu osnovnu namjenu kako je opisano u ovom priručniku.
- Ne koristite dodatke koje nije preporučio dobavljač.
- Nikada ne radite s ovim uređajem ako ima oštećeni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili oštećen ili ako je pao u vodu. Vratite aparat servisu na pregled i popravak.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Uvijek kontaktirajte ovlašteni servis.
- Držite kabel dalje od zagrijanih površina. Nemojte omotatavati kabel oko aparata.
- Ne koristite uređaj na otvorenom i ne koritite ga tamo gdje se koristi aerosolni (sprej) proizvod ili u prostoru gdje se daje kisik.
- Za priključivanje uređaja nemojte koristiti produžne kabele ili razdjelnike napajanja.
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
- Uređaj je veoma VRUĆ tijekom uporabe. Pazite da tijekom upotrebe uređaja ne dodirnete ruku, lice ili vrat.
- Nemojte raditi s pretvaračem napona.
- Ne dopustite maloj djeci da se igraju s uređajem.
- Ne dodirujte kabel mokrim rukama!
- Kad lampica grijanja svijetli, ne dodirujete ploče, visoka temperatura.
- Nakon uporabe ostavite aparat da se ohladi.


Upozorenje:

- Ne držite kosu između ploča dulje od nekoliko sekundi jer to može oštetiti kosu.
- Kad završite s jednim dijelom, pređite na drugo područje kose i ponovite postupak. Ostavite kosu da se ohladi prije raščešljavanja.
- Nakon upotrebe prebacite prekidač ON / OFF u položaj OFF. Premjestite uređaje za ravnanje na mjesto gdje će se sigurno ohladiti prije skladištenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Isključite uređaj, isključite ga iz električne utičnice prije čišćenja.
Ostavite da se aparat ohladi prije dodirivanja ili čišćenja tijela ili ploča.
Očistite kućište i ploče blago navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte nikakve deterdžente, abrazive, otapala ili sredstva za čišćenje. Nikada ne uranjajte aparat u vodu za čišćenje. Nakon čišćenja dobro posušite.
Čuvajte kabel lagano namotan, nikad ga nemojte omotati oko jedinice. U slučaju pucanja kabela uvijek kontaktirajte ovlašteni servis.
Uređaj nosite u originalnom pakiranju ili sličnom, kako biste spriječili oštećenje uređaja.

DIJELOVI UREĐAJA

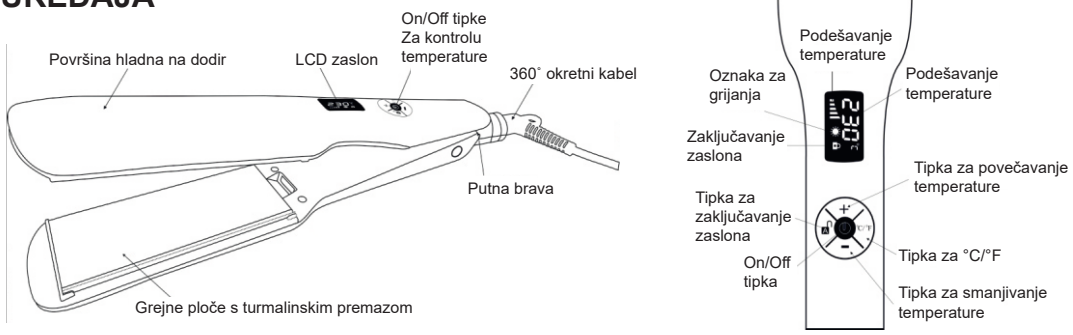

Upozorenje:
Ovaj je uređaj je namijenjen samo za osobnu upotrebu. Nije prikladan za komercijalnu upotrebu.

KORIŠTENJE
Prije upotrebe prepuručujemo da kosu bude čista i češljana.
Uključite utikač uređaja u uzemljenu zidnu el. utičnicu.
Pritisnite i držite tipku prekidača kako biste uključili / isključili uređaj.
Prvo podesite temperaturu i pričekajte dok uređaj ne postigne željenu temperaturu.
Količina kose ne smije biti previše, inače može odgoditi brzinu ravnanja i učinak.
Općenito, za gušću kosa odabiremo 230 ˚C. Za normalnu kosu odaberite srednju temperaturu 200 ˚C, za tanju kosa može odabrati 100 ˚C. Oblikovanja na niskim temperaturama je puno sporije.

- Održavajte kosu čistom i raščešljanom prije upotrebe.
- Utaknite utikač u odgovarajuću utičnicu kako biste održali dobru vezu.
- Dugo pritisnite prekidač 3 s za uključivanje/isključivanje stroja.
- Prvo postavite temperaturu i pričekajte dok temperatura ne poraste na željenu temperaturu.
- Postoji pet razina, 120, 140, 170, 200, 230t, svaki dodir može prijeći na novu razinu.
* Jednokratna količina kose ne smije biti prevelika, inače može odgoditi brzinu ravnanja i učinak.
* Gušća kosa općenito odabire 230°C. Općenita kosa odabire srednju temperaturu 200°C. Tanja kosa može odabrati 140-170°. Tanji odabir niskotemperaturnog oblikovanja bio bi puno sporiji.
* Funkcija automatskog isključivanja od jednog sata, ponovno je pokrenite za nastavak korištenja.
* Kada se zasvijetli oznaka za grijanje, pokazuje da ne dodirujete ploče, visoka temperatura. Kada vidite ovu oznaku, ne dirajte ploče.

Upozorenje
Ne držite kosu između ploča duže od nekoliko sekundi jer to može oštetiti kosu.
- Kada završite s jednim dijelom, prijeđite na drugi dio kose i ponovite postupak preko glave. Ostavite kosu da se ohladi prije raščešljavanja.
-Nakon upotrebe, gurnite prekidač ON/OFF u položaj OFF. Premjestite aparate za ravnanje na mjesto gdje je sigurno da se ohlade prije skladištenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Uvjerite se da je aparat za ravnanje isključen, da je utikač izvučen i da se tijelo hladi.
- Očistite tijelo mekom i mokrom krpom bez ikakvih kemijskih materijala.
- Očistite mekom i mokrom krpom.
- Nakon čišćenja provjerite da je proizvod suh.
- Kabel je redovito ožičen i nemojte ga savijati oko proizvoda.
- U slučaju kvara, uvijek se obratite ovlaštenom tehničaru.
- Nosite uređaj u originalnom pakiranju ili sličnom, dobro podstavljenom pakiranju kako biste spriječili oštećenje uređaja.

SPECIFIKACIJA
Napon: 220-240 V AC 50-60 Hz
Snaga: 75 W
Klasa zaštite od strujnog udara: II



WEEE
Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

RoHS 2002/95/EC