HR BiH

Zilan®

Grijalica za karbonski grijačem ZLN0072

Korisničke upute

1800 Watt	220-240 Volt	50Hz

Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa sigurnosnim propisima. Rad protiv propisa uzrokuje štetu osobi i uređaju. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije nego počnete koristiti uređaj. Važne informacije o instalaciji, sigurnosti, radu i održavanju možete pronaći u korisničkom priručniku. Tako ćete se zaštititi i spriječiti štetu na uređaju. Ako je kabel za napajanje oštećen, ovaj kabel mora zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirano osoblje kako bi se spriječila opasna situacija. Pregledajte karbonsku svjetiljku na uređaju za pukotine i deformacije. Nemojte koristiti grijač ako je karbonska lampa oštećena, kontaktirajte ovlašteni servis. Proizvod će spojiti i instalirati kvalificirani električar. Moguće je spojiti/kontrolirati više proizvoda na/na istu električnu mrežu. Provjerite je li mrežni vod 220-240 V AC, 50/60 Hz i prolazi li električni priključak kroz osigurač. Mora se provjeriti sigurnost mreže. Osigurač bi trebao biti 16 A. Uključite svoj uređaj u pravilno uzemljenu utičnicu.

Rad uređaja s naponom i frekvencijom koja nije navedena može oštetiti uređaj. Neki dijelovi vašeg uređaja mogu postati jako vrući i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba obratiti tamo gdje su djeca i ranjive osobe. Ne ostavljajte kabel za napajanje u blizini ili na vrućem tijelu uređaja. Ako se vaš uređaj neće koristiti dulje vrijeme, ako se premješta, čisti ili kalibrira, kabel uređaja mora biti isključen iz električne mreže. Provjerite je li uređaj hladan prije nego što ga premjestite. Može ozlijediti djecu, ranjive osobe, predmete i životinje. Ne dirajte grijač izravno rukom tijekom rada! Ne stavljajte nikakve predmete ili udove (papir/prste itd.) u grijač. Redovito provjeravajte kabele i utičnice. Ako primijetite kvar/problem s grijačem ili njegovim ožičenjem, odmah isključite struju i kontaktirajte kvalificiranog električara ili trgovca. Isključite uređaj kada nije u upotrebi ili pod vašim nadzorom. Koristite uređaj u skladu sa svrhom u ovom korisničkom priručniku.

Ostale uporabe mogu oštetiti ljude, predmete i životinje. Takvi slučajevi nisu pokriveni jamstvom. Proizvođač/trgovac/izvoznik ni pod kojim uvjetima neće biti odgovoran za takve slučajeve. Tijekom sastavljanja, održavanja ili popravka, električni priključak (utikač) uređaja mora biti izvučen iz zidne utičnice. Provjerite je li kabel za napajanje čist i bez prašine prije uporabe.
Ne dirajte kabel za napajanje mokrim rukama. Ne stavljajte kabel za napajanje ispod teških predmeta. Nemojte dodavati produžne kabele na kabel za napajanje. U suprotnom, može doći do kvara, strujnog udara ili požara. Nemojte pokrivati grijač kako biste spriječili pregrijavanje. Nikada ne prekrivajte ventilaciju i aluminijsku mrežicu. Zaštitna kutija ove grijalice je namijenjena za sprječavanje izravnog pristupa grijaćim tijelima i postavlja se kada grijalica radi. Nemojte koristiti svoj uređaj izvan predviđene svrhe. (nemojte ga koristiti za sušenje odjeće ili grijanje životinja ili biljaka).

Kada nije u upotrebi, premjestite grijač na sigurno mjesto i držite kablove za napajanje dalje od utikača. Prije upotrebe provjerite je li kabel napajanja čist i bez prašine.
OPREZ: Dok koristite ovaj uređaj ili neposredno nakon što je isključen, neki dijelovi će biti izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekotine. Nikada ne pokušavajte čistiti uređaj pomoću rastvarača ili zapaljivih tekućina (može uzrokovati strujni udar ili požar). Nemojte koristiti grijač dalje od mjesta gdje se nalazite. Izbjegavajte korištenje produžnih kabela, jer to može uzrokovati požar zbog pregrijavanja. Ako ćete koristiti produžni kabel, poprečni presjek (debljina) kabela mora biti najmanje 2 mm2.

Ne pokušavajte sami rastaviti ili popraviti uređaj. Nikada nemojte tresti grijač. Prilikom prve upotrebe aparata može doći do slabog dima i mirisa. Ovo je normalno, ne dirajte uređaj dok je uključen ili odmah nakon što ga isključite. Vek upotrebe proizvoda je 10 godina. Djeci nije dozvoljeno da se igraju s uređajem. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

UPOZORENJE, djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo nakon što je uređaj postavljen ili instaliran u uobičajenom radnom položaju. Upućeni su kako sigurno koristiti uređaj i razumiju povezane opasnosti. Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina ne smiju isključivati, uređivati, čistiti uređaj niti vršiti servisno korisničko održavanje na uređaju.
UPOZORENJE, držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Radi sigurnosti djece starije od 3 godine i mlađe od 8 godina, uređaj mora raditi izvan dohvata, u skladu s navedenim sigurnosnim uputama i uz provjerene sve priključke.
UPOZORENJE, Ova grijalica nema hardver koji provjerava sobnu temperaturu. Grijalicu smiju koristiti osobe koje nemaju tjelesne nedostatke, imaju odgovarajuće iskustvo i odgovarajuće znanje te iskusne osobe u prisustvu djece. Ne koristite ovaj grijač u malim i uskim prostorima.
UPOZORENJE, Vatrootporna mreža ne pruža potpunu zaštitu za malu djecu i osobe s invaliditetom. Aparat mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe koje nemaju različite stupnjeve tjelesnog, osjetilnog ili mentalnog invaliditeta ili nedostatak iskustva ili znanja, osim ako nisu vođeni i pregledani za sigurnu uporabu proizvoda i svjesni su povezane opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Treba se strogo pridržavati sigurnosnih uputa za uređaj, osobito u prisutnosti djece, osoba s psihičkim poteškoćama i osoba s oštećenim razumijevanjem.

Razmak između uređaja i materijala kao što su drvo, karton, zavjese, tkanine itd. te živih bića i drugih uređaja mora biti najmanje 1 metar. Nikakvi predmeti ili prsti ne smiju se gurati između zaštitne mrežaste žice. Ne stavljajte uređaj točno ispod utičnice. Nemojte pomicati uređaj dok je u funkciji! Uvijek isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi prije nego što ga dodirnete! Ova grijalica ne bi trebala biti opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti ovu grijalicu u malim prostorijama koje koriste ljudi koji ne mogu izaći iz svoje sobe osim ako nije osigurana stalna kontrola. Nemojte koristiti grijač unutar udaljenosti od 7,60 m od zapaljivih materijala (benzin, alkohol itd.) Ne stavljajte zapaljive materijale, kao što su otapala, razrjeđivači, na ili u blizini radnih površina uređaja za grijanje ili ih postavljajte u blizini električnih kućanskih uređaja uređaji.
Ne pokrivajte svoju grijalicu kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje.

Komponente aparata

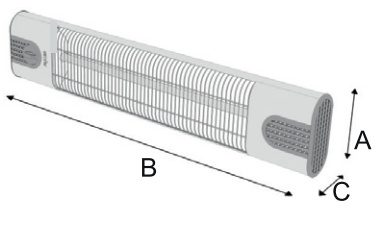

Model	Visina (A)	Širina (B)	Dubina (C)	Snaga (W)	Opskrba V/Hz	Povučena struja (A)	Razina zaštite	Klasa uređaja	Termostat	Daljinski Upravljač	Upravljačka ploča
S 1550WT*	181 mm	658 mm	104 mm	1200 W	220-240V~, 50/60 Hz	5.2 A	IP34	I	√		Mehanička
S 1560WT*	181 mm	658 mm	104 mm	1200 W	220-240V~, 50/60 Hz	5.2 A	IP34	I	√	√	Digitalna
S 2350 WT*	181 mm	803 mm	104 mm	1800W	220-240V~, 50/60 Hz	7.9 A	IP34	I	√		Mehanička
S 2360 WT*	181 mm	803 mm	104 mm	1800W	220-240V~, 50/60 Hz	7.9 A	IP34	I	√	√	Digitalna
S 3250 WT*	181 mm	873 mm	104 mm	2500 W	220-240V~, 50/60 Hz	10.9 A	IP34	I	√		Mehanička
S 3260 WT*	181 mm	873 mm	104 mm	2500 W	220-240V~, 50/60 Hz	10.9 A	IP34	I	√	√	Digitalna

Uključite utikač uređaja u odgovarajuću uzemljenu utičnicu. Gumb za podešavanje termostata ima 0 i maks. pozicije. Okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu do kraja za Max. temperatura.
Okrenite gumb termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do kraja za Min. temperatura. Dovedite prekidač u položaj "1" okretanjem u smjeru kazaljke na satu, vaš uređaj će početi raditi.
«Uređaj se može povremeno uključiti i isključiti zbog integriranog termostata. Ova razdoblja mogu varirati ovisno o razini rada uređaja i temperaturi okoline.»

Upravljačka ploča

A	Upravljačka ploča
B	ON/OFF gumb

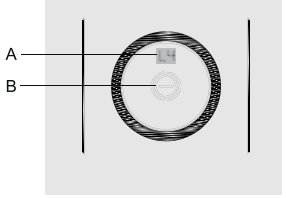

0	Off
1	On
MAX	Maksimalna razina

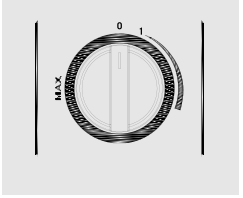

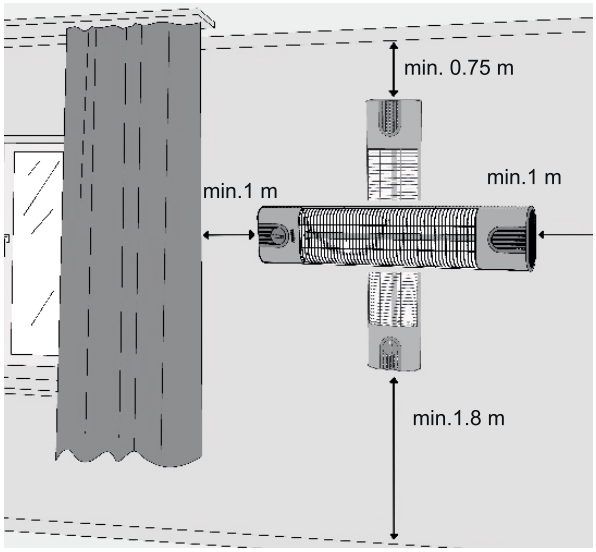

Korišteni simboli

Montaža od strane ovlaštenog osoblja	Montaža s križnim odvijačem
Komplet za poravnanje	Ugradnja bušilicom
Instalacija od strane krajnjeg korisnika	Marker olovka
Instalacija sa vijcima	

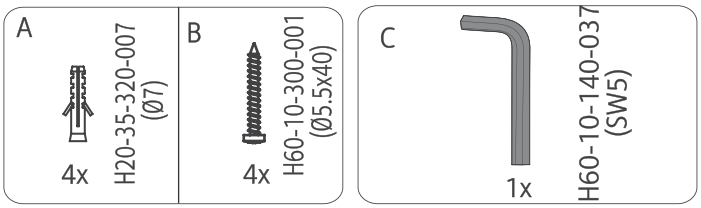

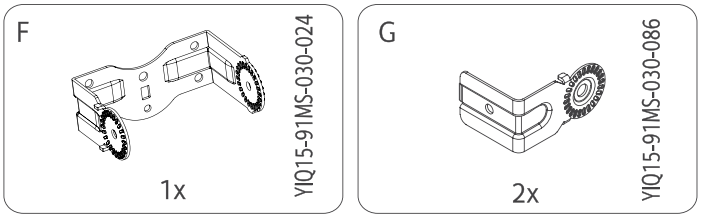

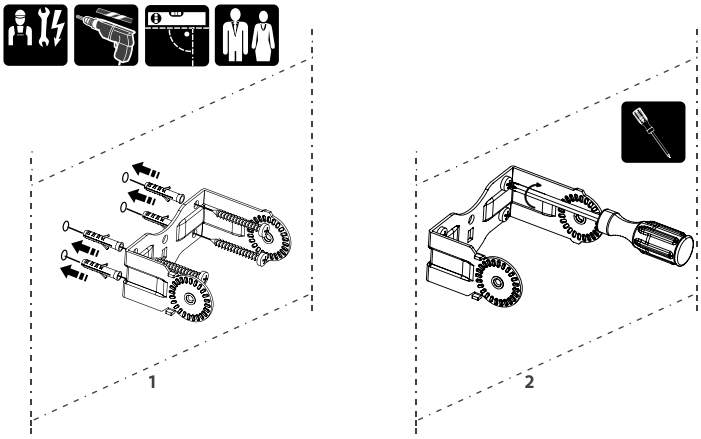

1- Izbušite zid odgovarajućim svrdlom i zabijte tiple (A). Ovaj set je prikladan za korištenje samo na betonskom zidu.
2- Spojite alat za spajanje na zid koji ste dobili s uređajem i vijke (B) pomoću odvijača.

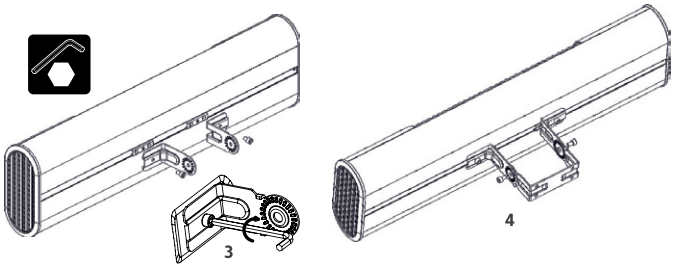

3- Spojite alat za spajanje (G) isporučen s uređajem pomoću stranog ključa (C).
4- Postavite komplet za spajanje proizvoda (E) pomoću vijka.

Gurnite jezičak u smjeru strelice kao što je prikazano na slici 1 u nastavku i istovremeno pomaknite poklopac prema gore. Izvadite bateriju iz kućišta i zamijenite je novom. Prije uporabe daljinskog upravljača uklonite prozirnu sigurnosnu naljepnicu prikazanu na slici.

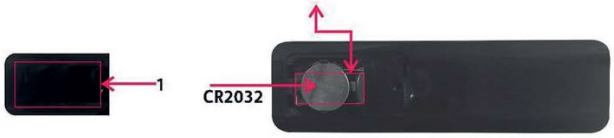

Ova tipka služi za paljenje i gašenje aparata.

Koristi se za povećanje razine, temperature i postavki timera.

Koristi se za smanjenje razine, temperature i postavki timera.

MAX Podešavanje razine grijača: Grijač se prebacuje u način upravljanja snagom. Omogućuje podešavanje razine između 3 razine pomoću tipki + i -. Prikazuje L1, L2, L3 signalizirajući 0,2 sekunde pri svakom koraku. Ako je grijač u načinu rada za regulaciju snage, uređaj radi na maksimalnoj razini kada se pritisne gumb max.

MODE Prekidač termostata: Prebacuje u način rada za podešavanje temperature. Obavlja podešavanje temperature od 10 do 40 stupnjeva pomoću tipki + i -. Pritisnite gumb za način kako biste spremili postavljenu temperaturu. Korisnik mora pritisnuti ovu tipku samo jednom kako bi vidio postavljenu temperaturu. Signalizira 0,3 sekunde pri svakom koraku.

Tipka mjerača vremena: Prebacuje se u način rada mjerača vremena treptanjem na zaslonu, a vrijeme se može postaviti do 9 sati tipkama + i -. Ponovno pritisnite ovu tipku za spremanje vremena nakon što ga postavite. Korisnik mora pritisnuti ovu tipku samo jednom kako bi vidio preostalo vrijeme. Na ekranu se prikazuju 1H, 9H.

Napomena: Kada je tajmer uređaja aktivan, točka na desnom dijelu zaslona treperi. 1L , 2L ...: Označava razinu snage grijača. 1H, 2H ...: Prikaz mjerača vremena grijača (Može se programirati do 9 sati.) Er1: Pregrijavanje.

Funkcijska tipka : Upravlja postavkom razine temperature i postavkom mjerača vremena grijača. Razina temperature povećava se za jednu razinu svakim pritiskom na tipku. Držite ovu tipku pritisnutu 6 sekundi za izvođenje postavke mjerača vremena. Odaberite željenu vremensku zonu iz izbornika prikazanog na zaslonu. Uređaj u stanju pripravnosti ▬ ▬: Pokazuje da je uređaj spreman za rad kada se ovaj simbol prikaže na ekranu.

Oprez!

Redovito i pažljivo čišćenje koje provodi korisnik osigurava učinkovitiji rad vašeg uređaja i duži vijek trajanja.
- Vaš uređaj mora biti isključen prije početka čišćenja, kabel za napajanje vašeg uređaja mora biti isključen iz utičnice radi sigurnosti i uređaj se mora ohladiti.
- Ako su reflektor (reflektirajuće ogledalo) i cijevi od kvarcnog stakla prljavi, treba ih očistiti suhim zrakom izvana bez otvaranja zaštitne žičane rešetke uređaja.
- Vanjska površina uređaja mora se čistiti mekom pamučnom krpom ili mekom četkom.
Nikada nemojte koristiti abrazivne ili erodirajuće tekućine za čišćenje uređaja.
Ovi materijali mogu oštetiti plastične dijelove.
Ne čistite svoj uređaj parnim čistačima.

Možete riješiti probleme na koje biste mogli naići s vašim proizvodom provjerite sljedeće točke prije pozivanja tehničke službe.

Problem		**Preporuke za rješenje**
Aparat ne radi	▬	Provjerite je li uređaj ispravno priključen.
	▬	Provjerite je li gumb za podešavanje termostata ispravan i na mjestu.
	▬	Provjerite da nema problema u električnim instalacijama kućanstva.
	▬	Provjerite jeste li ispravno primijenili upute za rad.
	▬	Ako se problem nastavi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Ovaj uređaj je označen simbolom kante za smeće s križem na sebi prema Direktivi Vijeća EU br. 2002/96/EU. Ova naljepnica označava da se ovaj uređaj ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog životnog ciklusa.
Odgovornost korisnika je predati uređaj odgovarajućim organizacijama za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja. Ispravno zbrinjavanje iskorištenog električnog i elektroničkog otpada sprječava štetu osobama i okolišu u vezi s nepravilnim skladištenjem i rukovanjem takvim uređajima.