

Goldmaster

MaxChef

Friteza na vrući zrak

GM-7458

Korisničke upute




VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i/ili ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute.
2. Ne dirajte vruće površine.
3. Za zaštitu od strujnog udara nemojte uranjati kabel, utikače ili postolje u vodu ili drugu tekućinu.
4. **UPOZORENJE:** Ovaj električni uređaj ima funkciju grijanja. Površine, također različite od funkcionalnih površina, mogu razviti visoke temperature. Budući da različite osobe različito percipiraju temperaturu, ovu opremu treba koristiti **OPREZNO**. Opremu treba dodirivati samo na predviđenim ručkama i površinama za držanje i koristiti zaštitu od topline poput rukavica ili slično. Površine koje nisu predviđene za držanje moraju imati dovoljno vremena da se ohlade prije nego što ih se dodirne.
5. Isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja. Ostavite da se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova.
6. Tip Y: ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
7. Korištenje dodatka koje nije preporučio proizvođač uređaja može uzrokovati ozljede.
8. Ne koristite na otvorenom
9. Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine.
10. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
11. Morate biti izuzetno oprezni kada premještate uređaj koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine.
12. Uvijek prvo priključite utikač na uređaj, a zatim utaknite kabel u zidnu utičnicu. Za odspajanje postavite bilo koju kontrolu na "isključeno", zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
13. Nemojte koristiti uređaj za druge namjene osim namijenjene.
14. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
15. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
16. Uređaji nisu namijenjeni za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.

Friteza na vrući zrak pruža jednostavan i zdrav način pripreme vaših omiljenih namirnica. Koristeći brzu cirkulaciju vrućeg zraka i gornji roštilj, može napraviti brojna jela. Najbolji dio je to što friteza na vrući zrak zagrijava hranu u svim smjerovima i većini sastojaka nije potrebno ulje.

PREGLED PROIZVODA

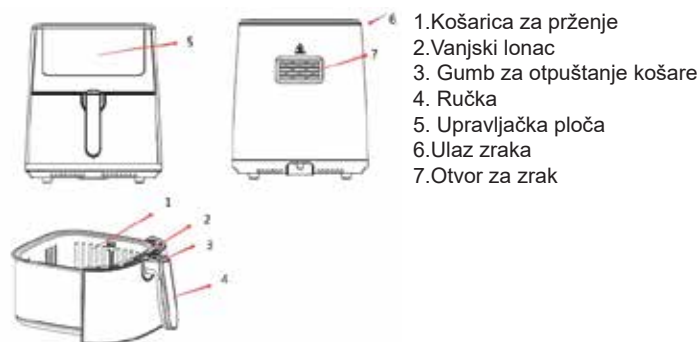

PRIJE UPORABE

1. Uklonite sav materijal za pakiranje.
2. Uklonite sve naljepnice ili oznake s uređaja.
3. temeljito očistite košaru i posudu vrućom vodom, malo tekućine za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom.
4. Obrišite unutarnju i vanjsku stranu uređaja vlažnom krpom. Ovo je friteza bez ulja koja radi na vrući zrak. Ne punite tavu uljem ili mašću za prženje.

PRIPREMA ZA UPORABU

1. Postavite uređaj na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu. Ne postavljajte uređaj na površinu koja nije otporna na srce.
2. Stavite košaru u vanjsku posudu
3. Izvucite kabel iz odjeljka za pohranu koji se nalazi na dnu uređaja. Ne punite tavu uljem ili bilo kojom drugom tekućinom. Ne stavljajte ništa na uređaj, protok zraka će se poremetiti i utjecati na rezultat prženja vrućim zrakom.

KAKO KORISTITI

1. Spojite mrežni utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
2. Pažljivo izvucite posudu iz friteze s vrućim zrakom
3. Stavite sastojke u košaru.
4. Gurnite posudu natrag u fritezu s vrućim zrakom Pazite da pažljivo poravnate s vodilicama u tijelu friteze. Nikada nemojte koristiti tavu bez košare u njoj. Oprez: Ne dirajte posudu tijekom i neko vrijeme nakon upotrebe, jer postaje jako vruća. Držite vanjsku posudu samo za ručku.
5. Odredite potrebno vrijeme pripreme za sastojak (pogledajte odjeljak 'Postavke' u ovom poglavlju).

6. Neke sastojke potrebno je protresti na pola vremena pripreme (pogledajte odjeljak "Postavke" u ovom poglavlju). Za protresanje sastojaka, izvucite posudu iz uređaja za ručku i protresite je. Zatim gurnite posudu natrag u fritezu, oprez: Nemojte pritiskati gumb na ručki tijekom mućkanja.

Savjet: Da biste smanjili težinu, možete izvaditi košaru iz posude i samo protresti košaru. Da biste to učinili, izvucite posudu iz uređaja, stavite je na površinu otpornu na toplinu i pritisnite gumb na ručki te podignite košaru iz posude.

Savjet: Ako tajmer postavite na polovicu vremena pripreme, zasvirat će vam zvono tajmera kada morate promućkati sastojke. Međutim, to znači da morate ponovno postaviti mjerač vremena na preostalo vrijeme pripreme nakon mućkanja.

7. Kada čujete zvono tajmera, podešeno vrijeme pripreme je isteklo. Izvucite posudu iz uređaja i stavite je na probni okvir.

8. Provjerite jesu li sastojci spremni. Ako sastojci još nisu spremni, jednostavno gurnite posudu natrag u uređaj i postavite tajmer na nekoliko dodatnih minuta.

9. Za uklanjanje sastojaka (npr. prženih krumpirića), izvucite posudu iz friteze na vrući zrak i stavite je na okvir za probu te pritisnite gumb za otpuštanje košare i podignite košaru iz posude.


Ne okrećite košaru naopačke dok je tava još pričvršćena na nju, kao sav višak ulja koji se nakupio na dnu posude iscurit će na sastojke. tava i sastojci su vrući i vruća friteza. Ovisno o vrsti sastojaka u fritezi I, para može izlaziti iz posude.

10. Ispraznite košaru u zdjelu ili na tanjur.

Savjet: Za uklanjanje velikih ili lomljivih sastojaka, podignite sastojke iz košare hvataljkama

11. Kada je serija sastojaka spremna, friteza s vrućim zrakom je trenutno spremna za pripremu druge serije.

UPUTE ZA KONTROLNU PLOČU

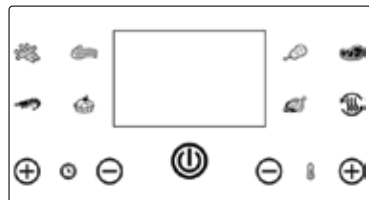

	Power button
	"+" and "-" timer key
	"+" and "-" temp. key
	Fries: 200°C - 15 min
	Ribs: 180°C - 25 min
	Shrimp: 160°C - 20 min
	Bake: 160°C - 30 min
	Wings: 200°C - 20 min
	Meat: 180°C - 20 min
	Fish: 160°C - 20 min
	Reheat: 70°C - 12 min

POSTAVKE

Ova tablica u nastavku pomoći će vam da odaberete osnovne postavke za sastojke.

Napomena: Imajte na umu da su ove postavke indicacije. Budući da se sastojci razlikuju po podrijetlu, veličini, obliku kao i marki, ne možemo jamčiti najbolju postavku za vaše sastojke. Budući da tehnologija Rapid Air trenutačno ponovno zagrijava zrak unutar uređaja. Nakratko izvucite posudu iz uređaja tijekom prženja vrućim zrakom gotovo da ne ometa proces.

Savjeti

-Sitniji sastojci obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih sastojaka. Veća količina sastojaka zahtijeva tek nešto duže vrijeme pripreme, manja količina sastojaka zahtijeva tek nešto kraće vrijeme pripreme.

-Protresanje manjih sastojaka na pola vremena pripreme optimizira krajnji rezultat i može spriječiti neravnomjerno prženje sastojaka.

-Dodajte malo ulja svježim krumpirima za hrskavi rezultat. Pržite sastojke u fritezi na vrući zrak nekoliko minuta nakon dodavanja ulja.

- Nemojte pripremati izuzetno masne sastojke kao što su kobasice u fritezi na vrući zrak.

-Grickalice koje možete pripremiti u pećnici možete pripremiti i u Hot-air fryeru

-Optimalna količina za pripremu hrskavih krumpirića je 500 grama.

- Koristite prethodno pripremljeno tijesto za brzu i jednostavnu pripremu punjenih grickalica. Pripremljeno tijesto također zahtijeva kraće vrijeme pripreme od domaćeg tijesta.

- Stavite lim za pečenje ili posudu za pećnicu u košaru friteze na vrući zrak ako želite ispeći kolač ili quiche ili ako želite pržiti lomljive sastojke ili punjene sastojke.

Napomena: dodajte 3 minute vremenu pripreme kada počnete pržiti dok je friteza na vrući zrak još hladna.

Napomena: Nemojte prekoračiti MAX indicaciju (pogledajte odjeljak 'postavke' u ovo poglavlje), jer može utjecati na kvalitetu hrane.

Napomena: Uređaj će se automatski isključiti kada vrijeme kuhanja završi.

ČIŠĆENJE

Očistite uređaj nakon svake upotrebe.

Tava i košara s neprijanjajućim premazom. Za čišćenje nemojte koristiti metalni kuhinjski pribor ili abrazivna sredstva za čišćenje, jer to može oštetiti neljepljivi sloj.

1. Izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i pustite uređaj da se ohladi.

Napomena: Uklonite panto i dopustite da se friteza na vrući zrak brže ohladi.

2. Obrišite vanjski dio uređaja vlažnom krpom.

3. Očistite posudu i košaru vrućom vodom, malo tekućine za pranje i neabrazivnom spužvom. Možete koristiti tekućinu za odmašćivanje kako biste uklonili preostalu prljavštinu.

Savjet: Ako se prljavština zalijepila za košaru ili dno posude, napunite posudu vrućom vodom s malo tekućine za pranje posuda. Stavite košaru u tavu i ostavite da se tava i košara namaču otprilike 10 minuta.

4. Očistite unutrašnjost uređaja vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

5. Očistite grijaći element četkom za čišćenje kako biste uklonili sve ostatke hrane. Košaru za prženje možete prati u perilici posuda.

SKLADIŠTENJE

1. Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi.

2. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.

Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad.

Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.

7 years of lifetime

EN-60335-2-9

Made in P.R.C