HR BiH



Zilan®

Mini pećnica

ZLN8924

Korisničke upute

1400 Watt	220-240 Volt	50/60Hz

NAPOMENA: KORISNIČKE UPUTE UREĐAJA SE MOGU IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA. INFORMACIJA: VAŠ UREĐAJ NE MORA SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U UPUTAMA.

VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek treba voditi računa o osnovnim sigurnosnim mjerama, uključujući

1. Pročitajte sve upute.
2. Nemojte uranjati uređaj ili njegov utikač ili kabel u vodu ili druge tekućine.
3. Nemojte koristiti ako postoje vidljiva oštećenja na uređaju ili napojnom kabelu.
4. Prije prve uporabe pećnice, uklonite sav papir i druge materijale unutar pećnice poput zaštitne karton-ske ploče, plastičnih vrećica za knjige itd.
5. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
6. Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
7. Ova pećnica je dizajnirana za kuhanje hrane. Nikada se ne smije koristiti u druge svrhe, modificirati ili mijenjati na bilo koji način.
8. Nemojte koristiti uređaj kao izvor topline.
9. Prije prve uporabe, uključite praznu pećnicu s termostatom na maksimumu najmanje 15 minuta kako biste uklonili miris "novog" i bilo kakav dim uzrokovan prisutnošću zaštitnih tvari nanesenih na elemente prije transporta. Tijekom ove operacije prozračite prostoriju.
10. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
11. Nikada ne stavljajte papir, karton ili plastiku u pećnicu i nikada ništa ne stavljajte na uređaj (posuđe, rešetke, druge predmete).
12. Tijekom rada vrata i dostupne vanjske površine mogu postati jako vruće. Uvijek koristite gumbe, ručke i gumbe. Nikada ne dirajte metalne dijelove ili staklo. Koristite rukavice za pećnicu ako je potrebno • Ovaj električni uređaj radi na visokim temperaturama koje mogu uzrokovati opekline 13. Mini pećnice ne bi se trebale koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala.
14. Nemojte blokirati ili prekrivati otvore za zrak na stražnjoj strani uređaja.
15. Ako se hrana ili drugi dijelovi pećnice zapale, nikada ne pokušavajte ugasiti plamen vodom. Zatvorite vrata, isključite utikač iz struje i ugušite plamen vlažnom krpom.
16. Ne ostavljajte zapaljive proizvode u blizini pećnice ili ispod radne površine na kojoj se ona nalazi.
17. Ova pećnica nije predviđena za ugradbenu instalaciju.
18. Nemojte pomicati uređaj dok je u uporabi

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mental-nim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti uključeni.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem

Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora osim ako su starija od 8 godina ili pod nadzorom.

Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina

Aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nisu pod nadzorom ili su ih podučavali.
Djeca se nadziru da se ne igraju s uređajem.
Ako je kabel oštećen, uređaj se ne smije koristiti.
Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.


Ovaj znak znači da se površine mogu zagrijati tijekom uporabe, a uređaji nisu namijenjeni za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
Temperatura vrata ili vanjske površine može biti visoka dok uređaj radi. VAŽNO, kada raspakirate uređaj, provjerite jesu li vrata neoštećena i rade li ispravno. Vrata sadrže staklo i stoga su lomljiva. Ako je vidljivo okrhnut, urezan ili izgreban, treba ga zamijeniti.
Dok koristite, čistite ili premještate uređaj, izbjegavajte nasilno lupanje ili lupanje vratima. Nemojte sipati hladnu tekućinu na staklo dok je uređaj vruć.
Na kraju radnog vijeka proizvod se ne smije odlagati kao gradski otpad. Morate ga odnijeti u poseban centar za prikupljanje otpada koji je izdvojen za lokalne vlasti ili trgovcu koji pruža ovu uslugu.
Odvojenim zbrinjavanjem kućanskih aparata izbjegavaju se moguće negativne posljedice za okoliš i zdravlje koje proizlaze iz neprikladnog zbrinjavanja i omogućuje se oporaba sastavnih materijala kako bi se postigle značajne uštede energije i resursa. Kao podsjetnik na potrebu odvojenog odlaganja kućanskih aparata, , proizvod je označen prekriženom kantom za smeće na kotačićima.

MOLIMO ČUVAJTE OVE UPUTE
Spajanje na napajanje
Prije uključivanja provjerite je li napon vaše električne mreže isti kao što je naveden na pločici s tehničkim podacima.
Napon za uređaj mora biti: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

UPOZORENJE - OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.

Prije upotrebe
1. Uklonite sav materijal za pakiranje iz unutrašnjosti pećnice.
2. Operite policu i lim za pečenje u toploj vodi. Temeljito osušite.
3. Provjerite ima li 50 mm slobodnog prostora iza, iznad i sa svake strane pećnice.
4. Tijekom početnog razdoblja zagrijavanja mogu biti vidljivi tragovi dima. To je normalno za novoproizvedene električne uređaje za grijanje i ne bi trebalo biti uzroka


Korištenje vaše pećnice
Kontrola temperature koristi se za podešavanje temperature pećnice.
Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu do željene temperature i ne zaboravite ga vratiti u položaj MIN kada je kuhanje gotovo.
Svjetlo indikatora svijetli kada se pećnica uključi rotirajućim prekidačem

⇩ Označeno je za donji grijač, kada se prekidač okrene na ovaj znak, donji grijač će se pokrenuti

⇧ Označeno je za gornji grijaći element, kada se prekidač postavi na ovaj znak, gornji grijaći element će se pokrenuti

⇳ Označeno je za gornji i donji grijaći element, kada je prekidač postavljen na ovaj znak, gornji i donji grijaći element će se pokrenuti

Za zatvaranje pećnice okrenite okretni prekidač na znak (▯), tada će se ugasiti
Kada termostat postigne potrebnu temperaturu, energija će biti isključena. Nastavit će se uključivati i isključivati tijekom kuhanja.

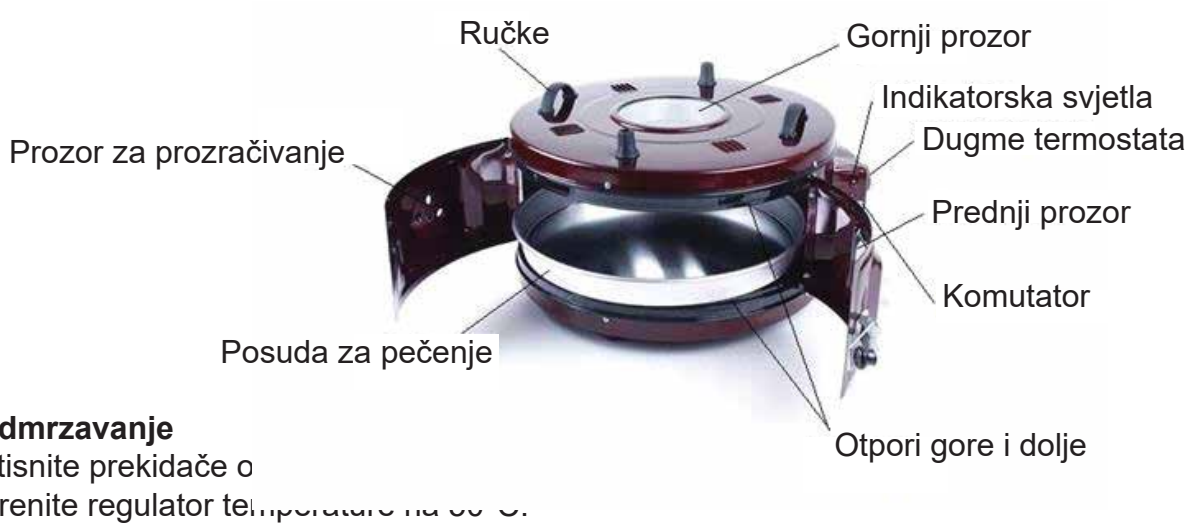

1. Odmrzavanje
• Pritisnite prekidače o
• Okrenite regulator te
• Lim za pečenje s hranom koju želite odmrznuti stavite u pećnicu.
• Primjer odmrzavanja: 1 kg mesa, 80-90 minuta bez okretanja.

2. Pečenje/pečenje
• Pritisnite prekidače otpora gore i dolje,
• Okrenite regulator temperature na željenu temperaturu.
• Zagrijte pećnicu dok se lampica indikatora ne ugasi prije stavljanja hrane u pećnicu.

Njega i čišćenje
Isključite i izvucite utikač iz napajanja te ostavite da se ohladi prije čišćenja.
Čestim čišćenjem sprječava se stvaranje dima i neugodnih mirisa tijekom kuhanja. Ne dopustite da se masnoća nakuplja unutar uređaja.


ČIŠĆENJE PEĆNICE
Obrišite vlažnom krpom. Tvrdokorne mrlje ili zapečene ostatke potrebno je ukloniti vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje na bazi pjene. NEMOJTE koristiti oštre ribače ili bilo koju vrstu otopina za čišćenje pećnice s kaustikom ili amonijakom.

Napomena: Ako dođe do većeg prolijevanja unutar odjeljka pećnice, obrišite ga vlažnom krpom. NEMOJTE URANITI APARAT U TEKUĆINU. Pažljivo čistite oko termostata i elemenata i izbjegavajte oštre rubove i kutove.

POLICA ZA PEĆNICU I PUDOVI
Operite odmah nakon upotrebe u vrućoj vodi sa sapunom kako biste spriječili nakupljanje mraza.

IZVANA
Očistite pećnicu izvana neabrazivnim sredstvom za čišćenje ili obrišite vlažnom krpom i temeljito osušite.

Servis
Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost. Obratite se prodavaču od kojeg ste kupili svoj uređaj.

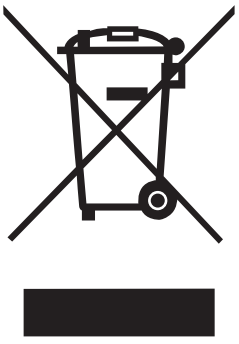

Ispravno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.